

AKASO

EK7000

A K T I O N K A M E R A



BENUTZERHANDBUCH

6350

Inhalt

Was ist in der Box-----	02	>>
Kameratasten & Funktionen-----	03	>>
Erste Schritte -----	06	>>
Einstellungen-----	07	>>
Optionen-----	07	>>
Video Modus-----	08	>>
Foto Modus -----	09	>>
Burst Foto Modus-----	10	>>
Zeitraffer Modus -----	10	>>
Wiedergabe -----	10	>>
Speicherkarte -----	10	>>
AKASO GO APP-Verbindung-----	11	>>
Fernbedienung -----	13	>>
Montage Ihrer Kamera-----	15	>>
Kontaktiere Uns -----	17	>>

Was ist in der Box



AKASO EK7000
x 1



Wasserdichtes
Gehäuse x 1



Ladegerät
x 1



Batterie
x 1



USB Kabel
x 1



Fernbedienung
x 1



Fernbedienungsband
x 1



Schutzgehäuse
x 1



Klemme 1
x 1



Klemme 2
x 1



Befestigung 1
x 1



Befestigung 2
x 1



Befestigung 3
x 1



Befestigung 4
x 1



Befestigung 5
x 1



Befestigung 6
x 1



Befestigung 7
x 1



Griff/Halterung
x 1



Helmbefestigung
x 2



Schraubenschlüssel x 1



Binden
x 4



Anbindungen
x 5



Lintentuch 1




Doppelseitiges
Kleband x 2



Kurzanleitung
x 1




Kameratasten & Funktionen

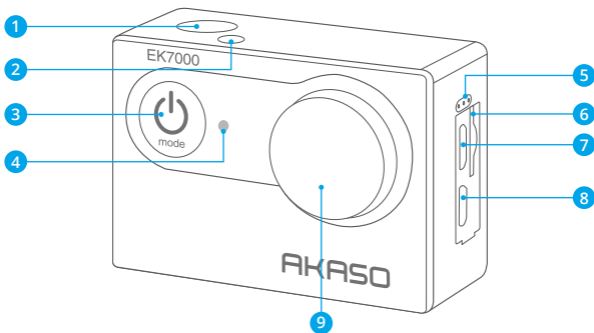

- 1 Auslöser / Auswahl-Taste
- 2 Arbeit / Wifi-Anzeigeleuchte
- 3 Strom-Taste
- 4 Ladestatusleuchte
- 5 Mikrophon
- 6 MicroSD Schlitz
- 7 Micro-USB / Externer Mikrophonanschluss
- 8 Micro HDMI-Port
- 9 Linse



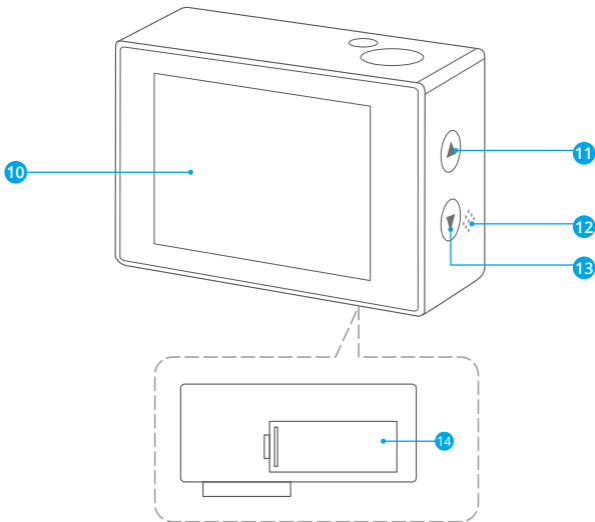

- 10 Bildschirm
- 11 Nach oben /Wiedergabe-Taste
- 12 Lautsprecher
- 13 Nach unten /Wifi-Taste
- 14 Batterietür



- 1 Auswahl / Auslöser-Taste
- 2 Nach oben / Wiedergabe-Taste
- 3 Nach unten / Wifi-Taste
- 4 Riegel
- 5 Strom-Taste

Hinweis: Die Kamera nimmt keine Töne auf, wenn sie sich im wasserdichten Gehäuse befindet.

Erste Schritte

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Kamera! Dieses Bedienerhandbuch hilft beim Verständnis der Grundkenntnisse, wie man die unglaublichsten Momente des Lebens aufzeichnen kann!

Speicherkarte

Bitte verwenden Sie eine Speicherkarte der folgenden Klasse:

- Klasse 10 oder UHS-I-Einstufung
- Speicherkapazität bis zu 32 GB

Aufladen der Batterie

Um die Batterie zu laden:

1. Verbinden Sie die Kamera mit einem Computer oder einem USB-Netzgerät.
2. Die Ladestatusleuchte ist **INGESCHALTET**, während die Batterie geladen wird.
3. Die Ladestatusleuchte schaltet **AUS**, wenn die Batterie voll geladen ist.

* Ladedauer: 3-5 Stunden

Ein-/Ausschalten

Zum Einschalten:

Drücken Sie die Strom/Modus-Taste.

Zum Ausschalten:

Drücken und halten Sie die Strom/Modus-Taste.

Umschalten der Modi

Zum Umschalten des Modus:

Drücken Sie die Modustaste, um den Modus zu wechseln.

Um den Modus zu verlassen:

Drücken Sie die Modustaste, um den Modus zu verlassen.

Wifi Ein-/Ausschalten



So schalten Sie Wifi ein:

Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie die Abwärtstaste, um das Wifi einzuschalten.

Zum Ausschalten des Wifi:

Drücken Sie die Abwärtstaste, um das Wifi einzuschalten.

Einstellungen

Drücken Sie die Auslöser/Auswahl-Taste, um das Auswahlmenü zu öffnen. Drücken Sie mehrmals auf die Strom/Modus-Taste, um die Optionen anzuzeigen und drücken Sie die Auslöser/Auswahl-Taste, um die gewünschte Option zu wählen. Oder benutzen Sie die Nach oben/Wiedergabe oder Nach unten/Wifi-Taste, um die verschiedenen Optionen anzuzeigen.

Optionen

1. Video Auflösung

1080P60FPS / 1080P30FPS / 4K30FPS / 2.7K30FPS / 1080P60FPS / 720P120FPS / 720P60FPS (Standard: 1080P60FPS)

2. Endlos Video

Aus / Ein (Standard: Aus)

3. Zeitangabe

Aus / Datum / Datum und Zeit (Standard: Datum und Zeit)

4. Exposure

-2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / 0.0 / +0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0 (Standard: 0.0)

5. Foto-Auflösung

20MP / 16MP / 14MP / 12MP / 8MP / 5MP / 4MP (Standard: 20MP)

6. Burst-Fotos

3 Fotos



7. Zeitraffer

2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s (Standard: 3s)

8. Ständiger Zeitraffer

Aus / Ein (Standard: Aus)

9. Stromfrequenz

50Hz / 60Hz / Auto (Standard: 60Hz)

10. Mikrofon

Eingebaut/Extern (Standard: Eingebaut)

Sie können zwischen internen und externen Mikrofonen wählen.

Hinweis: Das externe Mikrofon ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie müssen es separat erwerben.

11. Sprache

English / 简体中文 / 繁體中文 / Italiano / Español / Português / Deutsch / Dutch / Français / Čeština / Polski / Türk / Русский / Română / 日本語 / 한국어 / Thai
(Default setting is English)

12. Datum & Uhrzeit

YY / MM / DD HH: MM

Hinweis: Wenn Sie die Batterie austauschen, werden Datum und Uhrzeit auf die Standardwerte zurückgesetzt.

13. Ton-Anzeige

Auslöseton: Ein / Aus

Startton: Ein / Aus

Piepton: Ein / Aus

14. Auf Kopf gestellt

Ein / Aus (Standard: Aus)

15. Bildschoner

Aus / 1 Min / 3 Min / 5 Min (Standard: 1 min)



16. Energiesparen

Aus / 1 Min / 3 Min / 5 Min (Standard: 3min)

17. Format

Nein/Ja

18. Neustart

Nein/Ja

19. Version

Sie können das Modell und die aktualisierte Zeit Ihres EK7000 überprüfen.

Video Modus

Um Video aufzuzeichnen, prüfen Sie, ob die Kamera im Video-Modus ist. Falls das Video Symbol nicht auf dem LCD Bildschirm Ihrer Kamera erscheint, drücken Sie mehrmals auf die Strom/Modus-Taste, bis es erscheint.

Zum Beginn der Aufzeichnung:

Drücken Sie die Auslöser/Auswahl-Taste. Die Kamera gibt einen Piepton ab und die Kamera-Status-Leuchte blinkt während der Aufzeichnung.

Zum Beenden der Aufzeichnung:

Drücken Sie die Auslöser/Auswahl-Taste. Die Kamera-Status-Leuchte blinkt nicht mehr und die Kamera gibt einen Piepton ab, um das Ende der Aufzeichnung anzuzeigen.

Diese Kamera stoppt die Aufzeichnung automatisch, wenn die Batterie leer ist.

Ihr Video wird gespeichert, bevor sich die Kamera AUSSCHALTET.

Foto Modus

Um ein Foto aufzunehmen, prüfen Sie, ob die Kamera im Foto Modus ist. Falls das Foto Symbol auf dem LCD Bildschirm nicht erscheint, drücken Sie mehrmals auf die Strom/Auswahl-Taste, bis es erscheint.

Ein Foto aufnehmen:

Drücken Sie die Auslöser/Auswahl-Taste. Die Kamera gibt einen Kamera Auslöser Ton ab.



Burst Foto Modus

Um eine Burst Foto Serie aufzunehmen, prüfen Sie, ob die Kamera im Burst Foto Modus ist. Falls das Burst Foto Symbol nicht erscheint, drücken sie mehrmals auf die Strom/Modus Taste, bis es erscheint. Im Burst Foto Modus nimmt ihre kamera 3 fotos in 1,5 Sekunden auf.

Um eine Burst Foto Serie aufzunehmen:

Drücken Sie die Auslöser/Auswahl Taste. Die kamera gibt Kamera Auslöser Töne ab.

Zeitraffer Modus

Um eine Zeitraffer Serie aufzuzeichnen, prüfen Sie, dass die ständiger Zeitraffer Modus EINGESCHALTET ist und die kamera im Zeitraffer Modus ist. Falls das zeitraffer symbol nicht auf dem LCD bildschirm der kamera erscheint, drücken sie mehrmals die Strom/Modus Taste, bis es erscheint. Im Zeitraffer Modus nimmt ihre kamera eine fotoserie mit einem Zeitintervall von 2, 3, 5, 10, 20, 30 oder 60 sekunden auf.

Zur Aufnahme von Zeitraffer:

Drücken Sie die Auslöser/Auswahl-Taste. Die kamera beginnt das countdown und gibt bei jedem foto einen Kamera Auslöser Ton ab.

Wiedergabe

Videos und fotos wiedergeben

Zum Öffnen des Wiedergabe-Menüs:


1. Prüfen sie, ob die kamera in kamera Modi ist.
2. Drücken Sie die Nach oben/Wiedergabe-Taste, um das Wiedergabe Menü zu öffnen.
3. Drücken sie mehrmals die Strom/Modus-Taste, um im video und foto zu suchen.
4. Drücken Sie die Auslöser/Auswahl-Taste, um die gewünschte Option zu wählen.
5. Benutzen Sie die Nach oben/Wiedergabe-Taste oder die Nach unten/Wifi-Taste, um die verschiedenen optionen zu suchen.
6. Drücken Sie die Auslöser/Auswahl-Taste.
7. Um zum Wiedergabe-Menü zurückzukehren, drücken Sie die Strom/Modus-Taste.
8. Zum Beenden, halten Sie die Nach oben/Wiedergabe-Taste für 2 Sekunden.




AKASO GO APP-Verbindung

Bitte laden Sie zuerst die AKASO GO App im App Store oder bei Google Play herunter und installieren Sie sie. Mit der AKASO GO App können Sie Ihre Kamera mit einem Smartphone fernsteuern. Zu den Funktionen gehören Kamerasteuerung, Live-Vorschau, Wiedergabe, Download und Einstellungen.


1. Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie die Abwärtstaste, um die Wifi einzuschalten. Der Wifi-Name und das Passwort werden auf dem Kamerabildschirm angezeigt.

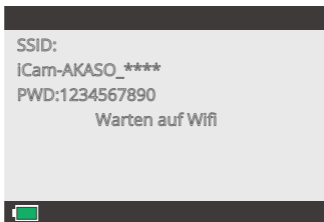


2. Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie die Abwärtstaste, um die Wifi einzuschalten. Der Wifi-Name und das Passwort werden auf dem Kamerabildschirm angezeigt.

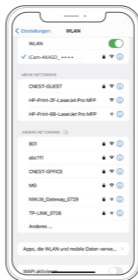


3. Öffnen Sie die AKASO GO App, tippen Sie auf "Gerät" → "Gerät hinzufügen", wählen Sie "EK7000".

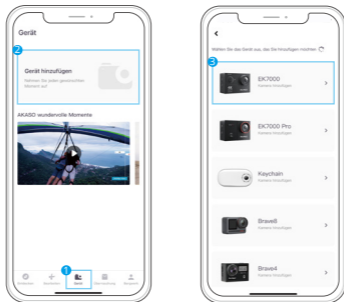

4. Klicken Sie auf "Vorgänge oben bestätigt", und klicken Sie auf "Live-Vorschau", Ihre Kamera wird mit der AKASO GO App verbunden.

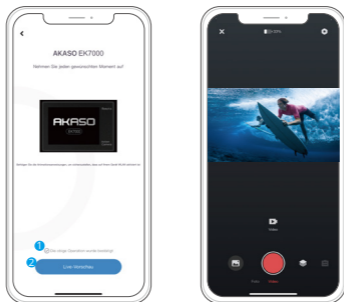

Fernbedienung

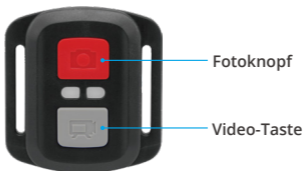

Nur spritzwassergeschützt, nicht wasserdicht

Video

Stellen Sie zum Aufnehmen eines Videos sicher, dass sich die Kamera im Videomodus befindet.

So starten Sie die Aufnahme:

Drücken Sie die graue Video-Taste. Die Kamera piept und das Kamerlicht blinkt während der Aufnahme.

So beenden Sie die Aufnahme:

Drücken Sie die graue Video-Taste erneut. Die Kamera piept und die Kamerastatusanzeige hört auf zu blinken.

Foto

Stellen Sie zum Aufnehmen eines Fotos sicher, dass sich die Kamera im Fotomodus befindet.

Ein Foto machen:

Drücken Sie die rote Fototaste. Die Kamera gibt einen Kameraverschlussstön aus.

CR2032 Batteriewechsel für Fernbedienung

1. Entfernen Sie die 4 Schrauben an der hinteren Abdeckung der Fernbedienung mit einem 1,8-mm-Kreuzschlitzschraubendreher.





2. Entfernen Sie weitere 4 Schrauben auf der Leiterplatte.



3. Heben Sie die Leiterplatte an und ziehen Sie den Akku heraus, wie in der Abbildung gezeigt.

Hinweis: Drehen Sie die Leiterplatte NICHT, um ein Umkehren der Kamera- und Videotastenfunktionen zu vermeiden.



4. Setzen Sie die neue Batterie ein und halten Sie den Pluspol nach oben.

5. Installieren Sie alle 4 Schrauben wieder auf der Leiterplatte.



6. Setzen Sie alle 4 Schrauben wieder in die Abdeckung ein.

Montage Ihrer Kamera

Befestigen Sie Ihre Kamera an Helmen, Ausrüstung und Geräten.







Kontaktiere Uns

✉ cs@akasotech.com 🌐 www.akasotech.com

Bei Fragen zu AKASO-Produkten können Sie sich gerne an uns wenden. Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.

