

AKASO

# EK7000

FOTOCAMERA D'AZIONE



MANUALE UTENTE

6350

# Contenuti

Cosa C'è Nella Scatola-----	02	>>
Pulsanti Camera e Funzioni -----	03	>>
Per Cominciare -----	06	>>
Impostazioni della Fotocamera EK7000 -----	07	>>
Opzioni -----	07	>>
Modo Video -----	09	>>
Modo Foto-----	09	>>
Modo Foto in Sequenza -----	10	>>
Modo Autoscatto-----	10	>>
Riproduzione -----	10	>>
Connetti AKASO GO App -----	11	>>
Telecomando-----	13	>>
Montaggio della Telecamera-----	15	>>
Contattaci-----	17	>>



# Cosa C'è Nella Scatola



AKASO EK7000  
x 1



Custodia  
Impermeabile x 1



Caricabatterie  
x 1



Batterie  
x 2



USB Cavo  
x 1



Telecomando  
x 1



Cinghia del  
Telecomando x 1



Backdoor  
Protettivo x 1



Cornice della  
Telecamera 1 x 1



Cornice della  
Telecamera 2 x 1



Mount 1  
x 1



Mount 2  
x 1



Mount 3  
x 1



Mount 4  
x 1



Mount 5  
x 1



Mount 6  
x 1



Mount 7  
x 1



Manubrio/Montaggio  
su palo x 1



Casco Mounts  
x 2



Chiave Inglese  
x 1



Bende  
x 4



Pastois  
x 5



Panno per Lenti  
x 1




Nastri Biadesivi  
x 2



Guida Rapida  
x 1




## Pulsanti Camera e Funzioni

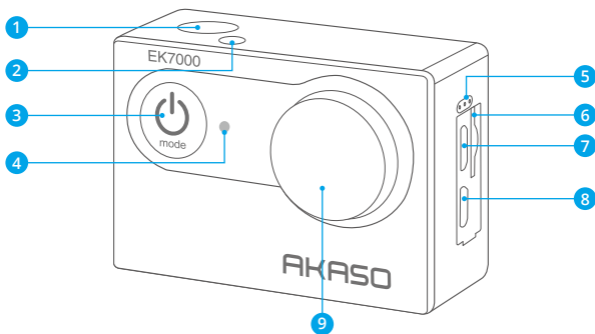

- 1 Tasto Scatto / Selezione
- 2 Indicatore di Lavoro / Wifi
- 3 Tasto Alimentazione / Modo
- 4 Luce Stato di Ricarica
- 5 Microfono
- 6 Porta microSD
- 7 Porta Micro USB / Microfono Esterno
- 8 Micro HDMI-Port
- 9 Lente



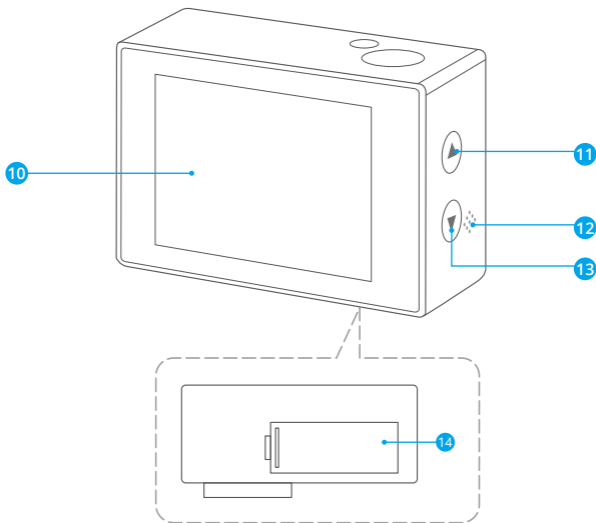

- 10 Touch Screen
- 11 Pulsante Su/Riproduzione
- 12 Lautsprecher
- 13 Pulsante Giù/Wifi
- 14 Sportello Batteria



- ① Tasto Scatto / Selezione
- ② Tasto Su / Riproduzione
- ③ Tasto Giù / Wifi
- ④ Chiusura a Scatto
- ⑤ Tasto Alimentazione / Modo

**Nota:** la fotocamera non registra suoni quando si trova nella custodia impermeabile.

## Per Cominciare

Congratulazioni per la tua nuova fotocamera! Questo manuale ti aiuterà a imparare le funzionalità di base per catturare i più incredibili momenti della tua vita!

### Scheda di Memoria

Utilizzare una scheda di memoria che soddisfi i seguenti requisiti:

- Classe 10 o UHS-I
- Capacità di memoria fino a 32 GB

### Ricarica della Batteria

Per caricare la batteria:

1. Collegare la fotocamera a un computer o a una banca di energia USB.
  2. La Luce di Stato di Ricarica rimane ACCESA mentre la batteria si sta ricaricando.
  3. La Luce di Stato di Ricarica si SPENGE quando la batteria sarà completamente carica.
- \* Tempo di ricarica: 3-5 ore

### Accensione/Spengimento

#### Per accendere:

Premere il Tasto Alimentazione/Modo.

#### Per spegnere:

Premere e tenere premuto il Tasto Alimentazione/Modo.

### Modalità di Commutazione

#### Per Cambiare Modalità:

Premere il pulsante Modalità per cambiare modalità.

#### Per Uscire dalla Modalità:

Premere il pulsante Modalità per uscire dalla modalità.

### Attivazione/Disattivazione Wifi



**Per attivare il Wifi:**

Accendere la fotocamera, premere il pulsante Giù per attivare il Wifi.

**Per attivare off Wifi:**

Premere il pulsante Giù per spegnere il Wifi.

## Impostazioni della Fotocamera EK7000

Premere il Tasto Scatto/Selezione per accedere al menu impostazioni. premere ripetutamente il tasto Alimentazione/Modo per passare attraverso le opzioni e premere il Tasto Scatto/Selezione per selezionare l'opzione desiderata. Oppure usare il Tasto Su/Riproduzione o Giù/Wifi per passare attraverso le varie opzioni.

## Opzioni

**1. Risoluzione Video**

1080p60fps / 1080p30fps / 4K30fps / 2.7K30fps / 720p120fps / 720p60fps (Impostazione predefinita: 1080p60fps)

**2. Loop Video**

Vicino / Aperto (Impostazione predefinita: Vicino)

**3. Stampa del Tempo**

Off / Data / Data & Ora (Impostazione predefinita: Data & Ora)

**4. Esposizione**

-2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / 0.0 / +0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0 (Impostazione predefinita: 0.0)

**5. Risoluzione Foto**

20MP / 16MP / 14MP / 12MP / 8MP / 5MP / 4MP (Impostazione predefinita: 20MP)

**6. Sequenza Foto**

3 Fotos





## 7. Autoscatto:

2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s (Impostazione predefinita: 3s)

## 8. Foto time-lapse

Vicino / Aperto (Impostazione predefinita: Vicino)

## 9. Frequenza di Potenza

50Hz / 60Hz / Auto (Impostazione predefinita: 60Hz)

## 10. Microfono

Incassato / Esterno (Impostazione predefinita: Incassato)

Scelta di un microfono incorporato o esterno.

**Nota:** Il microfono esterno non è incluso. È necessario acquistarlo separatamente.

## 11. Lingua

English / 简体中文 / 繁體中文 / Italiano / Español / Português / Deutsch / Dutch / Français / Čeština / Polski / Türk / Русский / Română / 日本語 / 한국어 / Thai  
(Default setting is English)

## 12. Data & Ora

GG / MM / AA

## 13. Indicatori di Suono

Scatto On / Off

Avvio 1 / 2 / 3 / Nessuno,

Beep On / Off

Volume 0 / 1 / 2 / 3

## 14. Capovolgimento

Vicino / Aperto (Impostazione predefinita: Vicino)

## 15. Salvaschermo

Off / 1 min / 3 min / 5 min (Impostazione predefinita: 1 min)

## 16. Risparmio di Energia

Off 1 min / 3 min / 5 min (Impostazione predefinita: 3 min)

## 17. Formato

No / Sí

## 18. Reset

No / Sí

## 19. Versione

È possibile verificare il modello e l'ora di aggiornamento del proprio EK7000.

# Modo Video

Per registrare un video, verificare che la videocamera sia in Modo Video. Se non appare l'icona video sullo schermo LCD della videocamera premere ripetutamente il Tasto Alimentazione/Modo finché non appare.

### Per avviare la Registrazione:

Premere il Tasto Scatto/Selezione. La videocamera emetterà un beep e le luci di stato della videocamera cominceranno a lampeggiare con la registrazione.

### Per interrompere la Registrazione:

Premere il Tasto Scatto/Selezione. Le luci di stato della videocamera smetteranno di lampeggiare e la videocamera emetterà un beep per indicare che la registrazione è stata interrotta.

Questa videocamera smette automaticamente di registrare quando la batteria è scarica. Il video verrà salvato prima che la videocamera si spenga.

# Modo Foto

Per scattare una foto, verificare che la fotocamera sia in Modo Foto. Se non appare l'icona foto sullo schermo LCD della fotocamera premere ripetutamente il Tasto Alimentazione/Modo finché non appare.

### Per scattare una foto:

Premere il Tasto Scatto/Selezione. La fotocamera emetterà il suono dello scatto.



## Modo Foto in Sequenza

Per scattare una serie di foto in sequenza, verificare che la fotocamera sia in Modo Foto in Sequenza.

Se non appare l' icona Sequenza sullo schermo LCD della fotocamera premere ripetutamente il Tasto Alimentazione/Modo finché non appare. In Modo Foto in Sequenza, la fotocamera scatta 3 foto, in 1,5 secondi.

### **Per scattare una serie di Foto in Sequenza:**

Premere il Tasto Scatto/Selezione. La fotocamera emetterà ripetuti suoni di scatto.

## Modo Autoscatto

Per scattare una serie in differita, verificare che la differita continua sia su ON e che la fotocamera sia in Modo Differita. Se non appare l' icona Differita sullo schermo LCD della fotocamera premere ripetutamente il Tasto Alimentazione/Modo finché non appare. In Modo Differita, la fotocamera scatta una serie di foto, a intervalli di 2, 3, 5, 10, 20, 30 o 60 secondi.

### **Per scattare una serie di Foto in Differita:**

Premere il Tasto Scatto/Selezione. La fotocamera inizierà il conto alla rovescia e emetterà il suono dello scatto ogni volta che una Foto viene scattata.

## Riproduzione

### Riproduzione di Video e Foto

#### **Per accedere al menu Riproduzione:**

1. Controllare che la Fotocamera sia in Modi Fotocamera.
2. Premere e tenere premuto il Tasto Su/Riproduzione per accedere al menu Riproduzione.
3. Premere e tenere premuto il Tasto Su/Riproduzione per accedere al menu Riproduzione.
4. Premere il Tasto Scatto/Selezione per selezionare l'opzione desiderata.
5. Usare il Tasto Su/Riproduzione o Giù/Wifi per passare attraverso le varie opzioni.
6. Premere il Tasto Scatto/Selezione.



7. Per tornare al menu riproduzione, premere il Tasto Alimentazione/Modo.

8. Per uscire, tenere premuto il Tasto Su/Riproduzione per due secondi.


## Connetti AKASO GO App

Prima scarica e installa l'app AKASO GO nell'App Store o in Google Play. L'app AKASO GO ti consente di controllare la videocamera in remoto utilizzando uno smartphone. Le caratteristiche includono controllo della fotocamera, anteprima dal vivo, riproduzione, download e impostazioni.



1. Accendere la fotocamera, premere il pulsante Giù per attivare il Wifi. Il nome e la password Wifi password sono visualizzati sullo schermo della telecamera.




2. Accendere il Wifi del telefono per accedere alle impostazioni Wifi, trovare il Wifi della fotocamera nell'elenco e toccarlo, quindi inserire la password 1234567890 per connettersi.

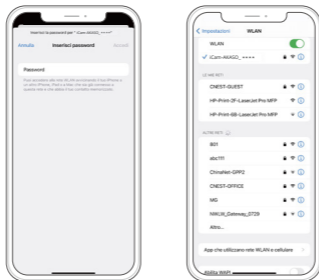


3. Aprire l'applicazione AKASO GO, toccare "Dispositivo" → "Aggiungi dispositivo", scegliere "EK7000".

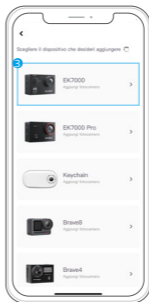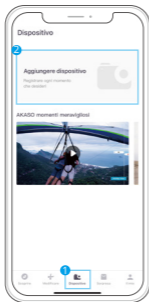

4. Fare clic su "Operazioni sopra confermate" e fare clic su "Anteprima dal vivo": la fotocamera si conatterà con l'applicazione AKASO GO.

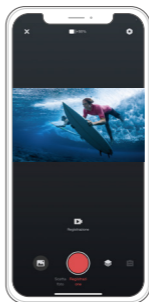

## Telecomando

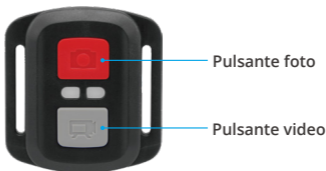

Solo a prova di schizzi, non impermeabile

### Video

Per registrare video, verificare la videocamera in modalità Video.

#### Per avviare la registrazione:

Premere il pulsante video grigio. La fotocamera emetterà un segnale acustico e la luce della fotocamera lampeggerà durante la registrazione.

#### Per interrompere la registrazione:

Premere di nuovo il pulsante video grigio. La fotocamera emetterà un segnale acustico e la luce della fotocamera smetterà di lampeggiare durante la registrazione.

### Foto

Per scattare una foto, verifica la fotocamera in modalità Foto.

#### Fare una foto:

Premere il pulsante rosso foto. La fotocamera emetterà un suono di scatto della fotocamera.

## Sostituzione Della Batteria CR2032 Per Telecomando

1. Usa un cacciavite con punta Phillips da 1,8 mm per rimuovere le 4 viti sul coperchio posteriore del telecomando, permettendoti di aprirlo.





2. Rimuovere altre 4 viti sulla scheda PCB.



3. Sollevare la scheda PCB ed estrarre la batteria, come mostrato nell'immagine.

**Nota:** NON ruotare la scheda PCB per evitare di invertire le funzioni della telecamera e dei pulsanti video.



4. Installare la nuova batteria, mantenendo il polo "+" rivolto verso l'alto.

5. Reinstallare tutte e 4 le viti sulla scheda PCB.



6. Reinstallare tutte e 4 le viti nel coperchio.

## Montaggio della Telecamera

Attacca la tua fotocamera a casco, equipaggiamento e attrezzatura.









## Contattateci

✉ [cs@akasotech.com](mailto:cs@akasotech.com)

🌐 [www.akasotech.com](http://www.akasotech.com)

Per qualsiasi domanda sui prodotti AKASO, non esitate a contattarci, risponderemo entro 24 ore.

