

AKASO

V50 ELITE

TELECAMERA D'AZIONE



MANUALE D'USO

V39

Contenuto

Cosa c'è ella Scatola-----	02	>>
Specifiche della Fotocamera-----	03	>>
Note Importanti-----	04	>>
Il Vostro V50 Elite-----	05	>>
Per Iniziare-----	07	>>
Panoramica dei Modi-----	08	>>
Personalizzazione della Tua V50 Elite-----	12	>>
Controllare La Tua V50 Elite Con La Tua Voce-----	20	>>
Connessione all'app AKASO GO-----	22	>>
Riproduzione dei Tuoi Contenuti-----	22	>>
Scaricare Il Tuo Contenuto-----	24	>>
Regolazione del Livello di Zoom-----	25	>>
Riformatura della Scheda Memoria Manutenzione-----	25	>>
Manutenzione della Tua Fotocamera-----	26	>>
Massimizzare la Vita della Batteria-----	26	>>
Stoccaggio E Manipolazione della Batteria-----	26	>>
Telecomando-----	27	>>
Montaggio della Fotocamera-----	29	>>
Contattaci-----	30	>>

Cosa c'è nella Scatola



AKASO V50 Elite
x 1



Custodia
Impermeabile x 1



Caricabatterie
x 1



Batterie
x 2



USB Cavo
x 1



Telecomando
x 1



Backdoor
Protettivo x 1



Bende
x 4



Casco Mounts 1
x 1



Casco Mounts 1
x 2



Mount 1
x 1



Mount 2
x 1



Mount 3
x 1



Mount 4
x 1



Mount 5
x 1



Mount 6
x 1



Mount 7
x 1



Manubrio/Montaggio
su palo x 1



Chiave Inglese
x 1



Pastois
x 5



Panno per Lenti
x 1



Nastri Biadesivi
x 2



Guida Rapida
x 1



Specifiche della Fotocamera

Modello	V50 Elite
Maestro	V39A
LCD	2.0-inch TFT LCD Display 320x240
Formato Video/Foto	MOV/JPG
Durata della batteria	Sono incluse due batterie da 1050 mAH. Funziona per registrare video 4K per 50 minuti quando è completamente carica.
Lente	6G
Sensore	OS12D40
Telecomando	Supporto
Controllo Vocale	Supporto
Microfono Esterno	Supporto
Dimensioni	61×42×33mm




Note Importanti

Congratulazioni per la vostra fotocamera sportiva AKASO V50 Elite! Sappiamo che non vedete l'ora di usare il V50 Elite, ma leggete questo manuale prima di utilizzarlo. La fotocamera è in grado di eseguire molte operazioni e ha molte funzioni, quindi è necessario conoscere tutte le sue funzioni e operazioni per ottenere il massimo da essa.

1. Questa fotocamera sportiva è un prodotto di alta precisione, si prega di fare attenzione a non farla cadere.
2. Non esporre l'apparecchiatura a forti campi magnetici, come motori elettrici, magneti e macchine con forti onde elettriche.
3. Non collocare la macchina in un'area calda. L'esposizione prolungata della fotocamera a temperature elevate può danneggiarne l'elettronica e il sistema operativo.
4. Sebbene la fotocamera sia impermeabile se dotata di una custodia impermeabile, assicurarsi che tutte le guarnizioni siano intatte e che il coperchio della batteria sia ben chiuso prima di immergere la fotocamera in acqua.
5. Conservare sempre la batteria in un luogo privo di metalli taglienti e di umidità.
6. Evitare una carica prolungata della batteria. Tenere lontano da bambini e animali domestici durante la ricarica per evitare incidenti. Se la fotocamera non funziona correttamente o se si verificano problemi di qualità foto/video, consultare la sezione Risoluzione dei problemi/FAQ. Puoi anche inviare un'e-mail al nostro indirizzo e-mail ufficiale cs@akasotech.com contattare il nostro personale di supporto.





Il Vostro V50 Elite

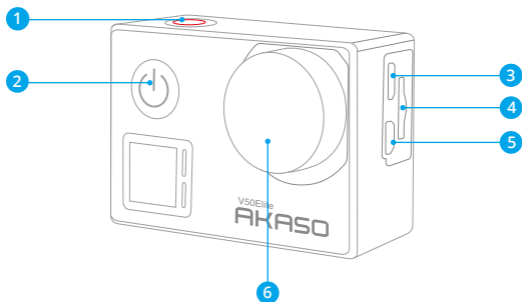

- 1 Pulsante di scatto/Wifi/Selezione
- 2 Tasto accensione/Modalità/Uscita
- 3 Porta Micro USB
- 4 Slot per Schede Memoria
- 5 Porta Micro HDMI
- 6 Lente



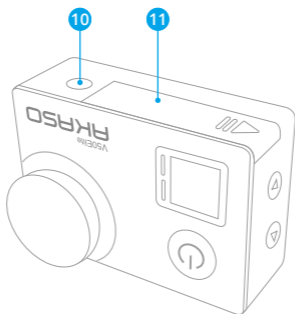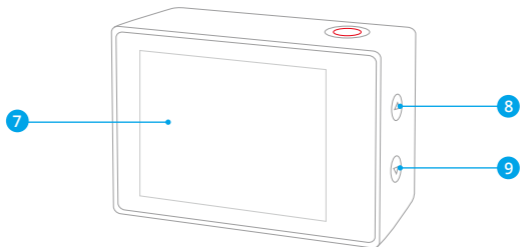

- 7 Touch Screen
- 8 Pulsante Su
- 9 Pulsante Giù
- 10 Foro del treppiede
- 11 Porta della batteria

Nota: La fotocamera non registra il suono quando è nella custodia impermeabile.

Per iniziare

Benvenuto nel tuo AKASO V50 Elite. Per acquisire video e foto, è necessaria una scheda di memoria (venduta separatamente).

Scheda di Memoria

Utilizzare schede di memoria di marca che soddisfano questi requisiti:

- microSD, microSDHC o microSDXC
- U3
- Capacità fino a 64 GB

Nota:

1. Formattare prima la scheda di memoria prima di utilizzare questa fotocamera. Per mantenere in buone condizioni la scheda di memoria riformattarla regolarmente. La riformattazione cancella tutti i tuoi contenuti, quindi assicurati di scaricare prima le tue foto e i tuoi video.
2. La scheda di memoria di formato FAT32 e exFAT interrompe la registrazione quando la memoria di ciascun file supera i 4GB e inizia a registrare di nuovo su un nuovo file.

ACCENSIONE + SPENTO

Per accendere

Premere e tenere premuto il pulsante Mode per tre secondi. La fotocamera emette un segnale acustico mentre la spia di stato della videocamera è accesa. Quando le informazioni vengono visualizzate sul display o sullo schermo di stato della fotocamera, la fotocamera è accesa.

Per spegnere

Premere e tenere premuto il pulsante Mode per tre secondi. La fotocamera emette un segnale acustico mentre la spia di stato della fotocamera è spenta.

MODALITÀ DI COMMUTAZIONE

Per cambiare modalità:

Premere il pulsante Modalità dopo aver acceso la fotocamera, è possibile cambiare la modalità.



Per uscire dalla modalità:

Premere il pulsante Modalità per uscire dalla modalità.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO Wifi

Per attivare il Wifi

Accendi la fotocamera, in modalità video o foto, tieni premuto il pulsante Wifi per tre secondi per accendere il Wifi.



Per disattivare il Wifi

Premere e tenere premuto il pulsante Wifi per tre secondi per spegnere il Wifi.

Panoramica dei Modi


Sono disponibili 6 modalità: Video, Video Time Lapse, Rallentatore, Foto, Foto Time Lapse e Wifi.

Quando la fotocamera è accesa, toccare la modalità nella parte inferiore dello schermo della fotocamera per accedere al menu della modalità.

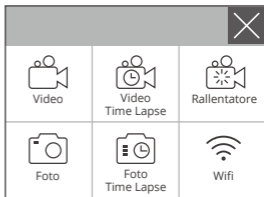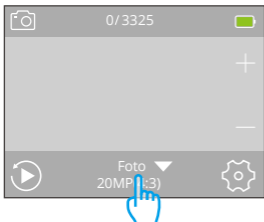


Modalità Video

La modalità video è la modalità predefinita quando si accende la fotocamera. In modalità video, premere il pulsante dell'otturatore, la videocamera inizia a registrare il video. Premere il pulsante di scatto per interrompere la registrazione del video.

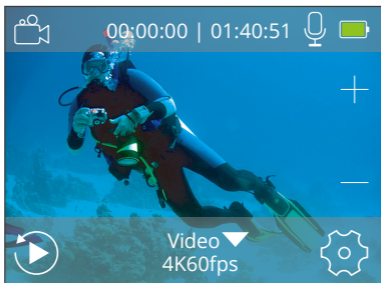


Modalità Video Time Lapse

In modalità Video Time Lapse, premere il pulsante Otturatore, la fotocamera acquisisce il video a intervalli di 1 Sec/3 Sec/5 Sec/10 Sec/30 Sec/1 Min.

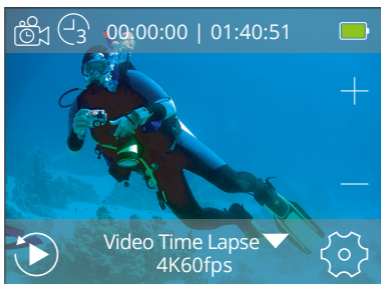


Modalità Rallentatore

In modalità Rallentatore, premere il pulsante di scatto, la fotocamera acquisisce video al rallentatore.

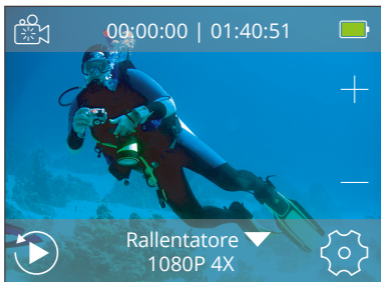


Modalità Foto

Premere una volta il pulsante Modalità per passare alla modalità Foto dopo aver acceso la fotocamera. In modalità Foto, premere il pulsante Otturatore, la fotocamera scatta una foto.

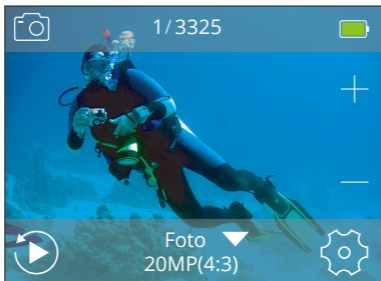

Modalità Foto Time Lapse

Nella modalità Foto Time Lapse, premere il pulsante Otturatore, la fotocamera scatta una serie di foto a intervalli di 3 Sec/5 Sec/10 Sec/30 Sec/1 Min.

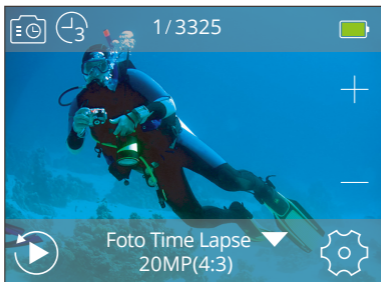

Modalità Wifi

Premere a lungo il pulsante Wifi o toccare l'icona Wifi per attivare Wifi, la fotocamera entrerà in modalità Wifi.



Personalizzazione della Tua V50 Elite

Impostazioni Video

1. Risoluzione video

4K 60fps, 4K 30fps, 2.7K 60fps, 2.7K 30fps, 1080P 120fps, 1080P 60fps, 1080P 30fps, 720P 240fps, 720P 120fps, 720P 60fps (L'impostazione predefinita è 4K 60fps)

Nota: Quando si acquisiscono video ad alta risoluzione o frame rate elevati in presenza di temperature ambiente elevate, la fotocamera potrebbe scaldarsi e consumare più energia.

2. Stabilizzazione Immagini

Apriro/Spegni (L'impostazione predefinita è Spegni)

Questa impostazione regola il metraggio da sfalsare per il movimento durante l'acquisizione. Il risultato è un filmato più fluido, specialmente nelle attività con movimenti relativamente piccoli ma veloci, tra cui ciclismo, motociclismo e utilizzo portatile.

Nota:

1. La Stabilizzazione Immagini è disabilitata quando si seleziona 4K 60fps , 2.7K 60fps, 1080P 120fps or 720P 240fps.
2. Per ulteriori funzioni che non funzionano con la Stabilizzazione Immagini, fare riferimento al modulo a pagina 19.

3. Registrazione continua

Illimitato/2 Min/3 Min/5 Min (L'impostazione predefinita è Illimitato)

Usando la Registrazione continua, puoi registrare continuamente video, ma solo i momenti che desideri. Ad esempio, se si seleziona un intervallo di 5 minuti, sono solo i 5 minuti precedenti salvato quando si preme il pulsante dell'otturatore per interrompere la registrazione. Se si registra per 5 minuti e non si preme il pulsante dell'otturatore per interrompere la registrazione e salvare, la fotocamera registra un nuovo intervallo di 5 minuti registrando i precedenti 5 minuti di filmati. Quando la scheda di memoria è piena, i nuovi file copriranno quello vecchio se la registrazione in loop è attiva.

Nota: La Registrazione continua è disabilitata quando sono abilitate le funzioni Video Time Lapse, Filmato al Rallentatore e Filmato al Filmato Veloce.



4. Intervallo di Time-lapse

Spegni/1 S/3 S/5 S/10 S/30 S/1 Min (L'impostazione predefinita è Spegni)

Time Lapse Video crea video da frame catturati a intervalli specifici. Questa opzione ti consente di catturare un evento time lapse e visualizzarlo o condividerlo immediatamente come un video. Selezionare 3 secondi significa registrare 3 secondi per ottenere un fotogramma al secondo. Ad esempio: Se si seleziona 4K 30fps e 3 secondi, è necessario registrare 90 secondi, quindi è possibile ottenere 1 secondo video per 4K 30fps .

Nota: Il Video Time Lapse viene registrato senza audio. Sarà disattivato quando la Stabilizzazione dell'immagine e il Filmato al Rallentatore sono attivati.

5. Durata di Time-lapse

illimitata/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min (L'impostazione predefinita è Illimitata)

Nota: Se si desidera impostare la Durata di Time-lapse, si prega di attivare prima Intervallo di Time-lapse.

6. Filmato Rallentato

Aprirlo/Spegni (L'impostazione predefinita è Spegni)

Il rallentatore è un effetto nella produzione di film in cui il tempo sembra essere rallentato.

Nota: Il Filmato Rallentato verrà disattivato quando Registrazione continua e Stabilizzazione Immagini sono abilitati. Non funzionerà quando la fotocamera è in modalità Time Lapse Video o quando si imposta la risoluzione video a 4K60fps, 4K30fps, 2.7K60fps, 2.7K30fps, 1080P60fps, 1080P30fps e 720P60fps.

7. Filmato Veloce

Spegni/2x/4x/6x/10x/15x (L'impostazione predefinita è Spegni)

Quando questa funzione è attivata, il video verrà riprodotto alla velocità più elevata sullo schermo della fotocamera in base all'opzione selezionata.

Nota: Il Filmato Veloce sarà disabilitato quando sono attivate la Modalità Drive, la Stabilizzazione Immagini e la Registrazione Continua.

8. Ridurre Rumore di Vento

Aprirlo/Spegni (L'impostazione predefinita è Spegni)

Attiva la riduzione del rumore del vento, può ridurre il rumore a un livello accettabile.

9. Microfono

Esterno/Interno (L'impostazione predefinita è Interno)

10. Angolo

Largo/Medio/Stretto (L'impostazione predefinita è Largo)

L'angolo si riferisce a quanta parte della scena può essere catturata attraverso l'obiettivo della fotocamera. L'angolo ampio cattura la quantità maggiore della scena, mentre l'angolo stretto cattura il minimo.

Nota: Medio e Stretto non sono opzionali quando la Stabilizzazione dell'immagine e lo Zoom sono attivi.

11. Registrazione Suono

Aprire/Spegni (L'impostazione predefinita è Aprire)

Disattiva la registrazione audio, la videocamera non registra l'audio quando registri video.

12. Auto Low Light

Aprire/Spegni (L'impostazione predefinita è Spegni)

La modalità Auto Low Light regola automaticamente le impostazioni in base alle condizioni di illuminazione per ottenere le migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

Anche se ti muovi avanti e indietro tra luminoso e ambienti bui, non è necessario regolare manualmente le impostazioni della fotocamera.

Nota: La funzione Auto Low Light è disattivata quando si attiva la Stabilizzazione immagini.

13. Modalità Drive

Aprire/Spegni (L'impostazione predefinita è Spegni)

Per utilizzare il V50 Elite come dash cam, attivare la Modalità Drive, quindi spegnere la telecamera. Quando la telecamera è spenta, collegarla a un caricabatterie per auto e poi inserirla nell'accendisigari dell'auto. La videocamera si accenderà e registrerà normalmente quando sarà collegata correttamente all'alimentazione.

Nota: La Modalità Drive verrà disattivata quando Effetto speciale e Filmato Veloce sono attivati.

14. Modalità Scena Video

Manuale, Acqua, Equitazione, Inverno, Notte (L'impostazione predefinita è Manuale)

Impostazioni Foto

1. Risoluzione Foto

20MP/16MP/12MP/10MP/8MP/5MP (L'impostazione predefinita è 20M)

I rapporti di aspetto 4:3 e 16:9 sono opzionali per ciascuna risoluzione.

2. Angolo

Largo/Medio/Stretto (L'impostazione predefinita è Largo)

L'angolo si riferisce a quanta parte della scena può essere catturata attraverso l'obiettivo della fotocamera. L'angolo ampio cattura la quantità maggiore della scena, mentre l'angolo stretto cattura il minimo.

Nota: Medio e Stretto non sono opzionali quando la Stabilizzazione dell'immagine e lo Zoom sono attivi.

3. ISO

Auto/100/200/400/800/1600/3200 (L'impostazione predefinita è Auto)

ISO determina la sensibilità della fotocamera alla luce e crea un compromesso tra luminosità e rumore dell'immagine risultante. Il rumore dell'immagine si riferisce al grado di granulosità nell'immagine.

4. Intervallo di Time-lapse

illimitato/3 S/5 S/10 S/30 S/1 min (L'impostazione predefinita è Illimitata)

Time Lapse Photo acquisisce una serie di foto a intervalli specificati. Utilizzare questa modalità per acquisire foto di qualsiasi attività, quindi scegliere quelle migliori in seguito. Nota: La funzione Time Lapse Photo è disattivata quando è attivata nga Esposizione.

Nota: La modalità Foto Time Lapse è disattivata quando sono attivati Lunga Esposizione e Timer ritardo.

5. Durata di Time-lapse

illimitata/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min (L'impostazione predefinita è Illimitata)

Nota: Se si desidera impostare la Durata di Time-lapse, si prega di attivare prima Intervallo di Time-lapse.

6. Night Lapse

Apriro/Spigni (L'impostazione predefinita è Spigni)

Cattura una serie di foto a intervalli e tempi di esposizione specifici. Utilizzare Night Lapse in ambienti con scarsa illuminazione, ad esempio quando si cattura il cielo notturno per un periodo di tempo.

7. Foto a Raffica

Spigni/3 Fotos/7 Fotos/15 Fotos/30 Fotos (L'impostazione predefinita è Spigni)

La funzione Burst cattura fino a 30 foto in 8 secondi, quindi è perfetta per immortalare attività in rapido movimento.

Nota: La funzione Foto a raffica viene disattivata quando è attivata Lunga Esposizione.

8. Timer ritardo

Spigni/3S /5S /10S /20S(L'impostazione predefinita è Spigni)

Un Timer ritardo dà un ritardo tra la pressione del pulsante di scatto e l'accensione dell'otturatore. È più comunemente usato per consentire ai fotografi di scattare una foto di se stessi (spesso con famiglia).

Nota: Il Timer ritardo viene disattivato quando Lunga Esposizione e modalità foto time lapse sono attivate.

9. Lunga Esposizione

Spigni/ 1 S/2 S/5 S/8 S/30 S/1 Min (L'impostazione predefinita è Spigni)

Le esposizioni lunghe sono più facili da realizzare in condizioni di scarsa illuminazione, ma possono essere eseguite con luce più brillante utilizzando filtri a densità neutra o fotocamere appositamente progettate.

Nota: L'esposizione lunga è disabilitata quando la foto a raffica è attiva.

10. DNG

Apriro/Spigni (L'impostazione predefinita è Spigni)

DNG significa Digital Negative. È un formato di immagine grezza senza perdite che protegge i dati dell'immagine dalla compressione e dalla perdita. DNG determina il formato di uscita della foto.

Nota: DNG non funziona per le foto scattate con risoluzioni di formato 4:3. Quando il formato DNG è abilitato, l'angolo di ripresa della foto sarà leggermente più piccolo rispetto a quello delle risoluzioni con rapporto di aspetto 16:9.

11. Modalità Scena foto

Manuale, Coperta, All'aperto, Ritratto, Paesaggio, Notte (L'impostazione predefinita è Manuale)

Impostazioni della Fotocamera

1. Suoni

Shutter: Aprirlo/Spegni Boot-up: Aprirlo/Spegni

Beep: Aprirlo/Spegni Volume: 0/1/2/3

L'impostazione predefinita è 2.

L'impostazione predefinita è Aprirlo.

È possibile attivare o disattivare l'otturatore, avviare il sistema, emettere un segnale acustico.

2. Correzione della distorsione

Aprirlo/Spegni (L'impostazione predefinita è Spegni)

Attiva la calibrazione della distorsione, può correggere la distorsione dell'immagine.

Nota: La Calibrazione della distorsione è disabilitata quando è attivata la Stabilizzazione dell'immagine.

3. Effetto Speciale

Nessuno, Bianco e nero, Seppia, Vivido, Naturale, Negativo, Caldo, Freddo, Rosso, Verde, Blu (L'impostazione predefinita è Nessuno)

Nota: L'Effetto Speciale sarà disabilitato quando la modalità Immersione e il Bilanciamento del bianco sono attivati.

4. Modalità immersione

Aprirlo/Spegni (L'impostazione predefinita è Spegni)

Attiva la modalità di immersione, può compensare la mancanza di luce rossa nelle scene subacquee. La modalità subacquea è progettata per l'uso in acqua tropicale e blu, ottimizzata per l'uso tra 10 e 80 piedi.

Nota: La modalità di Immersione viene disattivata quando si attiva l'Effetto Speciale.

5. Timbro data

Spegni/data/data e ora (L'impostazione predefinita è Spegni)

Se si seleziona Data e ora, questa fotocamera aggiunge data e ora al video o alle foto scattate.

Nota: La Timbro data è disabilitata quando la Stabilizzazione dell'immagine e il DNG sono attivati.

6. Data e ora

L'impostazione predefinita è MM/GG/AA HH/MM/SS

7. Salvaschermo

Spegni/30S /1 Min/2 Min (L'impostazione predefinita è 1 min)

Spegne il display dopo un periodo di inattività per risparmiare la durata della batteria. Per riaccendere il display, premere un tasto qualsiasi sulla fotocamera.

8. Autospegnimento

Spegni/ 1Min/ 2Min (L'impostazione predefinita è 2 min.)

Disattiva V50 Elite dopo un periodo di inattività per risparmiare la durata della batteria.

9. Power-On Auto Record

Aprirlo/Spegni (L'impostazione predefinita è Spegni)

Se si attiva la registrazione automatica all'accensione, la videocamera registra automaticamente i video dopo l'accensione di V50 Elite.

10. Frequenza di alimentazione

50Hz/60Hz (L'impostazione predefinita è 50Hz)

11. Bilanciamento del bianco

Auto/Luce diurna/Ombra/Luce al tungsteno/ Fluorescente bianca (L'impostazione predefinita è Auto)

Il bilanciamento del bianco consente di regolare la temperatura del colore di video e foto per ottimizzare le condizioni di luce fredda o calda. Quando si modifica questa impostazione, il display mostra immediatamente l'effetto sull'immagine.

Nota: Il Bilanciamento del bianco viene disattivato quando si attiva l'Effetto Speical.

12. Esposizione

-2.0/-1.0/+0.0/+1.0/+2.0 (L'impostazione predefinita è +0.0)

Per impostazione predefinita, la fotocamera utilizza l'intera immagine per determinare il livello di esposizione appropriato. Tuttavia, l'esposizione consente di selezionare un'area che si desidera assegnare alla fotocamera la priorità per determinare l'esposizione. Questa impostazione è particolarmente utile negli scatti in cui una regione importante potrebbe essere sovraesposta o sottoesposta. Quando si modifica questa impostazione, il display mostra immediatamente l'effetto sull'immagine. Se si modificano le modalità, la fotocamera ritorna a utilizzare l'intera scena per determinare il livello corretto di esposizione.

13. Lingua

English/Cinese semplificato/Português/Italiano/Español/Deutsch/Français/ 日本語
(L'impostazione predefinita è English)

È possibile scegliere la lingua del sistema per il V50 Elite.

14. Formatta...

Sì/No (L'impostazione predefinita è No)

Per mantenere in buone condizioni la scheda di memoria, riformattarla regolarmente. La riformattazione cancella tutti i tuoi contenuti, quindi assicurati di scaricare prima le tue foto e i tuoi video. Per riformattare la tua scheda, inserisci Impostazioni fotocamera, quindi premi il pulsante Su o Giù per scorrere tra le opzioni per individuare l'opzione "Formatta scheda", quindi premi il pulsante di scatto → Pulsante Su → Pulsante Otturatore.

15. Sistema

Impostazione Predefinita: Sì/No

Informazioni di Sistema: V50 Elite: YYYYMMDD-V*.★

Informazioni sulla Carta: capacità/spazio libero

L'opzione impostazione predefinita reimposta tutte le impostazioni ai valori predefiniti. L'opzione System Info ti consente di verificare il modello, la versione e l'ora aggiornata della tua V50 Elite. L'opzione Info scheda ti consente di verificare la capacità e lo spazio libero della tua scheda di memoria.

Scaldare la punta: Alcune funzioni non possono essere utilizzate contemporaneamente. Si prega di fare riferimento alle informazioni di seguito.

Stabilizzazione immagini	4K 60fps, 2.7K 60fps, 1080P 120fps, 720P 240fps, 720P 120fps, 720P 60fps
Stabilizzazione immagini	Filmato Rallentato, Filmato Veloce
Stabilizzazione immagini	Angolo: Medio, Stretto, Zoom
Stabilizzazione immagini	Video Time Lapse, Calibrazione della distorsione
Stabilizzazione immagini	Timbro data, Auto Low Light
Zoom	Stabilizzazione immagini, Angolo: Medio, Stretto
Video Time Lapse	Filmato Rallentato, Stabilizzazione Dell'immagine
Effetto Speciale	Modalità immersione, Bilanciamento del bianco
Registrazione Continua	Video Time Lapse, Filmato Rallentato, Filmato, Veloce
Lunga Esposizione	Foto a Raffica, Timer di ritardo, Foto Time Lapse
DNG	Timbro data
Filmato Veloce	Modalità Drive, Stabilizzazione Immagini, Registrazione continua
Foto Time Lapse	Timer ritardo, Lunga Esposizione

Controllare La Tua V50 Elite Con La Tua Voce

Il telecomando consente di acquisire a distanza e controllare la fotocamera con la propria voce. Quando la fotocamera è accesa, è possibile controllarla per fotografare o registrare video con il telecomando. Quando si utilizza la funzione di controllo vocale, mantenersi a una distanza di 10 centimetri dal microfono del telecomando e impartire i comandi vocali in un ambiente tranquillo per ottenere un risultato migliore.



Uso del Controllo Vocale

È possibile controllare il V50 Elite anche con la propria voce, impartendo comandi specifici al microfono del telecomando. Per garantire la funzione di controllo vocale, mantenersi entro una distanza di 20 centimetri dal microfono. Per utilizzare la funzione di controllo vocale, si prega di seguire le istruzioni riportate di seguito.

1. Quando la telecamera e il telecomando sono accesi, premere il pulsante di controllo vocale del telecomando per attivare la funzione di controllo vocale. L'indicatore luminoso blu rimane acceso per 1 secondo e si spegne in alternanza per 2 secondi.

Suggerimento caldo: premere a lungo il pulsante di controllo vocale e la funzione di controllo vocale rimarrà attiva.

2. Impartire comandi vocali (vedi elenco sotto) al microfono del telecomando.


3. Premere a lungo il pulsante di controllo vocale di nuovo per disattivare la funzione di controllo vocale.

Nota:

1. La funzione di controllo vocale viene disattivata quando la fotocamera si spegne. Sarà anche girare off automaticamente se non vengono emessi comandi vocali entro 3 minuti.

2. Le prestazioni del Controllo Vocale possono essere influenzate dalla distanza, dal vento e da ambienti rumorosi. Mantenere il prodotto pulito e privo di detriti.

3. Il Controllo Vocale funziona solo quando si impartiscono comandi in inglese. Se si stanno registrando video, è necessario interrompere la registrazione prima di impartire un nuovo comando.

 	Comando di action cam	Descrizione
	Action Start Video	Inizia a catturare i video
	Action Stop Shooting	Interrompe la cattura di video
	Action Photo	Cattura una singola foto
	Camera Turn Off	Spegnere la fotocamera

Connessione All'app AKASO GO





Prima scarica e installa l'app AKASO GO nell'App Store o in Google Play. L'app AKASO GO ti consente di controllare la videocamera in remoto utilizzando uno smartphone. Le caratteristiche includono controllo della fotocamera, anteprima dal vivo, riproduzione, download e impostazioni.

1. Accendere la telecamera, premere a lungo il pulsante Wifi per attivare il Wifi. Sullo schermo della telecamera vengono visualizzati l'SSID e la password Wifi.
2. Accendi il Wifi del tuo telefono e inserisci la pagina delle impostazioni Wifi, trova il nome Wifi nell'elenco e fai clic su di esso, quindi inserisci la password 1234567890 per connetterti.
Suggerimento caldo: La fotocamera Wifi dirà "No Internet Connection" dopo essere stato collegato, ma si può ignorare e continuare il processo di connessione app.
3. Aprite l'app AKASO GO, toccate "Dispositivo" e "Aggiungere dispositivo", quindi selezionate "V50 Elite".
4. Fare spuntare su "L'operazione sopra è stata confermata" e fare clic su "Anteprima dal vivo", la fotocamera sarà collegata all'app AKASO GO.

Riproduzione dei Tuoi Contenuti




È possibile riprodurre i contenuti sulla fotocamera, sul computer, sul televisore, sullo smartphone o sul tablet. È possibile riprodurre i contenuti anche inserendo la scheda di memoria in un dispositivo, come un computer o un televisore compatibile. Con questo metodo, la risoluzione della riproduzione dipende dalla risoluzione del dispositivo e dalla sua capacità di riprodurre tale risoluzione.




Visualizzazione di video o foto sul V50 Elite

1. Accendi la videocamera.
2. Toccare l'icona del file video  sull'angolo sinistro dello schermo per accedere alla modalità di riproduzione.
3. Toccare l'icona del file video  l'icona del file fotografico .
4. Toccare il file video o foto per riprodurre video e foto nella visualizzazione a schermo intero.
5. Per uscire da file video o foto, toccare l'icona di ritorno .

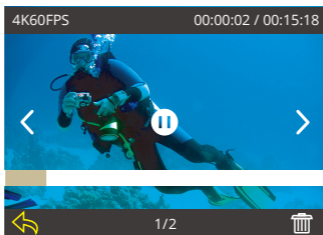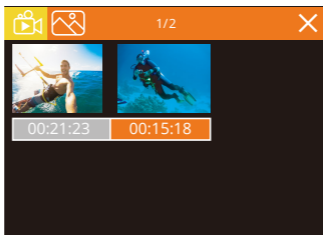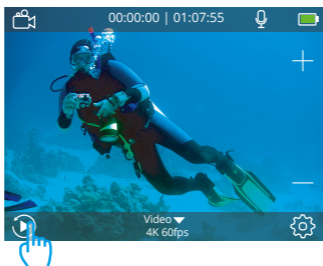


Nota: Se la scheda di memoria contiene molti contenuti, potrebbe essere necessario un minuto per caricarla.



1. Accedere alla modalità di riproduzione.
2. Toccare l'icona  del file video o l'icona del file fotografico .
3. Toccare il file video o foto che si desidera eliminare.
4. Toccare . Lo schermo mostra "Elimina questo file? Sì No".
5. Toccare "Sì", il file selezionato verrà eliminato.

Nota: Non è possibile eliminare file video o foto quando sono nella visualizzazione a schermo intero.

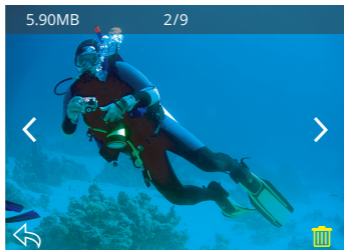

Scaricare Il Tuo Contenuto

Scaricare i Contenuti su un Computer

Per riprodurre video e foto su un computer, è necessario innanzitutto trasferire questi file su un computer. Il trasferimento consente inoltre di liberare spazio sulla scheda di memoria per i nuovi contenuti.

Per scaricare i file su un computer utilizzando un lettore di schede (venduto separatamente) e il file explorer del computer, collegare il lettore di schede al computer, quindi inserire la scheda di memoria. È quindi possibile trasferire file sul computer o eliminare i file selezionati sulla scheda.

Scaricare I Tuoi Contenuti Su Smartphone

1. Aprire l'applicazione AKASO GO. Collegare la fotocamera all'app.
2. Toccare Riproduzione icon per vedere tutti i video e le foto.



3. Fare clic sull'icona Seleziona nell'angolo superiore destro per scegliere la foto o il video che si desidera scaricare, quindi fare clic sull'icona Scarica nell'angolo inferiore sinistro per eseguire il download. In attesa del completamento del download, il video o la foto verranno scaricati nell'album fotografico del telefono.

Nota:

1. Se non puoi scaricare video o foto su iPhone, si prega di entrare Impostazione → Privato → Foto, trovare "AKASO GO" e selezionare "Tutte le Foto".
2. L'iPhone non consente di scaricare video 4K o 2.7K tramite l'app. Trasferire video 4K o 2.7K tramite un lettore di schede.

Regolazione del Livello di Zoom

La funzione Zoom ti consente di regolare la distanza o la distanza tra il soggetto e il tuo video o foto. Il valore predefinito non è lo zoom. La funzione di zoom è disponibile in modalità Video e in modalità Foto. V50 Elite può zoom 8X.

1. Accendi V50 Elite.
2. Premere il pulsante Su o Giù per regolare il livello di zoom.

Nota: Non è possibile effettuare lo zoom con la stabilizzazione dell'immagine o quando si imposta l'angolo su Medio o Stretto.

Riformatura della Scheda di Memoria

Per mantenere in buone condizioni la scheda di memoria, riformattarla regolarmente. La formattazione cancella tutti i tuoi contenuti, quindi assicurati di scaricare prima le tue foto e i tuoi video.

1. Accendi la fotocamera e inserisci le impostazioni della fotocamera.
2. Scorri verso il basso per individuare l'opzione 'Formatta la carta'.
3. Toccare "Sì". Lo schermo indica "Occupato ... Attendere". Quindi si formatta la scheda di memoria con successo.



Manutenzione della Tua Fotocamera

Segui queste linee guida per ottenere le migliori prestazioni dalla tua fotocamera:

1. Per ottenere prestazioni audio ottimali, scuotere la fotocamera o soffiare sul microfono per rimuovere i detriti dai fori del microfono.
2. Per pulire l'obiettivo, pulirlo con un panno morbido e privo di lanugine. Non inserire oggetti estranei attorno all'obiettivo.
3. Non toccare l'obiettivo con le dita.
4. Tenere la fotocamera lontana da cadute e urti, che potrebbero causare danni alle parti interne.
5. Tenere la fotocamera lontana da alte temperature e forte luce solare per evitare di essere danneggiata.

Massimizzare la Vita della Batteria

Se la batteria raggiunge lo 0% durante la registrazione, la fotocamera salva il file e si spegne.

Per ottimizzare la durata della batteria, segui queste linee guida quando possibile:

- Disattiva le connessioni wireless.
- Cattura video con frame rate e risoluzioni inferiori.
- Usa l'impostazione Salvaschermo.

Stoccaggio E Manipolazione della Batteria

La fotocamera contiene componenti sensibili, inclusa la batteria. Evitare di esporre la fotocamera a temperature molto fredde o molto calde. Le condizioni di bassa o alta temperatura possono ridurre temporaneamente la durata della batteria o interrompere temporaneamente il corretto funzionamento della fotocamera. Evitare forti variazioni di temperatura o umidità quando si utilizza la fotocamera, poiché potrebbe formarsi della condensa all'interno o all'interno della fotocamera.



- Non asciugare la fotocamera o la batteria con una fonte di calore esterna come un forno a microonde o un asciugacapelli. I danni alla fotocamera o alla batteria causati dal contatto con il liquido all'interno della fotocamera non sono coperti dalla garanzia.
- Non conservare la batteria con oggetti metallici, come monete, chiavi o collane. Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, ciò potrebbe causare un incendio.
- Non apportare modifiche non autorizzate alla fotocamera. Ciò potrebbe compromettere la sicurezza, la conformità alle normative, le prestazioni e potrebbe invalidare la garanzia.

Avvertenza: Non far cadere, smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare, distruggere, forare, incenerire o verniciare la fotocamera o la batteria. Non inserire oggetti estranei nell'apertura della batteria della fotocamera. Non utilizzare la fotocamera o la batteria se è stata danneggiata, ad esempio se incrinata, perforata o danneggiata dall'acqua. Smontare o forare la batteria può causare un'esplosione o un incendio.

Telecomando

Per risultati migliori, utilizzare il telecomando in un ambiente tranquillo e entro una distanza di 7 metri dalla telecamera. Quando la telecamera è accesa, viene collegata direttamente al telecomando. Con il telecomando è possibile controllare la telecamera per fotografare o registrare video.





Porta Micro USB

Solo a prova di spruzzi d'acqua, non impermeabile

Pulsante di controllo vocale

Premere il pulsante di controllo vocale per attivare la funzione di controllo vocale.

Pulsante video

Per registrare video, verificare che la fotocamera sia in modalità Video.

Pulsante foto

Per acquisire una foto, verificare che la fotocamera sia in modalità Foto.

Nota: l'indicatore luminoso della foto o del video lampeggia in verde ogni volta che si preme il pulsante Foto o Video per l'acquisizione.

Ricarica

Per caricare il telecomando, collegarlo con il cavo USB incluso.




Durata della batteria

La batteria al litio integrata può essere completamente carica entro 90 minuti, lavorando fino a 23 ore.

Montaggio della Fotocamera

Attacca la tua fotocamera a casco, equipaggiamento e attrezzatura.



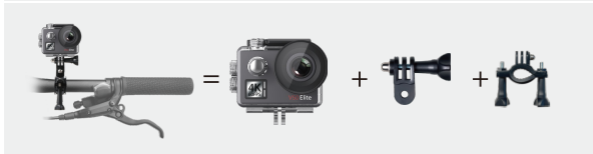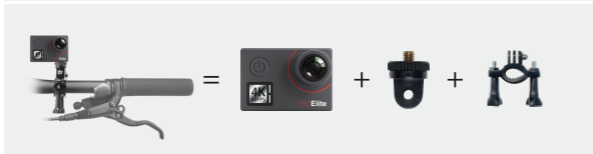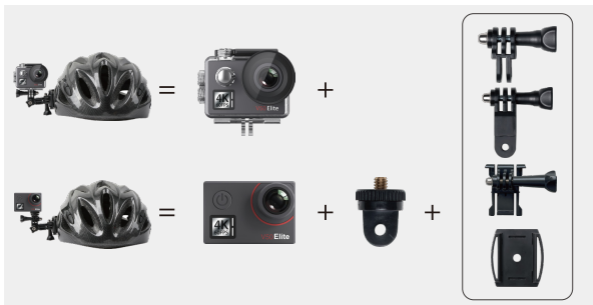

Contattaci

✉ cs@akasotech.com 🌐 www.akasotech.com

Per qualsiasi domanda sui prodotti AKASO, non esitate a contattarci, risponderemo entro 24 ore.

