

AKASO

V50 ELITE

A K T I O N K A M E R A



BENUTZERHANDBUCH

V39

Inhalt

Was ist in der Box-----	02	>>
Kameraspezifikationen -----	03	>>
Wichtige Hinweise -----	04	>>
Ihre V50 Elite-----	05	>>
Einführung -----	07	>>
Übersicht der Modi-----	08	>>
Anpassen Ihres V50 Elite -----	10	>>
Steuern Sie Ihre V50 Elite mit Ihrer Stimme-----	19	>>
Verbinden mit der AKASO GO App -----	20	>>
Wiedergeben Ihrer Inhalte -----	20	>>
Übertragen Ihrer Inhalte -----	23	>>
Einstellen der Zoomstufe -----	24	>>
Neuformatierung Ihrer Speicherkarte-----	24	>>
Instandhaltung der Kamera-----	24	>>
Maximierung der Batterielebensdauer -----	25	>>
Batterie Aufbewahrung und Handhabung-----	25	>>
Fernbedienung -----	26	>>
Montage Ihrer Kamera-----	28	>>
Kontaktier Uns -----	29	>>

Was ist in der Box



AKASO V50 Elite
x 1



Waterproof
Housing x 1



Ladegerät
x 1



Batterie
x 2



USB Kabel
x 1



Fernbedienung
x 1



Schutzgehäuse
x 1



Binden
x 4



Helmbefestigung 1
x 1



Helmbefestigung 2
x 1



Befestigung 1
x 1



Befestigung 2
x 1



Befestigung 3
x 1



Befestigung 4
x 1



Befestigung 5
x 1



Befestigung 6
x 1



Befestigung 7
x 1



Griff/Halterung
x 1



Schraubenschlüssel x 1



Anbindungen
x 5



Lintentuch
x 1



Doppelseitiges
Klebeband x 2



Kurzanleitung
x 1



Kameraspezifikationen

Modell	V50 Elite
Master	V39A
LCD	2,0-Zoll-TFT-LCD-Anzeige 320x240
Video-/Fotoformat	MOV/JPG
Akkulaufzeit	Zwei 1050 mAH-Batterien sind enthalten. Arbeitet, um 4K-Videos für 50 Minuten aufzunehmen, wenn vollständig aufgeladen.
Linse	6G
Sensor	OS12D40
Fernbedienung	Unterstützung
Sprachsteuerung	Unterstützung
Externes Mikrofon	Unterstützung
Abmessungen	61×42×33mm



Wichtige Hinweise


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Action-Kamera AKASO V50 Elite!

Wir verstehen Ihren Eifer, Ihren V50 Elite zu verwenden, aber lesen Sie dieses Handbuch bitte sorgfältig durch, bevor Sie irgendetwas damit machen. Diese Kamera kann so viele Dinge tun und hat so viele Funktionen, dass Sie mit all ihren Funktionen und Bedienungen vertraut sein müssen, um das Beste aus ihr herauszuholen.

1. Diese Action-Kamera ist ein hochpräzises Produkt, bitte gehen Sie vorsichtig damit um, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
2. Setzen Sie die Kamera keinen starken Magnetfeldern wie Motoren, Magneten und Maschinen mit starken Funkwellen aus.
3. Stellen Sie die Kamera nicht in einem Bereich mit hoher Temperatur auf. Die Elektronik und das Betriebssystem werden beschädigt, wenn die Kamera längere Zeit hohen Temperaturen ausgesetzt wird.
4. Bevor Sie die Kamera in Wasser eintauchen, vergewissern Sie sich bitte, dass alle Dichtungstreifen in gutem Zustand sind und die Batterieabdeckung richtig geschlossen ist, auch wenn die Kamera mit einem wasserdichten Gehäuse wasserdicht ist.
5. Bewahren Sie den Akku immer an einem Ort auf, der frei von scharfkantigem Metall und Feuchtigkeit ist.
6. Längeres Aufladen des Akkus sollte vermieden werden. Halten Sie ihn während des Ladevorgangs von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle zu vermeiden. Lesen Sie die Fehlerbehebung/FAQs, wenn die Kamera nicht richtig funktioniert oder wenn Sie Probleme mit der Foto-/Videoqualität haben. Sie können auch eine E-Mail an unsere offizielle E-Mail-Adresse cs@akasotech.com senden, um unsere Support-Mitarbeiter zu kontaktieren.





Ihre V50 Elite

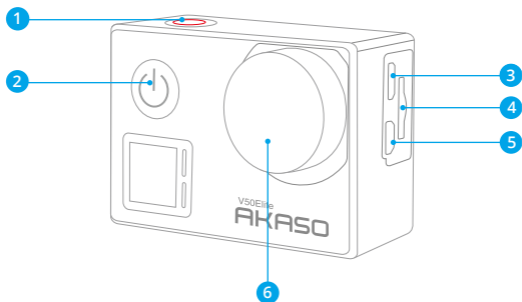

- ① Auslöser-/Wifi/Auswahl taste
- ② Einschalt-/Modus-/Exit taste
- ③ Micro USB Anschluss
- ④ Speicherkartensteckplatz
- ⑤ Micro HDMI Anschluss
- ⑥ Linse



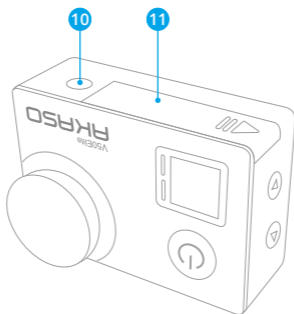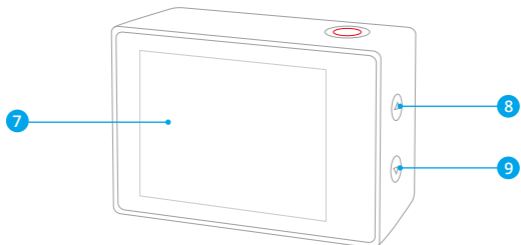

- 7 Touchscreen
- 8 Hoch Taste
- 9 Runter Taste
- 10 Stativgewinde
- 11 Akkudeckel

Hinweis: Kamera zeichnet keinen Ton auf, wenn es in dem wasserdichten Gehäuse ist.

Einführung

Willkommen zu Ihrer AKASO V50 Elite. Sie benötigen eine Speicherkarte (nicht enthalten), um Videos und Fotos aufnehmen zu können.

Speicherkarte

Benutzen Sie Speicherkarte, die folgende Anforderungen erfüllen:

- microSD, microSDHC, or microSDXC
- U3
- Kapazität bis zu 64GB

Hinweis:

1. Bitte formatieren Sie die Speicherkarte in der Kamera zuerst, bevor Sie sie benutzen. Um den Zustand Ihrer Speicherkarte aufrecht zu erhalten, formatieren Sie diese regelmäßig. Formatieren löscht Ihre gesamten Inhalte. Versichern Sie sich deshalb vor der Formatierung von allen Inhalten ein Backup zu erstellen.
2. Bei FAT32 and exFAT Format Speicherkarte stoppt die Aufnahme, wenn die Größe der Datei 4GB übersteigt und startet eine neue Aufnahme.

Ein und Ausschalten

Einschalten

Drücken und halten Sie die Modustaste für drei Sekunden. Die Kamera tutet und das Betriebslicht geht an. Wenn eine Mitteilung auf dem Bildschirm oder dem Betriebsbildschirm der Kamera erscheint, ist die Kamera eingeschaltet.

Ausschalten

Drücken und halten Sie die Modustaste für drei Sekunden. Die Kamera tutet und das Betriebslicht geht aus.

Den Modus Wechseln

Modus wechseln

Drücken Sie die Modustaste, nachdem Sie die Kamera eingeschaltet haben. Sie können nun den Modus wechseln.

Modus verlassen

Drücken Sie die Taste Mode (Modus), um den Modus zu beenden.



Wifi Ein-und Ausschalten

Wifi einschalten

Schalten Sie Ihre Kamera im Video- oder Fotomodus ein und drücken Sie lange auf die Wifi-Taste, um Wifi zu aktivieren. Sie können auch von links nach rechts über den Bildschirm wischen, um das Modusmenü zum Einschalten von Wifi aufzurufen.




Wifi ausschalten

Drücken Sie lange auf die Wifi-Taste, um Wifi auszuschalten.

Übersicht der Modi

Es gibt 6 Modi: Video, Zeitraffer Video, Zeitlupe, Foto, Zeitraffer Foto und Wifi.

Wenn die Kamera eingeschaltet ist, tippen Sie auf den Modus am unteren Rand des Kamerabildschirms, um das Modusmenü aufzurufen.

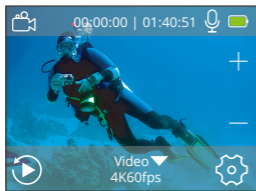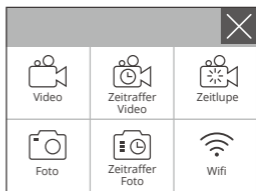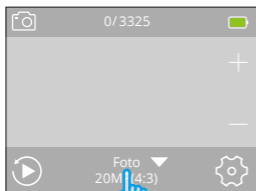


Videomodus

Standardmodus ist der Videomodus, wenn Sie die Kamera einschalten.

Drücken Sie im Videomodus den Auslöser, um eine Videoaufnahme zu starten.


Drücken Sie den Auslöser erneut, um die Videoaufnahme zu stoppen.



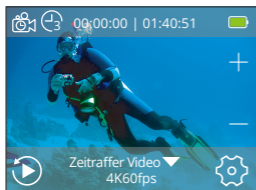


Zeitraffer-Videomodus

Drücken Sie im Zeitraffer Videomodus den Auslöser, um Videos in 1 Sek/3 Sek /5 Sek/10 Sek/30 Sek/1 Min Intervallen aufzunehmen.

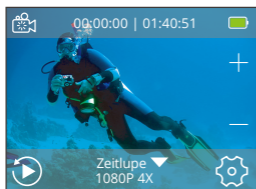


Zeitlupe

Drücken Sie im Zeitlupe-Modus den Auslöser, um Zeitlupevideos aufzunehmen.

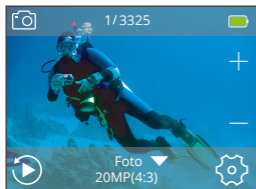


Fotomodus

Drücken Sie die Modustaste einmal nach Einschalten der Kamera, um zum Fotomodus zu wechseln. Drücken Sie im Fotomodus den Auslöser, um Fotos aufzunehmen.

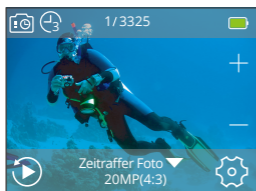

Zeitraffer Fotomodus

Drücken Sie im Zeitraffer Fotomodus den Auslöser, um eine Serie von Fotos in 3 Sek / 5 Sek / 10 Sek / 30 Sek / 1 Min Intervallen aufzunehmen.

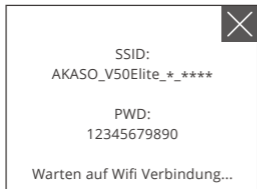

Wifi-Modus

Drücken Sie lange auf die Wifi-Taste oder tippen Sie auf das Wifi-Symbol, um Wifi einzuschalten, und die Kamera wechselt in den Wifi-Modus.

Anpassen Ihres V50 Elite

Videoeinstellungen

1. Videoauflösung

4K 60fps, 4K 30fps, 2.7K 60fps, 2.7K 30fps, 1080P 120fps, 1080P 60fps, 1080P 30fps, 720P 240fps, 720P 120fps, 720P 60fps (Standardeinstellung ist 4K 60fps)

Hinweis: Wenn Sie Videos bei hoher Auflösung oder hoher Bildrate in warmer Umgebungstemperatur aufnehmen, könnte die Kamera heiß laufen und mehr Strom verbrauchen.

2. Bildstabilisierung

An/Aus (Standardeinstellung ist Aus)

Diese Einstellung gleicht Bewegungen während der Aufnahme aus. Das Ergebnis ist eine geschmeidigere Aufnahme, besonders bei Aktivitäten mit relativ kleinen, aber schnellen Bewegungen, einschließlich Radfahren, Motorradfahren und bei freihändiger Nutzung.

Hinweis:

1. Die Bildstabilisierung ist nicht verfügbar, wenn Sie 4K 60fps , 2.7K 60fps , 1080P 120fps or 720P 240fps als Videoauflösung ausgewählt haben.
2. Weitere Funktionen, die nicht mit der Bildstabilisierung funktionieren, finden Sie im Formular auf Seite 19.



3. Loop-Aufnahme

Unbegrenzt/2 Min/3 Min/5 Min (Standardeinstellung ist unbegrenzt)

Mit Daueraufnahme können sie fortlaufend Videos aufnehmen, aber nur die Momente speichern, die Sie möchten. Wenn Sie zum Beispiel ein 5-Minuten Intervall auswählen, werden nur die letzten 5 Minuten gespeichert, wenn Sie den Auslöser drücken und die Aufnahme stoppen. Wenn Sie 5 Minuten aufnehmen und nicht den Auslöser drücken, um die Aufnahme zu stoppen und zu speichern, nimmt die Kamera ein neues 5-Minuten Intervall auf und überschreibt die vorherige 5-Minuten Aufnahme. Wenn die Speicherkarte voll und Daueraufnahme eingeschaltet ist, überschreibt die Kamera die alten Dateien mit neuen.

Hinweis: Die Loop-Aufnahme ist deaktiviert, wenn Zeitraffer-Video, Zeitlupenfilm und Zeitrafferfilm aktiviert sind.

4. Zeitrafferintervall

Aus/1 S/3 S/5 S/10 S/30 S/1 Min (Standardeinstellung ist Aus)

Zeitraffervideo erstellt Videos von Bildern, die in bestimmten Intervallen aufgenommen werden. Diese Option ermöglicht Ihnen die Aufnahme eines Zeitrafferereignisses und Sie können es umgehend als Video ansehen oder teilen. Wählen Sie 3 Sekunden aus, bedeutet das, dass 3 Sekunden aufgenommen werden, um ein Bild pro Sekunde zu erhalten.

Zum Beispiel: Wenn Sie 4K 30fps und 3 Sekunden auswählen, müssen Sie 90 Sekunden lang aufnehmen, um ein Video mit der Länge von einer Sekunde in 4K 30fps zu erhalten.

Hinweis: Zeitraffervideo wird ohne Ton aufgenommen. Zeitraffervideo ist nicht verfügbar, wenn Bildstabilisierung und Zeitlupenfilm eingeschaltet ist.

5. Zeitrafferdauer

Unbegrenzt/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min (Standardeinstellung ist Unbegrenzt)

Hinweis: Wenn Sie die Zeitrafferdauer einstellen möchten, schalten Sie bitte zuerst das Zeitrafferintervall ein.

6. Zeitlupenfilm

An/Aus (Standardeinstellung ist Aus)

Slow Motion ist ein Effekt beim filmen, durch den die Zeit verlangsamt zu sein scheint.

Hinweis: Die Zeitlupenfilm ist deaktiviert, wenn die Loop-Aufnahme und die Bildstabilisierung aktiviert sind. Sie funktioniert nicht, wenn sich die Kamera im Zeitraffer Video-Modus befindet oder wenn Sie die Videoauflösung auf 4K60fps, 4K30fps, 2.7K60fps, 2.7K30fps, 1080P60fps, 1080P30fps und 720P60fps einstellen.

7. Zeitrafferfilm

Aus/2x/4x/6x/10x/15x Standardeinstellung ist Aus.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Video auf dem Kamerabildschirm je nach gewählter Option mit einer höheren Geschwindigkeit abgespielt.

Hinweis: Der Zeitrafferfilm wird deaktiviert, wenn die Fahrmodus, die Bildstabilisierung und die Loop Aufnahme aktiviert sind.

8. Windgeräuschreduzierung

An/Aus (Standardeinstellung ist Aus)

Schalten Sie die Wind Lärminderung ein. Die Funktion verringert Windgeräusche auf ein angenehbares Niveau.

9. Mikrofon

Intern / Extern (Standardeinstellung ist Intern)

10. Winkel

Weit/Mittel/Eng (Standardeinstellung ist Weit)

Der Winkel bezieht sich darauf, wie viel von der Szene durch die Kameralinse erfasst werden kann. Ein weiter Winkel erfasst am meisten von der Szene, ein schmaler Winkel am wenigsten.

Hinweis: Mittel und Schmal sind nicht optional, wenn Bildstabilisierung und Zoom aktiviert sind.

11. Tonaufnahme

An/Aus (Standardeinstellung ist An)

Schalten Sie die Tonaufnahme aus, um keinen Ton bei der Aufnahme aufzuzeichnen.

12. Auto low Light

An/Aus (Standardeinstellung ist Aus)

Auto low Light Modus passt automatisch die Einstellungen gemäß den Lichtverhältnissen an, um die beste low Light Leistung zu erzielen. Selbst wenn Sie zwischen heller und

dunkler Umgebung switchen, müssen Sie die Kameraeinstellungen nicht manuell anpassen.

Hinweis: Auto Low Light ist deaktiviert, wenn Sie die Bildstabilisierung aktivieren.

13. Fahrmodus

An/Aus (Standardeinstellung ist Aus)

Um Ihre V50 Elite als Dashcam zu verwenden, aktivieren Sie bitte den Fahrmodus und schalten Sie dann Ihre Kamera aus. Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, schließen Sie sie an ein Autoladegerät an und schließen Sie sie dann an den Zigarettenanzünder des Autos an. Die Kamera schaltet sich dann ein und zeichnet normal auf, wenn sie erfolgreich an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Hinweis: Der Fahrmodus wird deaktiviert, wenn Spezialeffekte und Zeitrafferfilm aktiviert sind.

14. Video Landschaftsmodus

Manuell, Wasser, Fahren, Winter, Nacht (Standardeinstellung ist Manuell)

Fotoeinstellungen

1. Fotoauflösung

20MP/16MP/12MP/10MP/8MP/5MP (Standardeinstellung ist 20MP)

Die Bildformate 4:3 und 16:9 sind für jede Auflösung wählbar.

2. ISO

Auto/100/200/400/800/1600/3200 (Standardeinstellung ist Auto)

ISO bestimmt die Empfindlichkeit der Kamera gegenüber Licht und schafft eine Balance zwischen Helligkeit und resultierendem Bildrauschen. Bildrauschen bezieht sich auf die Körnigkeit im Bild.

3. Winkel

Weit/Mittel/Schmal (Standardeinstellung ist Weit)

Der Winkel bezieht sich darauf, wie viel von der Szene durch die Kameralinse erfasst werden kann. Ein weiterer Winkel erfasst am meisten von der Szene, ein schmaler Winkel am wenigsten.

Hinweis: Mittel und Schmal sind nicht optional, wenn Bildstabilisierung und Zoom aktiviert sind.

4. Zeitrafferintervall

Unbegrenzt/3 S/5 S/10 S/30 S/1 Min (Standardeinstellung ist Unbegrenzt)

Zeitrafferfoto nimmt eine Serie von Fotos in bestimmten Intervallen auf. Benutzen Sie diesen Modus, um Fotos bei jeglicher Aktivität aufzunehmen und wählen Sie im Nachhinein die Besten aus.

Hinweis: Der Zeitraffer-Fotomodus ist nicht verfügbar, wenn Langzeitbelichtung und Selbstauslöser aktiviert sind.

5. Zeitrafferdauer

Unbegrenzt/5 Min/10 Min/15 Min/20 Min/30 Min/60 Min (Standardeinstellung ist Unbegrenzt)

Hinweis: Wenn Sie die Zeitrafferdauer einstellen möchten, schalten Sie bitte zuerst das Zeitrafferintervall ein.

6. Nachtzeitraffer

An/Aus (Standardeinstellung ist Aus)

Nachtzeitraffer wurde entwickelt, um Zeitraffervideos in dunklen und schlechten Lichtverhältnissen aufzunehmen. Es passt die Verschlusszeit automatisch an, um mehr Licht hereinzulassen, und wählt das Intervall, das Ihnen die besten Ergebnisse liefert.

7. Serienbild

Aus, 3 Aufnahmen, 7 Aufnahmen, 15 Aufnahmen, 30 Aufnahmen (Standardeinstellung ist Aus)

Serienbild nimmt bis zu 30 Fotos in 8 Sekunden auf. Somit ist es ideal für Aufnahmen bei Aktivitäten mit schnellen Bewegungen.

Hinweis: Serienbild wird deaktiviert, wenn Langzeitbelichtung aktiviert ist.

8. Selbstauslöser

Aus/Verzögerung 3s/Verzögerung 5s/Verzögerung 10s/Verzögerung 20s (Standardeinstellung ist Aus)

Der Zeitschalter ermöglicht eine Verzögerung zwischen Betätigen des Auslösers und der tatsächlichen Aufnahme. Dies wird am häufigsten verwendet, um Fotos von sich Selbst zu machen (z.B. mit der Familie).

Hinweis: Der Selbstauslöser ist deaktiviert, wenn die Modi Langzeitbelichtung und Zeitraffer-Foto aktiviert sind.

9. Langzeitbelichtung

Aus/1 S /2 S/5 S/8 S/30 S/1 Min (Standardeinstellung ist Aus)

Eine Langzeitbelichtung erreicht man am besten in Umgebungen mit wenig Licht, aber kann auch in helleren Umgebungen durch neutrale Dichtefilter oder mit speziell konzipierten Kameras erreicht werden.

Hinweis: Langzeitbelichtung ist deaktiviert, wenn Serienbild, Selbstauslöser und Zeitrafferfoto aktiviert sind.

10. DNG

An/Aus (Standardeinstellung ist Aus)

DNG steht für Digital Negative. Es handelt sich um ein verlustfreies Rohbildformat, das die Bilddaten vor Komprimierung und Verlust schützt. DNG bestimmt das Ausgabeformat Ihres Fotos.

Hinweis: DNG funktioniert nicht für Fotos, die mit einer Auflösung im Seitenverhältnis 4:3 aufgenommen wurden. Wenn DNG aktiviert ist, ist der Aufnahmewinkel des Fotos etwas kleiner als bei Auflösungen im Seitenverhältnis 16:9.

11. Foto Landschaftsmodus

Manuell, Innen, im Freien, Portrait, Landschaft, Nacht (Standardeinstellung ist Manuell)

Kameraeinstellungen

1. Töne

Auslöser: An/Aus (Standardeinstellung ist An)

Start: An/Aus (Standardeinstellung ist An)

Taste: An/Aus (Standardeinstellung ist An)

Lautstärke: 0/1/2/3 (Standardeinstellung ist 2)

Sie können die Töne vom Auslöser, Hochfahren und die Pieptöne einschalten.

2. Verzerrungskalibrierung

An/Aus (Standardeinstellung ist Aus)

Schalten Sie die Verzerrungskalibrierung ein, um die Verzerrung des Bildes zu korrigieren.

Hinweis: Die Verzerrungskalibrierung ist deaktiviert, wenn die Bildstabilisierung aktiviert ist.

3. Spezialeffekt

Keine, Schwarz&Weiß, Sepia, Lebhaft, Natürlich, Negativ, Warm, Kalt, Rot, Grün, Blau (Standardeinstellung ist Keine)

Hinweis: Der Spezialeffekt wird deaktiviert, wenn der Tauchmodus und der Weißabgleich aktiviert sind.

4. Tauchmodus

An/Aus (Standardeinstellung ist Aus)

Schalten Sie den Tauchmodus ein, um den Mangel an rotem Licht unter Wasser auszugleichen. Der Tauchmodus wurde für die Nutzung in tropischen und blauen Gewässern konzipiert. Optimal für die Nutzung zwischen 3 und 24 Metern.

5. Datumsstempel

Aus/Datum/Datum&Zeit (Standardeinstellung ist Aus)

Wenn Sie Datum&Zeit auswählen, wird das Datum und die Zeit zu Ihren Video- und Fotoaufnahmen hinzugefügt.

Hinweis: Der Datumsstempel ist deaktiviert, wenn Bildstabilisierung und DNG aktiviert sind.

6. Datum / Uhrzeit

Standardeinstellung ist MM/DD/JJ HH/MM/SS

7. Bildschirmschoner

Aus/30S/1 Min/2 Min (Standardeinstellung ist 1 Min)

Schaltet den Bildschirm nach einer Weile ohne Aktivität aus, um Strom zu sparen. Um den Bildschirm wieder anzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste der Kamera.

8. Energiesparend

Aus/1 Min/2 Min (Standardeinstellung ist 2 Min)

Schaltet Ihre V50 Elite nach einer Weile ohne Aktivität aus, um Strom zu sparen.

9. Start-up Aufnahme

An/Aus (Standardeinstellung ist Aus)

Wenn Sie Automatische Aufnahme beim Einschalten eingeschaltet haben, nimmt die Kamera automatisch auf, wenn Sie Ihre V50 Elite einschalten.

10. Netzfrequenz

50Hz/60Hz (Standardeinstellung ist 50Hz)

11. Weißabgleich

Auto/Tageslicht/Wolkig/Wolframlicht/Weiß Fluoreszierend (Standardeinstellung ist Auto)

Weißabgleich passt die Farbtemperatur von Videos und Fotos an, um optimale Ergebnisse bei kühlen und warmen Lichtverhältnissen zu erzielen. Wenn Sie diese Einstellung verändern, wird Ihnen der entsprechende Effekt unverzüglich auf dem Bildschirm angezeigt.

Hinweis: Der Weißabgleich wird deaktiviert, wenn der Spezialeffekt eingeschaltet ist.

12. Belichtung

-2.0/-1.0/+0.0/+1.0/+2.0 (Standardeinstellung ist +0.0)

Standardmäßig verwendet Ihre Kamera das gesamte Bild, um die angemessene Belichtungsstufe zu bestimmen. Jedoch lässt Sie die Belichtungseinstellung ein Gebiet bestimmen, welches die Kamera bei der Wahl der Belichtung priorisieren soll.

Diese Einstellung ist vor allem bei Aufnahmen sinnvoll, wo wichtige Teile eher unter- oder überbelichtet sind.

Wenn Sie diese Einstellung verändern, wird Ihnen der entsprechende Effekt unverzüglich auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie den Modus wechseln, wird die Kamera erneut das gesamte Bild verwenden, um die angemessene Belichtungsstufe zu bestimmen.

13. Sprache

English, 简体中文, 繁體中文, Portugiesisch, Japanisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Französisch (Standardeinstellung ist English)

Sie können die Systemsprache für Ihren V50 Elite wählen.

14. Formatieren

Ja/Nein (Standardeinstellung ist Nein)

Um Ihre Speicherkarte in gutem Zustand zu erhalten, formatieren Sie sie regelmäßig. Eine Formatierung löscht alle Ihre Inhalte, also seien Sie sicher davor

erst ein Backup anzulegen. Um Ihre Karte zu formatieren, gehen Sie bitte zu den Kameraeinstellungen, drücken Sie dann die Hoch oder Runter Taste, um durch die Einstellungen zu blättern und die Option „Karte formatieren “ zu finden, drücken Sie den Auslöser → Hoch Taste → Auslöser.

15. System

Alles Zurücksetzen: Ja/Nein

Systeminfo: V50 Elite: JJJJMMDD-V*.*

Karteninfo: Kapazität/Freier Speicherplatz

Standardeinstellung setzt alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück. Systeminformation zeigt Ihnen das Model, die Version und die aktualisierte Zeit Ihrer V50 Elite an. Karteninformation zeigt Ihnen die Kapazität und den freien Speicherplatz Ihrer speicherkarte an.

Warmer Tipp: Manche Funktionen können nicht gleichzeitig verwendet werden.

Bitte berufen Sie sich auf die untenstehenden Informationen:

Bildstabilisierung	4K 60fps, 2.7K 60fps, 1080P 120fps, 720P 240fps, 720P 120fps, 720P 60fps
Bildstabilisierung	Zeitlupenfilm, Zeitrafferfilm
Bildstabilisierung	Winkel: Mittel & Schmal, Zoom
Bildstabilisierung	Zeitraffervideo, Verzerrungskalibrierung
Bildstabilisierung	Datumsstempel, Auto Low Light
Zeitraffervideo	Zeitlupenfilm, Bildstabilisierung
Spezialeffekt	Tauchmodus, Weißabgleich
Loop Aufnahme	Zeitraffervideo, Zeitlupenfilm, Zeitrafferfilm
Langzeitbelichtung	Serienbild, Selbstausröser, Zeitrafferfoto
Zoom	Winkel: Mittel & Schmal, Bildstabilisierung
DNG	Datumsstempel
Zeitrafferfilm	Bildstabilisierung, Tauchmodus, Loop Aufnahme
Zeitrafferfoto	Selbstausröser, Langzeitbelichtung

Steuern Sie Ihre V50 Elite mit Ihrer Stimme

Die Fernbedienung erlaubt Ihnen die Fernaufnahme und Sprachsteuerung Ihrer Kamera. Wenn die Kamera eingeschaltet ist, können Sie Ihre Kamera mit der Fernbedienung steuern, um Fotos zu machen oder Videos aufzuzeichnen. Wenn Sie die Funktion zur Sprachsteuerung verwenden, halten Sie bitte einen Abstand von 10 Zentimetern zum Mikrofon der Fernbedienung ein und geben Sie Sprachbefehle in einer ruhigen Umgebung, um ein besseres Ergebnis zu erzielen.

Verwendung der Sprachsteuerung

Sie können Ihre V50 Elite auch mit Ihrer Stimme steuern, indem Sie spezielle Befehle in das Mikrofon der Fernbedienung sprechen. Um die Funktion der Sprachsteuerung sicherzustellen, halten Sie bitte einen Abstand von 20 Zentimetern zum Mikrofon ein. Bitte folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um die Funktion der Sprachsteuerung zu verwenden.

1. Wenn die Kamera und die Fernbedienung eingeschaltet sind, drücken Sie die Sprachsteuerungstaste der Fernbedienung, um die Sprachsteuerungsfunktion zu aktivieren. Die blaue Kontrollleuchte leuchtet abwechselnd für 1 Sekunde und erlischt für 2 Sekunden. Die Funktion der Sprachsteuerung wird automatisch ausgeschaltet, wenn innerhalb von 3 Minuten keine Sprachbefehle erteilt werden. Warmer Tipp: Drücken Sie die Sprachsteuerungstaste lange, die Sprachsteuerungsfunktion bleibt eingeschaltet.
2. Geben Sie Sprachbefehle (siehe Liste unten) in das Mikrofon der Fernbedienung.
3. Halten Sie die Taste für die Sprachsteuerung gedrückt, um die Funktion der Sprachsteuerung auszuschalten.

Hinweise:

1. Die Sprachsteuerungsfunktion schaltet sich aus, wenn die Kamera ausgeschaltet wird. Sie schaltet sich auch automatisch aus, wenn innerhalb von 3 Minuten keine Sprachbefehle erteilt werden.
2. Die Leistung der Sprachsteuerung kann durch Entfernung, Wind und Lärm beeinträchtigt werden. Halten Sie das Produkt sauber und frei von Schmutz.
3. Die Sprachsteuerung arbeitet nur, wenn Sie englische Befehle aussprechen. Wenn Sie Videos aufzeichnen, müssen Sie die Aufzeichnung stoppen, bevor Sie einen neuen Befehl erteilen.



	Action Befehl	Beschreibung
	Action Start Video	Startet eine Videoaufnahme
	Action Stop Shooting	Stoppt eine Videoaufnahme
	Action Photo	Nimmt ein einzelnes Foto auf
	Camera Turn Off	Schaltet die Kamera aus

Verbinden mit der AKASO GO App

Bitte laden Sie zuerst die AKASO GO App im App Store oder bei Google Play herunter und installieren Sie sie. Mit der AKASO GO App können Sie Ihre Kamera mit einem Smartphone fernsteuern. Zu den Funktionen gehören Kamerasteuerung, Live- Vorschau, Wiedergabe, Download und Einstellungen.

1. Schalten Sie die Kamera ein, drücken und halten Sie die Wifi-Taste, um Wifi einzuschalten. Der Wifi-Name und das Passwort wird auf dem Kamerabildschirm angezeigt.
2. Schalten Sie das WLAN Ihres Telefons ein und geben Sie die WLAN-Einstellungsseite ein, suchen Sie den WLAN-Namen in der Liste und klicken Sie darauf. Geben Sie dann das Passwort 1234567890 ein, um eine Verbindung herzustellen.

Warmer Tipp: Das Kamera-WLAN wird nach der Verbindung "Keine Internetverbindung" sagen, aber Sie können es ignorieren und den Verbindungsvorgang der App fortsetzen.




3. Öffnen Sie die AKASO GO App, tippen Sie auf "Gerät" und "Gerät hinzufügen" und wählen Sie dann "V50 Elite".
4. Tick Sie auf "Der obige Vorgang wurde bestätigt", und tippen Sie auf "Live-Vorschau", Ihre Kamera wird mit der AKASO GO App verbunden.

Wiedergeben Ihrer Inhalte


Sie können Ihre Inhalte auf der Kamera, Ihrem Computer, Fernseher, Smartphone oder Tablet wiedergeben. Sie können Inhalte auch wiedergeben, indem Sie die Speicherkarte in ein Gerät, z. B. einen Computer oder ein kompatibles Fernsehgerät, einsetzen. Bei dieser Methode hängt die Wiedergabeauflösung von der Auflösung des Geräts und dessen Fähigkeit ab, diese Auflösung wiederzugeben.




Anzeigen von Videos oder Fotos auf Ihrem V50 Elite




1. Schalten Sie Ihre Kamera ein.
2. Tippen Sie auf das Videodateisymbol in der linken Ecke des Bildschirms, um in den Wiedergabemodus zu gelangen.
3. Tippen Sie auf das Videodateisymbol  oder das Fotodateisymbol .
4. Tippen Sie auf die Video- oder Fotodatei, um sie im Vollbildmodus wiederzugeben.
5. Um eine Video-oder Fotodatei wieder zu verlassen, tippen Sie auf das Zurück symbol .

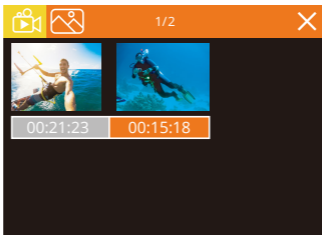Hinweis: Wenn Ihre Speicherkarte viele Inhalte enthält, kann es eine Minute dauern, bis sie geladen sind.

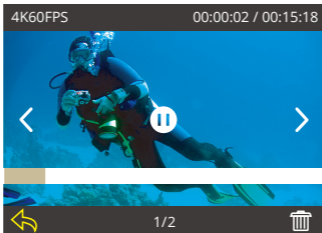




Löschen von Videos und Fotos auf dem V50 Elite

1. Gehen Sie zum Wiedergabemodus.
2. Tippen Sie das Videodatei Symbol  oder das Fotodatei Symbol .
3. Tippen Sie auf die Video-oder Fotodatei, die Sie löschen möchten.
4. Tippen Sie . Der Bildschirm zeigt an "Diese Datei löschen? Ja/Nein".
5. Tippen Sie 'Ja', die ausgewählte Datei wird gelöscht.

Hinweis: Sie können keine Video- oder Fotodateien löschen, wenn diese sich im Full-Screen Modus befinden.

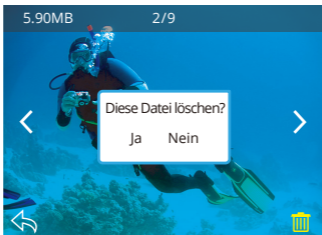

Übertragen Ihrer Inhalte

Übertragen Ihrer Inhalte auf einen Computer

Um Ihre Videos und Fotos auf einem Computer wiederzugeben, müssen Sie diese Dateien zunächst auf den Computer übertragen. Durch die Übertragung wird auch Platz auf Ihrer Speicherkarte für neue Inhalte frei. Legen Sie eine Speicherkarte in das Kartenlesegerät ein und schließen Sie das Kartenlesegerät über einen USB-Anschluss an den Computer an. Sie können dann Dateien auf Ihren Computer übertragen oder ausgewählte Dateien mit dem Datei-Explorer löschen.

Herunterladen Ihrer Inhalte auf ein Smartphone

1. Öffnen Sie die AKASO GO App. Verbinden Sie die Kamera mit der App.
2. Tippen Sie auf das Wiedergabesymbol, um alle Videos und Fotos anzuzeigen.
Tippen Sie auf das Symbol "Auswählen" in der oberen rechten Ecke, um das Foto oder Video auszuwählen, das Sie herunterladen möchten, und tippen Sie dann auf das Symbol "Herunterladen" in der unteren linken Ecke, um es herunterzuladen. Nach Abschluss des Downloads wird das Video oder Foto in das Fotoalbum Ihres Telefons heruntergeladen.

Hinweis:

1. Wenn Sie keine Videos oder Fotos auf das iPhone laden können, geben Sie Einstellungen → Datenschutz → Fotos ein, suchen Sie "AKASO GO" und wählen Sie "Alle Fotos".
2. Mit dem iPhone können Sie keine 4K- oder 2,7K-Videos über die App laden. Bitte laden Sie 4K- oder 2.7K-Videos über ein Kartenlesegerät herunter.



Einstellen der Zoomstufe

Die Zoomfunktion lässt Sie bestimmen, wie fern oder nah ein Gegenstand in Ihren Videos oder Fotos erscheint. Standard ist Kein Zoom. Die Zoomfunktion ist im Video- und Fotomodus verfügbar. Die V50 Elite hat ein 8-faches Zoom.

1. Schalten Sie die V50 Elite ein.
2. Drücken Sie die Hoch oder Runter Taste, um den Zoom anzupassen.

Hinweis: Sie können nicht zoomen, wenn die Bildstabilisierung aktiviert ist oder wenn Sie den Winkel auf "Mittel" oder "Eng" eingestellt haben.

Neuformatierung Ihrer Speicherkarte

Um Ihre Speicherkarte in einem guten Zustand zu erhalten, formatieren Sie sie regelmäßig. Bei der Neuformatierung werden alle Ihre Inhalte gelöscht. Sichern Sie daher zuerst Ihre Fotos und Videos.

1. Schalten Sie die Kamera ein und gehen Sie zu den Kameraeinstellungen.
2. Blättern Sie runter, um die Option "Karte formatieren" zu finden.
3. Tippen Sie auf "Ja". Auf dem Bildschirm erscheint "Besetzt... Bitte warten". Dann haben Sie Ihre Speicherkarte erfolgreich formatiert.

Instandhaltung der Kamera

Folgen Sie diesen Anweisungen, um die beste Leistung Ihrer Kamera zu gewährleisten:

1. Für die beste Audioleistung, schütteln Sie die Kamera oder blasen Sie in das Mikrofon, um Dreck aus dem Mikrofonloch zu entfernen.
2. Um die Linse zu säubern, wischen Sie diese mit einem weichen, fusselreifen Lappen ab. Legen Sie keine Fremdkörper um die Linse herum.
3. Berühren Sie die Linse nicht mit Ihren Fingern.
4. Halten Sie die Kamera frei von Stürzen und Stößen, da diese dem Innenleben der Kamera schaden könnten.
5. Halten Sie die Kamera fern von hohen Temperaturen und starkem Sonnenlicht, um Schäden vorzubeugen.



Maximierung der Batterielebensdauer

Wenn die Batterie 0% während der Aufnahme erreicht, speichert die Kamera diese und schaltet sich aus.

Um die Lebensdauer der Batterie zu maximieren, beachten Sie die folgenden Anweisungen, wenn möglich:

- Schalten Sie kabellose Verbindungen aus.
- Nehmen Sie Videos bei niedrigerer Bildrate und Auflösung auf.
- Benutzen Sie die Bildschirmschonereinstellungen.

Batterie Aufbewahrung und Handhabung

Die Kamera beinhaltet empfindliche Bestandteile, die Batterie mit eingeschlossen. Vermeiden Sie es, Ihre Kamera sehr kalten oder heißen Temperaturen auszusetzen. Unter Bedingungen mit niedrigen oder hohen Temperaturen kann die Lebensdauer der Batterie verkürzt werden oder die Kamera dazu veranlasst werden, vorübergehend nicht richtig zu funktionieren. Vermeiden Sie drastische Temperatur- oder Feuchtigkeitswechsel, wenn Sie die Kamera benutzen, da sich Kondenswasser innerhalb der Kamera bilden kann.

- Trocknen Sie die Kamera oder die Batterie nicht mit Hitze von außen durch zum Beispiel einer Mikrowelle oder einem Fön. Kamera- oder Batterieschäden verursacht durch Kontakt mit Flüssigkeiten innerhalb der Kamera sind nicht durch die Garantie gedeckt.
- Lagern Sie die Batterie nicht mit Metallobjekten, wie Münzen, Schlüsseln oder Halsketten.
- Wenn die Batterieklemmen in Kontakt mit Metallobjekten kommen, kann dies zu einem Brand führen.
- Achten Sie keine unerlaubten Modifikationen an der Kamera. Dies kann Ihre Sicherheit gefährden, gegen behördliche Auflagen verstoßen, die Leistung beeinträchtigen und zur Erlöschung der Garantie führen.


WARNUNG: Das Fallenlassen, Auseinanderbauen, Öffnen, Zerdrücken, Verbiegen, Deformieren, Durchlöchern, Zerfetzen, durch eine Mikrowelle Erhitzen, Verbrennen und Bemahlen der Kamera und Batterie ist zu unterlassen. Stecken Sie keine Fremdkörper in die Batterieöffnung der Kamera. Benutzen Sie die Kamera oder



Batterie nicht, wenn Sie beschädigt wurden—zum Beispiel, wenn Sie zerbrochen, durchlöchert oder durch Wasser beschädigt sind. Das Zerlegen oder Durchlöchern der Batterie kann zu einer Explosion oder Brand führen.

Fernbedienung

Bitte verwenden Sie die Fernbedienung in einer ruhigen Umgebung und halten Sie einen Abstand von 7 Metern zur Kamera ein, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Wenn die Kamera eingeschaltet ist, wird sie direkt mit der Fernbedienung verbunden. Sie können Ihre Kamera mit der Fernbedienung steuern, um Fotos zu machen oder Videos aufzuzeichnen.

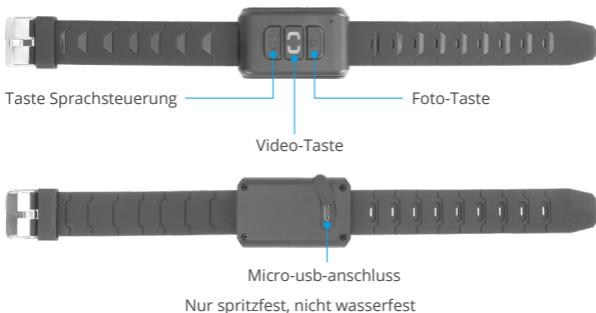

Taste Sprachsteuerung

Drücken Sie die Taste Sprachsteuerung, um die Sprachsteuerungsfunktion zu aktivieren.

Video-Taste

Um ein Video aufzunehmen, vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im Video-modus befindet. Drücken Sie die Videotaste, um die Aufnahme zu starten oder zu stoppen.



Foto-Taste

Um ein Foto aufzunehmen, vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im Fotomodus befindet. Drücken Sie die Fototaste, um mit der Aufnahme von Fotos zu beginnen.

Hinweis: Die Foto- oder Videoanzeige blinkt jedes Mal grün, wenn Sie die Foto- oder Videotaste zum Aufnehmen drücken.

Aufladen

Um die Fernbedienung aufzuladen, schließen Sie sie mit dem mitgelieferten USB-Kabel an.




Akku-Dauer

Der eingebaute Lithium-Akku kann innerhalb von 90 Minuten vollständig aufgeladen werden und arbeitet bis zu 23 Stunden lang.

Montage Ihrer Kamera

Befestigen Sie Ihre Kamera an Helmen, Ausrüstung und Geräten.



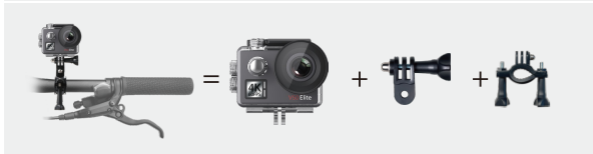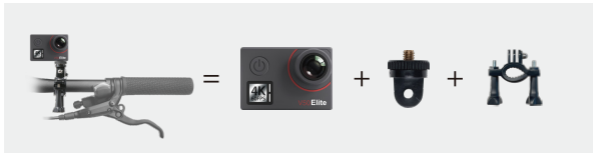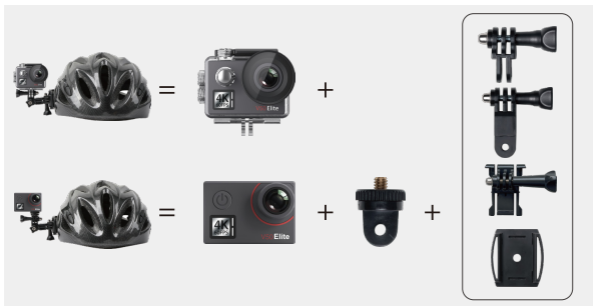

Kontaktier Uns

✉ cs@akasotech.com 🌐 www.akasotech.com

Bei Fragen zu AKASO-Produkten können Sie sich gerne an uns wenden. Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.

