

AKASO

EK7000

アクションカメラ



取扱説明書

V2.0

目次

梱包	02	>>
あなたの EK7000	03	>>
防水ケース	05	>>
指示	06	>>
基本機能の概要	07	>>
ビデオモード	07	>>
写真モード	07	>>
バースト写真モード	07	>>
タイムラプスモード	08	>>
再生モード	08	>>
EK7000 カメラ設定	09	>>
AKASO GO アプリとの接続	11	>>
カメラのメンテナンス	13	>>
トラブルシューティング	13	>>
リモコン	15	>>
カメラの取り付け	17	>>
お問い合わせ	19	>>

梱包



AKASO EK7000
x1



防水ケース
x1



充電器
x1



バッテリー
x2



USBケーブル
x1



リモコン
x1



リモコンリストバンド
x1



保護バックドア
x1



カメラフレーム
x1



クリップ
x1



取付部品 1
x1



取付部品 2
x1



取付部品 3
x1



取付部品 4
x1



取付部品 5
x1



取付部品 6
x1



取付部品 7
x1



ハンドルバー/
ポールマウント x1



ヘルメットマ
ウント x2



スパナ
x1



包帯
x4



テザー
x5



レンズクロス
x1




両面テープ
x2



クイックスター
トガイド x1




あなたの EK7000

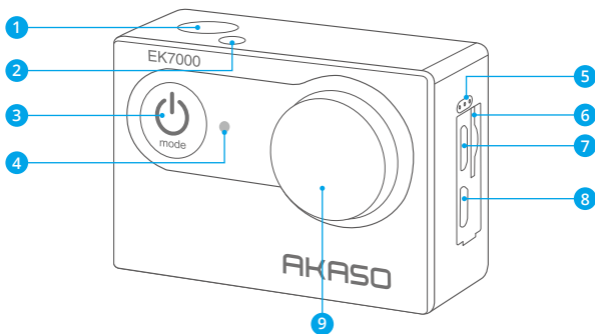

- 1 シャッター / 選択ボタン
- 2 Working / Wifi インジケータ
- 3 電源 / モードボタン
- 4 充電状態ライト
- 5 マイク
- 6 マイクロ SD スロット
- 7 マイクロ USB / 外部マイクポート
- 8 マイクロ HDMIポート
- 9 レンズ



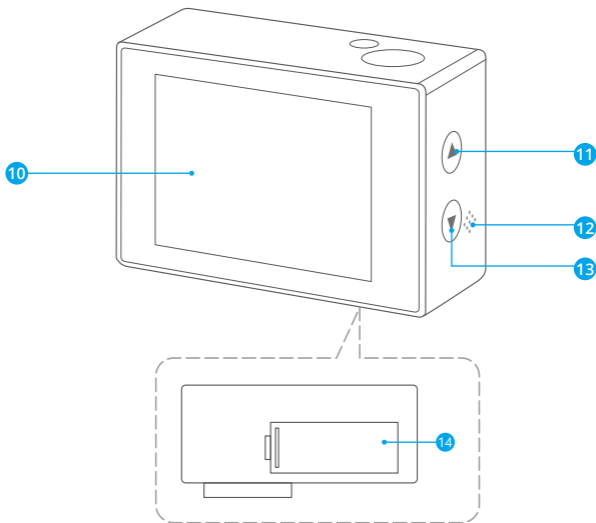

- ⑩ 画面
- ⑪ アップ / 再生ボタン
- ⑫ スピーカー
- ⑬ ダウン / Wifiボタン
- ⑭ バッテリードア

防水ケース



- ① 選択 / シャッターボタン
- ② アップ / 再生ボタン
- ③ ダウン / Wifi ボタン
- ④ つまみ
- ⑤ 電源 / モードボタン



指示

AKASO アクションカメラをご利用いただきありがとうございます。写真を記録または撮影するには、microSD カード(別売)が必要です。

マイクロ SD カードの仕様：

MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC

Class 10 / UHS-I

最大 32GB (8GB、16GB、32GB と互換)

"使用する前に、このカメラで SD カードを最初にフォーマットしてください。定期的に SD カードをフォーマットすることで、カードは良好な状態で維持されます。フォーマットする前に、必ず SD カード内のすべてのファイルをバックアップしてください。"

充電

初めて使用するときは、バッテリーの電力が十分であることを確認してください。

"バッテリーを充電する：カメラをコンピューターまたは USB 電源に接続します。充電中は、ライトはオンのままです。完全に充電されると、ライトが消灯します。"

電源：ON / OFF

電源を入れるには、電源 / モードボタンを押します。電源を切るには、電源 / モードボタンを押し続けます。

1. 電源 / モードボタンを繰り返し押し、設定に切り替えます。
2. シャッター / セレクトボタンを押して、設定メニューに入ります。
3. 電源 / モードボタンを繰り返し押ししてオプションを切り替え、シャッター / 選択ボタンを押して目的のものを選択します。
4. または、上ボタン / 下ボタンを押してオプション間を移動します。
5. 設定を終了するには、最後のオプションに移動し、もう一度電源 / モードボタンを押すと、終了オプション(x)に移動します。シャッター / 選択ボタンを押して終了します。



基本機能の概要

ビデオ、写真、バースト写真、タイムラプス、再生、設定の6つのモードがあります。ビデオ、写真、露出、言語などのカメラの詳細を調整するには、[設定]に移動して設定します。

ビデオモード

"ビデオモードは、カメラの電源を入れた後のデフォルトモードです。

ビデオを録画するには、カメラがビデオモードになっていることを確認します。カメラのディスプレイ画面のビデオアイコンが表示されない場合は、電源/モードボタンが表示されるまで繰り返し押します。"

写真モード

電源/モードボタンを繰り返し押して、フォトモードに切り替えます。

"写真撮影：写真モードでは、シャッター/選択ボタンを押して写真を撮影します。[設定]でカメラのシャッター音がオンになっていると、カメラのシャッター音が鳴ります。"

バースト写真モード

電源/モードボタンを繰り返し押して、バースト写真モードに切り替えます。

バースト写真モードでは、3枚の写真を撮るには1.5秒かかります。[設定]でカメラのシャッター音がオンになっていると、カメラのシャッター音が鳴ります。

バースト写真シリーズを撮るには、シャッター/選択ボタンを押します。[設定]でカメラのシャッター音がオンになっていると、カメラのシャッター音が鳴ります。



タイムラプスモード

電源 / モードボタンを繰り返し押して、タイムラプスモードに切り替えます。また、設定で継続的失効が ON に設定されていることを確認してください。

タイムラプスモードでは、あなたの AKASO アクションカメラは 2 秒 / 3 秒 / 5 秒 / 10 秒 / 20 秒 / 30 秒 / 60 秒の間隔で一連の写真をキャプチャします。

時間がかかる場合は、シャッター / 選択ボタンを押してください。[設定] で電源をオンにした場合、カメラのシャッター音が鳴ります。

再生モード

カメラの写真やビデオを確認するには、再生モードに進みます。

再生モードに入るには、まずカメラが写真モードまたはビデオモードであることを確認します。次に UP / 再生ボタンを押して、再生メニューに入ります。

シャッター / 選択ボタンを押して、希望するオプションを選択します。

UP / 再生ボタンまたは下 / Wifi ボタンを押して、写真やビデオの概要を繰り返し表示します。

シャッター / セレクトボタンを押して、目的のものを再生します。

写真やビデオを削除するには、上ボタンを長く押します。削除するためのメニューが表示されます。

再生メニューに戻るには、電源 / モードボタンを押します。

再生モードを終了するには、アップ / プレイバックボタンを押しながら 2 秒間押します。



EK7000 カメラ設定

オプション

1. ムービーサイズ

1080p60fps / 1080p30fps / 4K30fps / 2.7K30fps / 720p120fps / 720p60fps (初期設定：1080p60fps)

2. ループ録画

オフ / オン (初期設定：オフ)

3. 日付スタンプ

オフ / 日付 / 日付と時刻 (初期設定：日付と時刻)

4. 露光指数：

-2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / 0 / 0.3 / 0.7 / 1.0 / 1.3 / 1.7 / 2.0 (初期設定：0)

5. 解像度：

20MP / 16MP / 14MP / 12MP / 8MP / 5MP / 4MP (初期設定：20MP)

6. 三つ連続撮影：

ON 3Photos

7. セルフタイマー：

2秒 / 3秒 / 5秒 / 10秒 / 20秒 / 30秒 / 60秒 (初期設定：3秒)

8. タイムラプス写真：

オフ / オン (初期設定：オフ)

9. マイクロフォン：

内蔵 / 外部 (初期設定：内蔵)

内蔵又は外部マイクを選択できます。

10. 電源周波数



50Hz / 60Hz / オート (初期設定 : 60Hz)

注 : 外部マイクは付属していません。別途購入が必要です。

11. 言語

English / 简体中文 / 繁體中文 / Italiano / Español / Português / Deutsch / Dutch / Français / Čeština / Polski / Türk / Русский / Română / 日本語 / 한국어 / Thai (初期設定 : English)

12. 日時設定

MM / DD / YY

13. 操作音

シャッター音 : オフ / オン

起動音 : オフ / オン

操作音 : オフ / オン

音量 : 0 / 1 / 2 / 3

14. 回転する

オン / オフ (初期設定 : オフ)

15. スクリーンセーバー

オフ / 1分 / 3分 / 5分 (初期設定 : 1分)

16. 省電力

オン / オフ / オフ / 1分 / 3分 / 5分 (初期設定 : 3分)

17. フォーマット

はい / いいえ (初期設定 : いいえ)

18. 全てリセット

はい / いいえ (初期設定 : いいえ)


19. バージョン情報

お手持ちの EK7000 の機種と更新時刻を確認することができます。

AKASO GO アプリとの接続

アプリ AKASO GO を使用すると、スマートフォンや使ってカメラを遠隔操作できます。カメラのフルコントロール、ライブプレビュー、再生、ダウンロード、データの共有、カメラの設定などの機能を利用できます。


1. カメラの電源を入れ、下ボタンを押して Wifi を ON にします。カメラの画面に Wifi 名とパスワードはカメラの画面に表示されます。

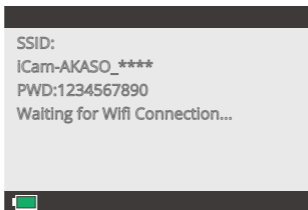


2. スマホの Wifi 設定を開き、リストの中から EK7000 の Wifi を探し、クリックしてパスワード 1234567890 を入力し接続します。



3. AKASO GO アプリを開き、「デバイス」→「デバイスの追加」をタップし、「EK7000」を選択します。

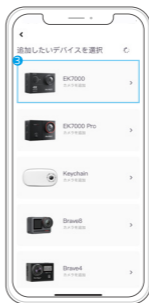

4. 上記の操作を確認」をクリックし、「ライブプレビュー」をクリックすると、カメラが AKASO GO アプリと接続されます。

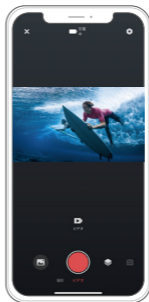

カメラのメンテナンス

カメラがアイドル状態のときは、乾燥した日陰の場所に保管してください。

レンズや LCD の傷を防ぐために保護ケースを使用してください。

レンズを清掃する必要がある場合は、まず表面のほこりを吹き飛ばし、光学機器に適した布や紙を使用して清掃してください。必要に応じて洗剤を使用することができます。

洗浄に有機溶剤を使用しないでください。

レンズに指で触らないでください。

湿気やほこりの多いところに置かないでください。漏電により火災の原因となります。

カメラを落としたり、はばいたりしないでください。内部の部品が破損する恐れがあります。

長期間の高温と強い日照を避けて、カメラを破損させないようにしてください。

カメラを長時間使用すると、カメラが熱くなりますのでそれは正常ですがご注意ください。

トラブルシューティング

Q: コンピュータでビデオファイルを再生できませんでした。

A: このソフトウェアは H.264 コードをサポートしていません。または、コンピュータが 4K ディスプレイをサポートしていません。

Q: 電話 / タブレットに Wifi ネットワークが見つかりません

A: 1. 携帯電話 / タブレットの Wifi をオン / オフします。

2. カメラの電源を入れます。

3. カメラの Wifi 設定で、Wifi を開いています。

4. デバイスのワイヤレス設定を開き、スマートフォン / タブレットで Wifi ネットワークに接続します。

5. ネットワークが電話機 / タブレットのリストにない場合は、可能であれば別の電話機 / テーブルを試してください。

6. 上記のすべての手順がうまくいかない場合は、売り手のサポート担当者に連絡してください。彼らはどんな質問にも答えて、前進するのを助けてくれるでしょう。



Q: カメラ映像が歪んでいるか、品質が悪い

- A:** 1. カメラハウジングに結露が生じることがあります。カメラを日光の下に 1 時間か 2 時間置いてください。
2. カメラのレンズが故障することがあります。カメラのレンズに傷や亀裂があり、ビデオや写真が歪んで見えることがあります。レンズに傷や傷がないか点検してください。
3. カメラセンサーが故障している可能性があります。写真やビデオが壊れたり歪んだりすると、カメラのセンサーが故障している可能性があります。

Q: カメラがメモリカードで動作しません。

- A:** 1. 他のデバイスでメモリカードを使用してみてください。どちらかが動作しない場合は、メモリカードに問題がある可能性があります。
- それが他のデバイスで動作する場合は、Class 10 SD カードの最小値であることを確認してください。
2. 上記の手順でメモリカードが機能していると判明した場合、メモリカードスロットに問題がある可能性があります。解決方法については、販売者サポートにお問い合わせください。

Q: ビデオ録画をしたが、まったく音を聞くことができない。

- A:** このアクションカメラは防水ケースを付属しています。防水ケースの密閉性が強いので、録画の場合で、声も弱くなりました。
- 録画したビデオの音を聞くように、録画する時、アクションカメラは防水ケースから取り出ししてください。また、録画完了後、コンピューターで録画したビデオを再生してください。

本社は以上のお客様の使用中であつた問題と対決方法を集めます。マニュアルでお客様に説明いたします。

リモコン



生活防水のみ

ビデオ

ビデオを録画するには、カメラがビデオモードになっていることを確認してください。

録画を開始する：

グレーのビデオボタンを押し、カメラからピープ音が1回鳴り、カメラのライトが点滅し、録画を開始します。

録画を停止する：

もう一度グレービデオボタンを押し、カメラからピープ音が1回鳴り、カメラのライトが点滅しなくなって、録画を停止します。

写真

撮影するには、カメラが写真モードになっていることを確認します。

写真を撮る：

赤い撮影ボタンを押します。カメラからシャッター音が鳴ります。

EK7000のリモコン用のCR2032バッテリー

1. 1.8 mm プラスドライバーを使用して、リモコンの背面カバーにある4本のネジを外し、リモコンを開けます。





2. PCB ボード上の他の 4 本のネジを外します。



3. 図のように、PCB ボードを持ち上げてバッテリーを引き出します。

ご注意：撮影ボタンとビデオボタンの機能が逆にならないように、PCB ボードを回転させないでください。



4. 「+」極を上に向けた状態で新しいバッテリーを取り付けます。

5. 4本のネジをPCBボードに取り付けます。



6. 4本のネジをカバーに取り付けます

カメラの取り付け

カメラをヘルメット、ギア、装備に取り付けます。







お問い合わせ

✉ cs@akasotech.com 🌐 www.akasotech.com

AKASO 製品についてご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください、24 時間対応。