

AKASO

# EK7000

ACTION CAMERA



USER MANUAL

6350

English 01 - 23 >>

Deutsch 24 - 40 >>

Español 41 - 57 >>

Français 58 - 74 >>

Italiano 75 - 91 >>

日本語 92 - 110 >>

# Contents

What's in the Box	02	>>
Your EK7000	04	>>
Getting Started	07	>>
Charging	07	>>
Powering on/off	07	>>
Switching Modes	08	>>
Turning on/off Wifi	08	>>
Overviews of Modes	08	>>
Customizing Your EK7000	10	>>
Settings	10	>>
Connecting to the AKASO GO App	13	>>
Playing Back Your Content	15	>>
Offloading Your Content	16	>>
Reformatting Your Memory Card	17	>>
Maintaining You Camera	17	>>
Maximizing Battery Life	18	>>
Battery Storage and Handling	18	>>
Remote	19	>>
Video	19	>>
Photo	19	>>
CR2032 Battery Replacement for Remote	20	>>
Mounting Your Camera	21	>>
Contact Us	23	>>



## What's in the Box



AKASO EK7000  
x 1



Waterproof  
Housing x 1



Battery Charger  
x 1



Battery  
x 2



USB Cable  
x 1



Remote Control  
x 1



Remote Control  
Strap x 1



Protective  
Backdoor x 1



Clip  
x 1



Clip 2  
x 1



Mount 1  
x 1



Mount 2  
x 1



Mount 3  
x 1



Mount 4  
x 1



Mount 5  
x 1



Mount 6  
x 1



Mount 7  
x 1



Handle Bar /  
Pole Mount x 1



Helmet Mounts  
x 2



Spanner  
x 1



Bandages  
x 4



Tethers  
x 5



Lens Cloth  
x 1



Double Sided  
Tape x 2



Quick Start  
Guide x 1



## How to use all sorts of accessories of the action camera?

Scan the following QR code or enter the website to watch the video.

<https://youtu.be/OPGMboYrLb0>



Unboxing **0:00-0:15**

How to remove the camera from the packing box? **0:16-0:22**

How to remove the camera from the waterproof case? **0:23-0:27**

How to detach the waterproof case from the mount buckle? **0:30-0:41**

Rotate Mount 1 counterclockwise with the spanner. **0:32-0:41**

How to mount the camera to a self stick? **0:42-0:56**

Put the camera in Clip 1 before mounting. **0:42-0:48**

How to mount the camera to a tripod? **0:59-1:17**

How to mount the camera to your body? **1:18-1:35**

Clip the camera with Clip 2. **1:24-1:28**

Clip the camera to your bag or your clothes. **1:29-1:35**

How to install the camera to the waterproof case? **1:36-1:50**

Open the buckle of the case and detach the protective backdoor. **1:38-1:43**

Put the camera in the waterproof case, reinstall the backdoor, and fasten the buckle. **1:45-1:50**

How to replace the protective backdoor? **1:51-2:06**

Open the buckle, take the camera out of the waterproof case. **1:52-1:55**


Detach the back door, then install a new back door to the case. **1:56-2:00**

How to mount the camera to a bike? **2:01-2:58**

Bind the camera with a tether to in case it falls from the bike during your ride. **2:50-2:58**


How to mount the camera to different helmets? **2:59-5:38**

## Your EK7000

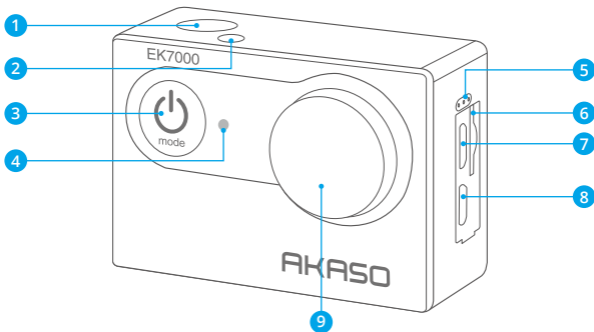

- 1 Shutter / Select Button
- 2 Working / Wifi Indicator
- 3 Power / Mode / Exit Button
- 4 Charging Indicator
- 5 Microphone
- 6 Memory Card Slot
- 7 Micro USB / External Mic Port
- 8 Micro HDMI Port
- 9 Lens



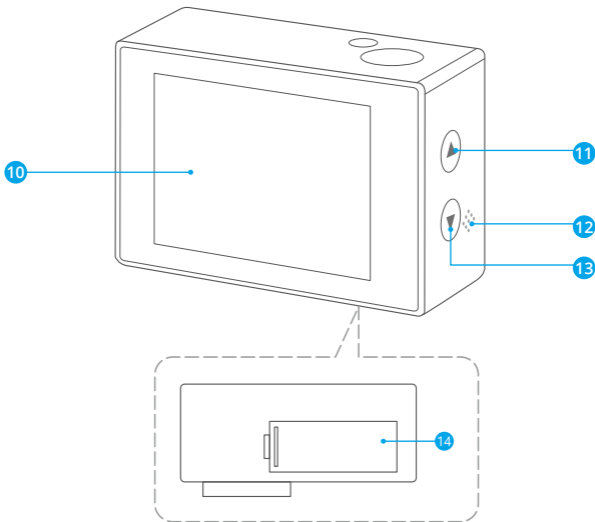

- 10 Screen
- 11 Up/Playback Button
- 12 Speaker
- 13 Down/Wifi Button
- 14 Battery Door



- ① Shutter / Select Button
- ② Playback Button
- ③ Down / Wifi Button
- ④ Bolt
- ⑤ Power Button

**Note:** The Camera does not record sounds when it is in the waterproof case.



## Getting Started

Welcome to your new EK7000. To capture videos and photos, you need a memory card (sold separately).

### Memory Cards

Use brand name memory cards that meet these requirements:

- Class 10 or UHS-I rating
- Capacity up to 32GB (FAT32)

#### Note:

1. Please format the memory card first in this camera before using. To keep your memory card in good condition, reformat it on a regular basis. Reformatting erases all of your content, so be sure to offload your photos and videos first.
2. FAT32 format memory card stops storing files when the storage of each file is over 4GB and starts to overwrite old files.

## Charging

1. Plug in the camera with a USB cable.
2. The charging status light turns on and stays solid while charging and turns off when fully charged.

**Note:** The camera will be fully charged in 3-5 hours.

## Powering on/off

### To Power on:

Press and hold the Mode button for three seconds. The camera beeps while the camera status light turns on and stays solid. When information appears on the LCD display or the camera status screen, your camera is on.

### To Power off:

Press and hold the Mode button for three seconds. The camera beeps while the camera status light turns off.



## Switching Modes

### To Switch Mode:

Press the Mode button to switch the mode.

### To Exit Mode:

Press the Mode button to exit the mode.

## Turning on/off Wifi

### To turn on Wifi:

Turn on the camera, press the Down button to turn on the Wifi.


### To turn off Wifi:

Press the Down button to turn off the Wifi.

## Overviews of Modes

There are 5 modes: Video, Photo, Burst Photo, Time Lapse and Setting.

You can press the Shutter/Select Button to enter the settings menu. Press the Power /Mode Button repeatedly to browse through the options, and press the Shutter/Select Button to choose the desired option. To view different options, you can press the Up or Down button.

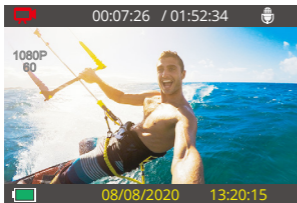


### Video Mode

Video Mode is the default mode when you turn on the camera.


In Video Mode, press the Shutter button, the camera starts recording Videos. To stop recording Videos, press the Shutter button again.



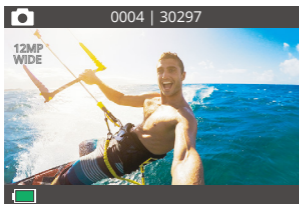


### Photo Mode

Press the Mode button once to switch to Photo Mode. In Photo Mode, press the Shutter button to start taking photos.

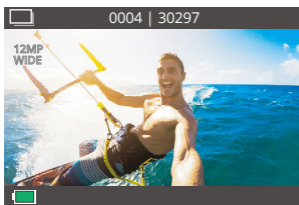


### Burst Photo Mode

Press the Mode button several times to switch to Burst Photo Mode. In Burst Photo Mode, press the Shutter button, the camera takes 3 photos per second.

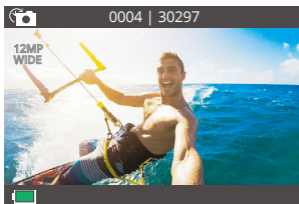

### Time Lapse Photo Mode

Press the Mode button several times to switch to Time Lapse Photo Mode. In Time Lapse Photo Mode, press the Shutter button, the camera takes a serial of photos at specific intervals of 3s, 5s and 10s.

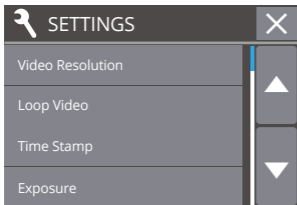

### Setting Mode

Press the Mode Button several times to switch to Setting mode. Press the UP or Down button to cycle through options and press the Shutter Button to select your desired option.

## Customizing Your EK7000

### Settings

#### 1. Video Resolution

1080P60FPS / 1080P30FPS / 4K30FPS / 2.7K30FPS / 1080P60FPS / 720P120FPS / 720P60FPS (Default setting is 1080P60FPS)

#### 2. Loop Recording

Off / On (Default setting is Off)

In this mode, the camera records a 10-minute video. When the memory card is full, old files will be overwritten by new ones.

**Note:** When Loop Recording is enabled, the camera does not record 4K and 2.7K videos.

#### 3. Time Stamp

Off / Date / Date & Time (Default setting is Date & Time)

If you turn on Time Stamp, this camera adds the time stamp to the videos or photos you take. If you select Off, the time stamp will not be added to videos or photos you take.

#### 4. Exposure

-2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / 0.0 / +0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0 (Default setting is 0.0)



By default, your camera uses the entire image to determine the appropriate exposure level. However, Exposure lets you select an area that you want the camera to prioritize when determining exposure. This setting is particularly useful in shots where an important region might otherwise be over- or underexposed. When you change this setting, the LCD display immediately shows you the effect on your image. If you change modes, the camera returns to using the entire scene to determine the correct exposure level.

## 5. Photo Resolution

20MP / 16MP / 14MP / 12MP / 8MP / 5MP / 4MP (Default setting is 20MP)

## 6. Burst Photo

3 Photos

In Burst Photo mode, the camera captures up to 3 photos in 1 second, so it is perfect for capturing fast-moving activities.

## 7. Self-timer

2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s (Default setting is 5s)

A Self Timer gives a delay between pressing the shutter release and the shutter's firing. It is most commonly used to let the photographer to take a selfie at specific intervals.

## 8. Time Lapse Photo

Off / On (Default setting is Off)

Time Lapse Photo captures a series of photos at specified intervals. Use this mode to capture photos of any activity, then choose the best one later.

**Note:** When Time Lapse Photo is enabled, the camera will capture photos at specific intervals that are applicable to Self-timer.

## 9. Power Frequency

50Hz / 60Hz / Auto (Default setting is 60Hz)

## 10. Microphone

Built-in / External (Default setting is Built-in)

You can choose between the internal and external microphones.

**Note:** The external microphone is not included. You need to purchase it separately.

## 11. Language

English / 简体中文 / 繁體中文 / Italiano / Español / Português / Deutsch / Dutch / Français / Čestina / Polski / Türk / Русский / Română / 日本語 / 한국어 / Thai (Default setting is English)

## 12. Date & Time

YY / MM / DD HH: MM

**Note:** If you replace the battery, the date and time will reset to the default values.

## 13. Sound Indicator

Shutter: On / Off (Default setting is On)

Start-up: On / Off (Default setting is On)

Beep: On / Off (Default setting is On)

You can set the volume of your EK7000's alerts.

Volume: 0 / 1 / 2 / 3 (Default setting is 3)

You can press the Shutter button to adjust the volume.

## 14. Upside Down

Yes / No (Default setting is No)

This setting determines the orientation of your videos or photos to prevent upsidedown footage.

**Note:** The user interface will be upside-down when Upside Down is enabled.

## 15. Screen Saver

OFF / 1 min / 3 min / 5 min (Default setting is 1min)

Turns off the LCD display after a period of inactivity to save battery life. To turn on the LCD display again, press any buttons on the camera.

## 16. Power Save

OFF / 1 min / 3 min / 5 min (Default setting is 3 min)

Powers off your EK7000 after a period of inactivity to save battery life.

## 17. Format

No / Yes

To keep your memory card in good condition, reformat it on a regular basis. Reformatting erases all of your content, so be sure to offload your photos and videos first. To reformat your card, press the mode button several times to enter Camera Setting, then press the Down button several times to enter Format and select Yes.

### 18. Reset

No / Yes

This option resets all settings to their default values.


### 19. Version

You can check the model and the updated time of your EK7000.


## Connecting to AKASO GO App

Please download and install the AKASO GO app on the App Store or Google Play first. The AKASO GO app lets you control your camera remotely using a smartphone. Features include camera control, live preview, playback, download and settings.



1. Turn on the camera, press the Down button to turn on the Wifi. The Wifi name and password are shown on the camera screen.

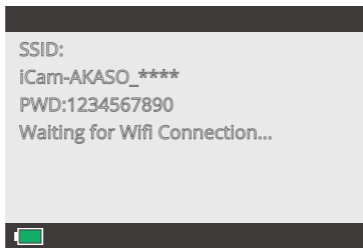

2. Turn on your phone's Wifi to enter the Wifi setting, find the camera Wifi in the list and tap it, then enter the password 1234567890 to connect.

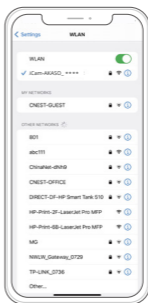


3. Open the AKASO GO app, tap "Device" → "Add device", choose "EK7000".

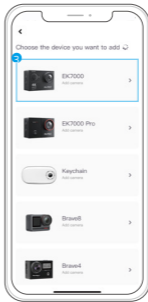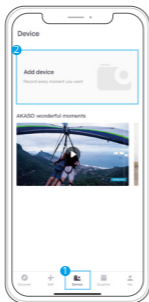



4. Tick "The above operation has been confirmed", and click "Live Preview", your camera will connect with the AKASO GO app.

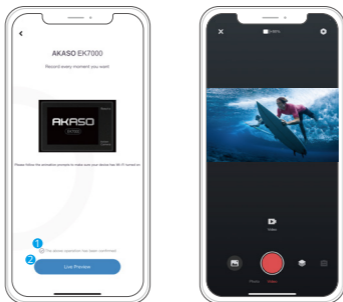

## Playing Back Your Content

You can play back your content on the camera's LCD display, your computer, TV, or smartphone/tablet.

You can also play back content by inserting the memory card directly into a device, such as a computer or compatible TV. With this method, playback resolution depends on the resolution of the device and its ability to play back that resolution.

### Viewing Videos and Photos on Your EK7000

1. Turn on the camera to enter the Video or Photo mode.
  2. Press the Up button in the Video or Photo mode to enter the playback mode.
- Note:** If you press the Up button in the playback mode, the camera will exit the playback mode.
3. Press the Down button, then the Shutter button to open videos or photos in full-screen view.
  4. Press the Up button to play back photos. Press the Up button, then the Shutter button to play back videos.



5. Press the Mode button to exit the video or photo files.

**Note:** If your memory card contains a lot of content, it might take a minute to load them.

### Deleting Videos or Photos on Your EK7000

1. Turn on the camera to enter the Video or Photo mode.

2. Press the Up button in the video or photo mode to enter the playback mode.

**Note:** If you press the Up button in the playback mode, the camera will exit the playback mode.

3. Press the Down button, then the Shutter button to open videos or photos in full-screen view.

4. Press the Up or Down button to locate the file you want to delete.

5. Press and hold the Shutter button for 3 seconds, the screen shows “Delete this file? No/Yes”.

6. Press the Up button, then the Shutter button, the selected file will be deleted.

## Offloading Your Content

### Offloading Your Content to Computer

To play back your videos and photos on a computer, you must first transfer these files to a computer. Transferring also frees up space on your memory card for new content.

To offload files to a computer, you need a card reader (sold separately). Insert a memory card into your card reader, then connect the card reader to the computer via a USB port. You can then transfer files to your computer or delete selected files by using the file explorer.

**Note:** You must use a card reader to offload photos or audio files.

### Downloading Your Content to Smartphone

1. Open the AKASO GO App. Connect the camera with the app.

For further details regarding the app connection, please refer to [Connecting to AKASO GO App](#) starting from Page 13. >>

2. Tap the Playback icon to see all the videos and photos.



3. Click the Select icon at the upper right corner to choose the photo or video you want to download, then click the Download icon at the bottom left corner to download. Waiting for the completion of download progress, the video or photo will be downloaded to your phone photo album.

**Note:**

1. If you cannot offload videos or photos to your iPhone, please enter Setting → Privacy → Photos, find "AKASO GO" and select "All Photos".
2. iPhone does not allow you to download 4K or 2.7K videos via App, please offload 4K or 2.7K videos via a card reader.

## Reformatting Your Memory Card

To keep your memory card in good condition, reformat it on a regular basis. Reformatting erases all of your content, so be sure to offload your photos and videos first.

1. Turn on the camera.
2. Press the Mode button four times, then Shutter button to enter Camera Setting.
3. Press the UP or Down button to locate the "Format" option.
4. Press Shutter button, the screen shows "No/Yes".
5. Press the Down button then the Shutter button, the screen will show "Waiting", then "Completed", the memory card is formatted successfully.

## Maintaining Your Camera

Follow these guidelines to get the best performance from your camera:

1. For best audio performance, shake the camera or blow on the mic to remove debris from the microphone holes.
2. To clean the lens, wipe it with a soft and lint-free cloth. Do not insert foreign objects around the lens.
3. Don't touch the lens with fingers.
4. Keep the camera away from drops and bumps, which may cause damage to the parts inside.



5. Keep the camera away from high temperature and strong sunshine to avoid being damaged.

## Maximizing Battery Life

A message appears on the touch display if the battery drops below 10%. If the battery reaches 0% while recording, the camera saves the file and powers off.

To maximize battery life, follow these guidelines when possible:

- Turn off Wireless Connections
- Capture video at lower frame rates and resolutions
- Use Screen Saver setting.

## Battery Storage and Handling

The camera contains sensitive components, including the battery. Avoid exposing your camera to very cold or very hot temperatures. Low or high temperature conditions may temporarily shorten the battery life or cause the camera to temporarily stop working properly. Avoid dramatic changes in temperature or humidity when using the camera, as condensation may form on or within the camera.

Do not dry the camera or battery with an external heat source such as a microwave oven or hair dryer. Damage to the camera or battery caused by contact with liquid inside the camera is not covered under the warranty.

Do not store your battery with metal objects, such as coins, keys or necklaces. If the battery terminals come in contact with metal objects, this may cause a fire.

Do not make any unauthorized alterations to the camera. Doing so may compromise safety, regulatory compliance, performance, and may void the warranty.

**WARNING:** Do not drop, disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate or paint the camera or battery. Do not insert foreign objects into the battery opening on the camera. Do not use the camera or the battery if it has been damaged—for example, if cracked, punctured or harmed by water. Disassembling or puncturing the battery can cause an explosion or fire.



## Remote

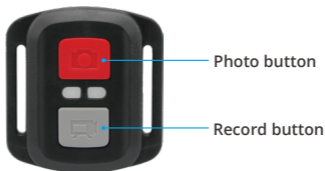


Photo button

Record button

**Splashproof Only, Not Waterproof**

### Video

To record a video, make sure the camera is in Video mode.

#### **To start recording:**

Press the gray Video button. The camera beeps and the camera status light flashes while recording.

#### **To stop recording:**

Press the gray Video button again. The camera beeps and the camera status light stops flashing.

### Photo

To capture a photo, verify the camera is in Photo mode.

#### **To take a photo:**

Press the red Photo button. The camera will emit a camera shutter sound and start taking photos.

## CR2032 Battery Replacement for Remote

1. Remove the 4 screws on the back cover of the remote with a 1.8mm Phillips tip screwdriver.



## CR2032 Battery Replacement for Remote

1. Remove the 4 screws on the back cover of the remote with a 1.8mm Phillips tip screwdriver.



2. Remove another 4 screws on PCB board.



3. Lift the PCB board and slide out the battery, as shown in the picture.

**Note:** Do NOT rotate the PCB board to avoid reversing the camera and video button functions.



4. Install the new battery, keeping the "+" pole facing up.
5. Install all 4 screws back onto the PCB board.



6. Install all 4 screws back into the cover.

## Mounting Your Camera

Attach your camera to helmets, gear and equipment.









## Contact Us

☎ (888) 466-9222 (US)

✉ [cs@akasotech.com](mailto:cs@akasotech.com)

🌐 [www.akasotech.com](http://www.akasotech.com)

For any inquiries with AKASO products, please feel free to contact us, we will respond within 24 hours.



# Inhalt

Was ist in der Box-----	25	>>
Kameratasten & Funktionen -----	26	>>
Erste Schritte -----	29	>>
Einstellungen -----	30	>>
Optionen-----	30	>>
Video Modus-----	32	>>
Foto Modus -----	32	>>
Burst Foto Modus-----	33	>>
Zeitraffer Modus -----	33	>>
Wiedergabe -----	33	>>
Speicherkarte -----	33	>>
AKASO GO APP-Verbindung-----	34	>>
Fernbedienung -----	36	>>
Montage Ihrer Kamera-----	38	>>
Kontaktiere Uns -----	40	>>



## Was ist in der Box



AKASO EK7000  
x 1



Wasserdichtes  
Gehäuse x 1



Ladegerät  
x 1



Batterie  
x 1



USB Kabel  
x 1



Fernbedienung  
x 1



Fernbedienungsband  
x 1



Schutzgehäuse  
x 1



Klemme 1  
x 1



Klemme 2  
x 1



Befestigung 1  
x 1



Befestigung 2  
x 1



Befestigung 3  
x 1



Befestigung 4  
x 1



Befestigung 5  
x 1



Befestigung 6  
x 1



Befestigung 7  
x 1



Griff/Halterung  
x 1



Helmbefestigung  
x 2



Schraubenschlüssel x 1



Binden  
x 4



Anbindungen  
x 5



Lintentuch 1




Doppelseitiges  
Kleband x 2



Kurzanleitung  
x 1




## Kameratasten & Funktionen

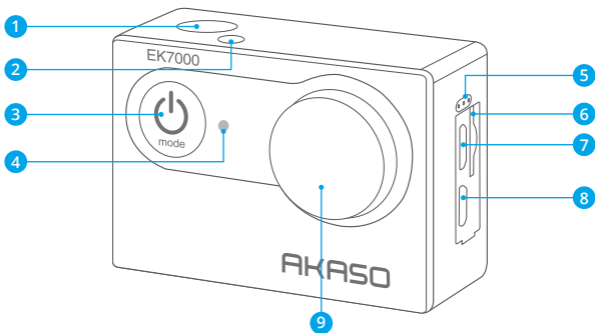

- ① Auslöser / Auswahl-Taste
- ② Arbeit / Wifi-Anzeigeleuchte
- ③ Strom-Taste
- ④ Ladestatusleuchte
- ⑤ Mikrofon
- ⑥ MicroSD Schlitz
- ⑦ Micro-USB / Externer Mikrofonanschluss
- ⑧ Micro HDMI-Port
- ⑨ Linse



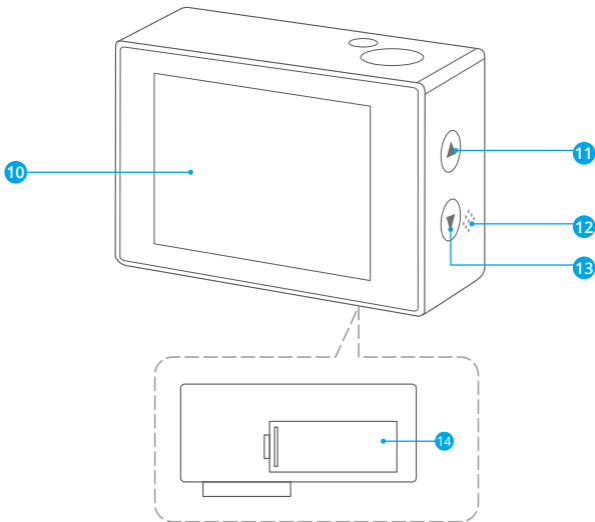

- 10 Bildschirm
- 11 Nach oben /Wiedergabe-Taste
- 12 Lautsprecher
- 13 Nach unten /Wifi-Taste
- 14 Batterietür



- 1 Auswahl / Auslöser-Taste
- 2 Nach oben / Wiedergabe-Taste
- 3 Nach unten / Wifi-Taste
- 4 Riegel
- 5 Strom-Taste

**Hinweis:** Die Kamera nimmt keine Töne auf, wenn sie sich im wasserdichten Gehäuse befindet.

## Erste Schritte

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Kamera! Dieses Bedienerhandbuch hilft beim Verständnis der Grundkenntnisse, wie man die unglaublichsten Momente des Lebens aufzeichnen kann!

### Speicherkarte

Bitte verwenden Sie eine Speicherkarte der folgenden Klasse:

- Klasse 10 oder UHS-I-Einstufung
- Speicherkapazität bis zu 32 GB

### Aufladen der Batterie

Um die Batterie zu laden:

1. Verbinden Sie die Kamera mit einem Computer oder einem USB-Netzgerät.
2. Die Ladestatusleuchte ist **INGESCHALTET**, während die Batterie geladen wird.
3. Die Ladestatusleuchte schaltet **AUS**, wenn die Batterie voll geladen ist.

\* Ladedauer: 3-5 Stunden

### Ein-/Ausschalten

#### Zum Einschalten:

Drücken Sie die Strom/Modus-Taste.

#### Zum Ausschalten:

Drücken und halten Sie die Strom/Modus-Taste.

### Umschalten der Modi

#### Zum Umschalten des Modus:

Drücken Sie die Modustaste, um den Modus zu wechseln.

#### Um den Modus zu verlassen:

Drücken Sie die Modustaste, um den Modus zu verlassen.

### Wifi Ein-/Ausschalten



### **So schalten Sie Wifi ein:**

Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie die Abwärtstaste, um das Wifi einzuschalten.

### **Zum Ausschalten des Wifi:**

Drücken Sie die Abwärtstaste, um das Wifi einzuschalten.

## **Einstellungen**

Drücken Sie die Auslöser/Auswahl-Taste, um das Auswahlmenü zu öffnen. Drücken Sie mehrmals auf die Strom/Modus-Taste, um die Optionen anzuzeigen und drücken Sie die Auslöser/Auswahl-Taste, um die gewünschte Option zu wählen. Oder benutzen Sie die Nach oben/Wiedergabe oder Nach unten/Wifi-Taste, um die verschiedenen Optionen anzuzeigen.

## **Optionen**

### **1. Video Auflösung**

1080P60FPS / 1080P30FPS / 4K30FPS / 2.7K30FPS / 1080P60FPS / 720P120FPS / 720P60FPS (Standard: 4K30FPS)

### **2. Endlos Video**

Aus / Ein (Standard: Aus)

### **3. Zeitangabe**

Aus / Datum / Datum und Zeit (Standard: Datum und Zeit)

### **4. Exposure**

-2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / 0.0 / +0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0 (Standard: 0.0)

### **5. Foto-Auflösung**

20MP / 16MP / 14MP / 12MP / 8MP / 5MP / 4MP (Standard: 20MP)

### **6. Burst-Fotos**

3 Fotos





## 7. Zeitraffer

2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s (Standard: 3s)

## 8. Ständiger Zeitraffer

Aus / Ein (Standard: Aus)

## 9. Stromfrequenz

50Hz / 60Hz / Auto (Standard: 60Hz)

## 10. Mikrofon

Eingebaut/Extern (Standard: Eingebaut)

Sie können zwischen internen und externen Mikrofonen wählen.

**Hinweis:** Das externe Mikrofon ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie müssen es separat erwerben.

## 11. Sprache

English / 简体中文 / 繁體中文 / Italiano / Español / Português / Deutsch / Dutch / Français / Čeština / Polski / Türk / Русский / Română / 日本語 / 한국어 / Thai  
(Default setting is English)

## 12. Datum & Uhrzeit

YY / MM / DD HH: MM

**Hinweis:** Wenn Sie die Batterie austauschen, werden Datum und Uhrzeit auf die Standardwerte zurückgesetzt.

## 13. Ton-Anzeige

Auslöseton: Ein / Aus

Startton: Ein / Aus

Piepton: Ein / Aus

## 14. Auf Kopf gestellt

Ein / Aus (Standard: Aus)

## 15. Bildschoner

Aus / 1 Min / 3 Min / 5 Min (Standard: 1 min)

## 16. Energiesparen

Aus / 1 Min / 3 Min / 5 Min (Standard: 3min)

## 17. Format

Nein/Ja

## 18. Neustart

Nein/Ja

## 19. Version

Sie können das Modell und die aktualisierte Zeit Ihres EK7000 überprüfen.

# Video Modus

Um Video aufzuzeichnen, prüfen Sie, ob die Kamera im Video-Modus ist. Falls das Video Symbol nicht auf dem LCD Bildschirm Ihrer Kamera erscheint, drücken Sie mehrmals auf die Strom/Modus-Taste, bis es erscheint.

### Zum Beginn der Aufzeichnung:

Drücken Sie die Auslöser/Auswahl-Taste. Die Kamera gibt einen Piepton ab und die Kamera-Status-Leuchte blinkt während der Aufzeichnung.

### Zum Beenden der Aufzeichnung:

Drücken Sie die Auslöser/Auswahl-Taste. Die Kamera-Status-Leuchte blinkt nicht mehr und die Kamera gibt einen Piepton ab, um das Ende der Aufzeichnung anzuzeigen.

Diese Kamera stoppt die Aufzeichnung automatisch, wenn die Batterie leer ist.

Ihr Video wird gespeichert, bevor sich die Kamera AUSSCHALTET.

# Foto Modus

Um ein Foto aufzunehmen, prüfen Sie, ob die Kamera im Foto Modus ist. Falls das Foto Symbol auf dem LCD Bildschirm nicht erscheint, drücken Sie mehrmals auf die Strom/Auswahl-Taste, bis es erscheint.

### Ein Foto aufnehmen:

Drücken Sie die Auslöser/Auswahl-Taste. Die Kamera gibt einen Kamera Auslöser Ton ab.



## Burst Foto Modus

Um eine Burst Foto Serie aufzunehmen, prüfen Sie, ob die Kamera im Burst Foto Modus ist. Falls das Burst Foto Symbol nicht erscheint, drücken sie mehrmals auf die Strom/Modus Taste, bis es erscheint. Im Burst Foto Modus nimmt ihre kamera 3 fotos in 1,5 Sekunden auf.

### Um eine Burst Foto Serie aufzunehmen:

Drücken Sie die Auslöser/Auswahl Taste. Die kamera gibt Kamera Auslöser Töne ab.

## Zeitraffer Modus

Um eine Zeitraffer Serie aufzuzeichnen, prüfen Sie, dass die ständiger Zeitraffer Modus EINGESCHALTET ist und die kamera im Zeitraffer Modus ist. Falls das zeitraffer symbol nicht auf dem LCD bildschirm der kamera erscheint, drücken sie mehrmals die Strom/Modus Taste, bis es erscheint. Im Zeitraffer Modus nimmt ihre kamera eine fotoserie mit einem Zeitintervall von 2, 3, 5, 10, 20, 30 oder 60 sekunden auf.

### Zur Aufnahme von Zeitraffer:

Drücken Sie die Auslöser/Auswahl-Taste. Die kamera beginnt das countdown und gibt bei jedem foto einen Kamera Auslöser Ton ab.

## Wiedergabe

### Videos und fotos wiedergeben

#### Zum Öffnen des Wiedergabe-Menüs:


1. Prüfen sie, ob die kamera in kamera Modi ist.
2. Drücken Sie die Nach oben/Wiedergabe-Taste, um das Wiedergabe Menü zu öffnen.
3. Drücken sie mehrmals die Strom/Modus-Taste, um im video und foto zu suchen.
4. Drücken Sie die Auslöser/Auswahl-Taste, um die gewünschte Option zu wählen.
5. Benutzen Sie die Nach oben/Wiedergabe-Taste oder die Nach unten/Wifi-Taste, um die verschiedenen optionen zu suchen.
6. Drücken Sie die Auslöser/Auswahl-Taste.
7. Um zum Wiedergabe-Menü zurückzukehren, drücken Sie die Strom/Modus-Taste.
8. Zum Beenden, halten Sie die Nach oben/Wiedergabe-Taste für 2 Sekunden.




## AKASO GO APP-Verbindung

Bitte laden Sie zuerst die AKASO GO App im App Store oder bei Google Play herunter und installieren Sie sie. Mit der AKASO GO App können Sie Ihre Kamera mit einem Smartphone oder Tablet fernsteuern. Zu den Funktionen gehören Kamerasteuerung, Live-Vorschau, Wiedergabe, Download und Einstellungen.


1. Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie die Abwärtstaste, um die Wifi einzuschalten. Der Wifi-Name und das Passwort werden auf dem Kamerabildschirm angezeigt.

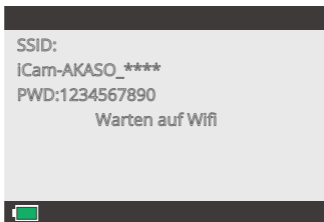


2. Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie die Abwärtstaste, um die Wifi einzuschalten. Der Wifi-Name und das Passwort werden auf dem Kamerabildschirm angezeigt.

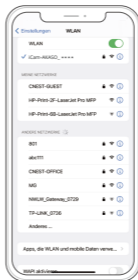


3. Öffnen Sie die AKASO GO App, tippen Sie auf "Gerät" → "Gerät hinzufügen", wählen Sie "EK7000".

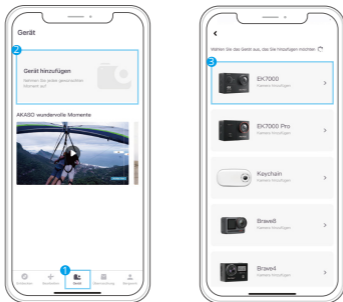

4. Klicken Sie auf "Vorgänge oben bestätigt", und klicken Sie auf "Live-Vorschau", Ihre Kamera wird mit der AKASO GO App verbunden.

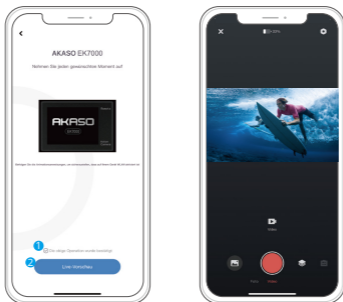

# Fernbedienung

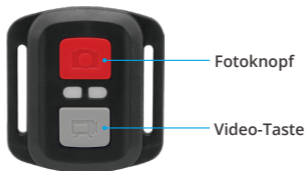

Nur spritzwassergeschützt, nicht wasserdicht

## Video

Stellen Sie zum Aufnehmen eines Videos sicher, dass sich die Kamera im Videomodus befindet.

### So starten Sie die Aufnahme:

Drücken Sie die graue Video-Taste. Die Kamera piept und das Kameraleicht blinkt während der Aufnahme.

### So beenden Sie die Aufnahme:

Drücken Sie die graue Video-Taste erneut. Die Kamera piept und die Kamerastatusanzeige hört auf zu blinken.

## Foto

Stellen Sie zum Aufnehmen eines Fotos sicher, dass sich die Kamera im Fotomodus befindet.

### Ein Foto machen:

Drücken Sie die rote Fototaste. Die Kamera gibt einen Kameraverschluss aus.

## CR2032 Batteriewechsel für Fernbedienung

1. Entfernen Sie die 4 Schrauben an der hinteren Abdeckung der Fernbedienung mit einem 1,8-mm-Kreuzschlitzschraubendreher.





2. Entfernen Sie weitere 4 Schrauben auf der Leiterplatte.



3. Heben Sie die Leiterplatte an und ziehen Sie den Akku heraus, wie in der Abbildung gezeigt.

**Hinweis:** Drehen Sie die Leiterplatte NICHT, um ein Umkehren der Kamera- und Videotastenfunktionen zu vermeiden.



4. Setzen Sie die neue Batterie ein und halten Sie den Pluspol nach oben.

5. Installieren Sie alle 4 Schrauben wieder auf der Leiterplatte.




6. Setzen Sie alle 4 Schrauben wieder in die Abdeckung ein.

## Montage Ihrer Kamera

Befestigen Sie Ihre Kamera an Helmen, Ausrüstung und Geräten.









## Kontaktiere Uns

✉ [cs@akasotech.com](mailto:cs@akasotech.com)    🌐 [www.akasotech.com](http://www.akasotech.com)

Bei Fragen zu AKASO-Produkten können Sie sich gerne an uns wenden. Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.



# Tabla de Contenidos

Qué Hay en la Caja -----	42	>>
Su EK7000 -----	43	>>
Comenzando -----	46	>>
Configuración de la Cámara EK7000-----	47	>>
Opciones-----	47	>>
Mode de Vídeo-----	49	>>
Mode de Foto -----	49	>>
Mode de Foto en Ráfaga -----	50	>>
Mode de Time Lapse -----	50	>>
Reproducir -----	50	>>
Conectar a la Aplicación AKASO GO-----	51	>>
Control Remoto-----	53	>>
Montaje De Su Camara -----	55	>>
Contáctenos -----	57	>>



## Qué Hay en la Caja



AKASO EK7000  
x 1



Carcasa  
Impermeable x 1



Cargador  
x 1



Batería  
x 2



Cable USB  
x 1



Control Remoto  
x 1



La muñequera de  
Control Remoto x 1



Puerta Trasera  
Protectora x 1



Clip  
x 1



Clip 2  
x 1



Montaje 1  
x 1



Montaje 2  
x 1



Montaje 3  
x 1



Montaje 4  
x 1



Montaje 5  
x 1



Montaje 6  
x 1



Montaje 7  
x 1



Manillar/  
Barra de montaje x 1



Soporte Para  
Casco x 2



Llave Inglesa  
x 1



Correas Sujetadoras  
x 4



Ataduras  
x 5



Paño Para Lente  
x 1




Doble Cinta  
x 2



Guía de Inicio  
Rápido x 1



## Su EK7000

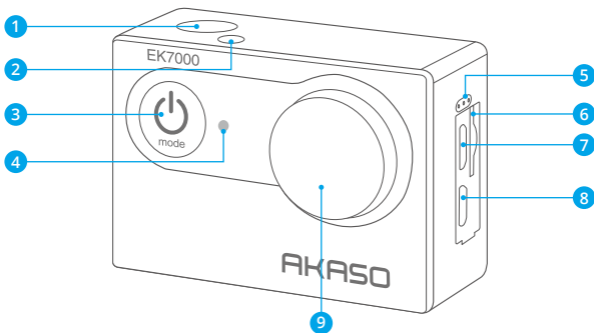

1 Botón Obturador / Seleccionar

2 Indicador de Trabajo / Wifi

3 Botón Encendido / Modo

4 Indicador de carga

5 Micrófono


6 Ranura MicroSD

7 Puerto Micro USB / Micrófono Externo

8 Puerto Micro HDMI

9 Lente



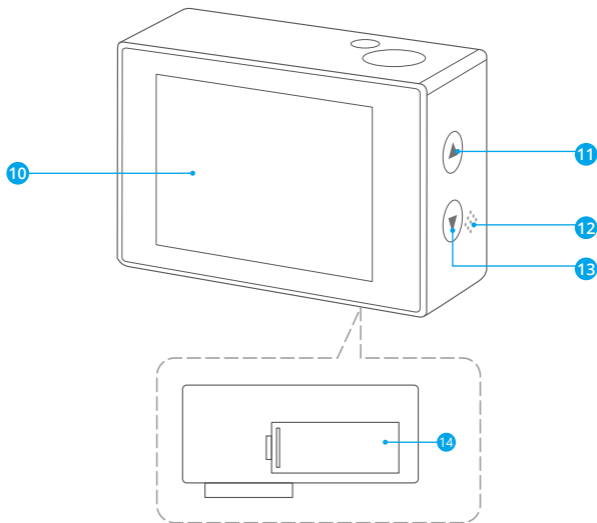

- 10 Pantalla
- 11 Botón Arriba / Reproducción
- 12 Altavoz
- 13 Botón Abajo / Wifi
- 14 Puerta de la Batería



- ① Botón Seleccionar / Obturador
- ② Botón Arriba / Reproducción
- ③ Botón Abajo / Wifi
- ④ Cierre
- ⑤ Botón Encendido / Modo

**Nota:** La cámara no graba sonidos cuando está en la funda impermeable.

# Comenzando

## HOLA

¡Felicidades por su nueva cámara! ¡Este manual de usuario le ayudará a aprender los conceptos básicos de capturar los momentos de la vida más increíbles!

### Tarjeta de Memoria

Le recomendamos que utilice tarjetas de memoria de marca que cumplan estos requisitos:

- Clase 10 o clasificación UHS-I
- Capacidad de hasta 32 GB (FAT32)

## Cargar la Batería

### Para cargar la batería:

1. Conecte la cámara a un ordenador o a una fuente de alimentación USB.
2. La Luz de estado de carga permanece ENCENDIDA mientras la batería se carga.
3. La luz de estado de carga se apagará cuando la batería este completamente cargada.

\* Tiempo de carga: 3-5 horas

## Encendiendo/Apagando la Cámara

### Para Encender:

Mantenga pulsado el botón de Modo durante tres segundos. La cámara emite un pitido mientras la luz de luz de estado de la cámara se enciende y permanece fija. Cuando aparezca información en la pantalla LCD o en la pantalla de estado de la cámara, ésta está encendida.

### Para Apagar:

Mantenga pulsado el botón de Modo durante tres segundos. La cámara emite un pitido y la luz de luz de estado de la cámara se apaga.

## Selección del Modo

### Para cambiar de modo





Pulse el botón de Modo para cambiar el modo.

### **Para Salir del Modo**

Pulse el botón de Modo para salir del modo.

## **Activar/desactivar el Wifi**

### **Para encender el Wifi**

Encienda la cámara, pulse el botón Abajo para encender la Wifi.

### **Para apagar el Wifi**

Pulse el botón Abajo para off el Wifi.

## **Configuración de la Cámara EK7000**

Pulse el Botón Obturador/Seleccionar para entrar en el menú de ajustes. Presione repetidamente el Botón Encendido/Modo para navegar por las opciones y presione el Botón Obturador/Seleccionar para elegir la opción que desee. O use los botones Arriba/Reproducir o Abajo/Wifi para ver las distintas opciones.

## **Opciones**

### **1. Resolución de Vídeo**

1080P60FPS / 1080P30FPS / 4K30FPS / 2.7K30FPS / 1080P60FPS / 720P120FPS / 720P60FPS (Configuración predeterminada: 4K30FPS)

### **2. Vídeo en Bucle**

Cerrado / Abierto (Configuración predeterminada: Cerrado)

### **3. Sello de Tiempo**

Cerrado / Fecha / Fecha y Hora (Configuración predeterminada: Fecha y Hora)

### **4. Exposición**

-2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / 0.0 / +0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0  
(Configuración predeterminada: 0.0)



## 5. Resolución de la Foto

20MP / 16MP/ 14MP / 12MP / 8MP / 5MP / 4MP (Configuración predeterminada: 20MP)

## 6. Foto en Ráfaga

3 Fotos

## 7. Foto Time Lapse

2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s (Configuración predeterminada: 3s)

## 8. Lapso Continuo

Cerrado / Abierto

## 9. Potencia Eléctrica

50Hz / 60Hz / Auto (Configuración predeterminada: 50Hz)

## 10. Micrófono

Incorporado/Externo (El ajuste por defecto es el incorporado)

Puedes elegir entre los micrófonos internos y externos.

**Nota:** El micrófono externo no está incluido. Tienes que comprarlo por separado.

## 11. Idioma

English / 简体中文 / 繁體中文 / Italiano / Español / Português / Deutsch / Dutch / Français / Čeština / Polski / Türk / Русский / Română / 日本 (Default setting is English)

## 12. Hora

MM/DD/AA, DD/MM/AA, AA/MM/DD

## 13. Indicador de Sonido

Volumen 0/1/2/3, Obturador Cerrado/Abierto, Inicio 1/2/3/Ninguno, Bip On/Off

## 14. Invertido

No/Sí (Configuración predeterminada: No)

## 15. Salvapantallas

Off / 1 min / 3 min / 5 min (Configuración predeterminada: 1 min)

## 16. Ahorro de energía

Off 1 min/3 min/5 min (Configuración predeterminada: 3 Min)

## 17. Formato

Nein/Ja

## 18. Resetear

No/Sí

## 19. Versión

# Mode de Vídeo

Para grabar un vídeo, compruebe que la cámara está en Modo Vídeo. Si el icono de vídeo de la pantalla LCD de su cámara no se muestra, pulse el Botón Encendido / Modo repetidamente hasta que aparezca.

### Para comenzar a grabar:

Pulse el Botón Obturador/Seleccionar. La cámara emitirá un bip y las Luces de estado de la Cámara parpadearán mientras graba.

### Para parar de grabar:

Pulse el Botón Obturador/Seleccionar. Las luces de estado de la cámara dejan de parpadear y la cámara emite un bip para indicar que ha dejado de grabar.

Esta cámara deja de grabar automáticamente cuando se acaba la batería. Su vídeo se guardará antes de que la cámara se APAGUE.

# Mode de Foto

Para tomar una foto, compruebe que la cámara está en Modo Foto. Si el icono de foto no aparece en la pantalla LCD de su cámara, pulse el Botón Encendido/Modo repetidamente hasta que aparezca.

### Para tomar una foto:

Pulse el Botón Obturador/Seleccionar. La cámara emitirá un sonido de obturador.



## Mode de Foto en Ráfaga

Para tomar una serie de fotos en ráfaga, compruebe que la cámara está en Modo Ráfaga.

Si el icono de ráfaga de fotos no aparece en la pantalla LCD de su cámara, pulse el Botón Encendido/Modo repetidamente hasta que aparezca. En modo ráfaga, su cámara toma 3 fotos en 1.5 segundos.

### Para tomar una serie en ráfaga:

Pulse el Botón Obturador/Seleccionar. La cámara emitirá un sonido de obturador.

## Mode de Time Lapse

Para tomar una serie en Time Lapse, compruebe que el lapso continuo está ENCENDIDO y la cámara está en Modo Time Lapse. Si el icono de Time Lapse no aparece en la pantalla LCD de su cámara, pulse el Botón Encendido/Modo repetidamente hasta que aparezca. En el Modo Time Lapse, su cámara captura series de fotos en intervalos de 2, 3, 5, 10, 20, 30, o 60 segundos.

### Para capturar en Time Lapse:

Pulse el Botón Obturador/Seleccionar. La cámara comenzará la cuenta atrás y emitirá un sonido de obturador cada vez que tome una foto.

## Reproducir

### Reproducir Vídeos y Fotos

Para entrar en el menú de Reproducir:

1. Compruebe que la cámara está en modos de Cámara.
2. Pulse el Botón Arriba/Reproducir para entrar en el menú Reproducir.
3. Pulse repetidamente el Botón Encendido/Modo para navegar en Vídeo y Foto.
4. Presione el Botón Obturador/Seleccionar para elegir la opción deseada.
5. Use el Botón Arriba/Reproducir o Abajo/Wifi para navegar por las distintas opciones.




6. Pulse el Botón Obturador/Seleccionar.
7. Para volver al menú Reproducir, pulse el Botón Encendido/Modo.
8. Para salir, mantenga pulsado el Botón Arriba/Reproducir durante dos segundos.


## Conectar a la Aplicación AKASO GO

Por favor primero descargue e instale "AKASO GO" en App Store o Google Play. La aplicación "AKASO GO" le permite controlar su cámara de forma remota usando un smartphone o tableta. Las características incluyen control de cámara, vista previa en vivo, reproducción, descarga y configuración.


1. Encienda la cámara, pulse el botón Abajo para encender el Wifi. El nombre y la contraseña del Wifi se muestran en la pantalla de la cámara.

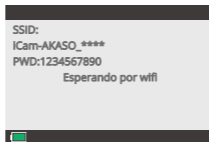


2. Encienda el Wifi de su teléfono para entrar en la configuración del Wifi, busque la cámara Wifi "EK7000" en la lista y haga clic en él, a continuación, introduzca la contraseña 1234567890 para conectarse.

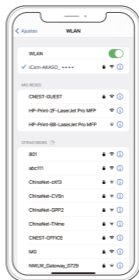


3. Abra la aplicación AKASO GO, toque "Dispositivo" → "Añadir dispositivo", elija "EK7000".

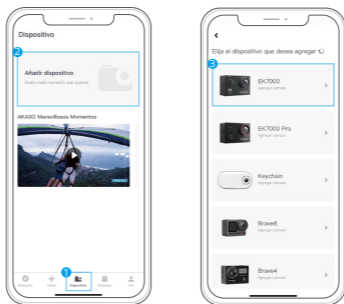

4. Haga clic en "Operaciones arriba confirmadas", y haga clic en "Vista previa en vivo", su cámara se conectará con la aplicación AKASO GO.

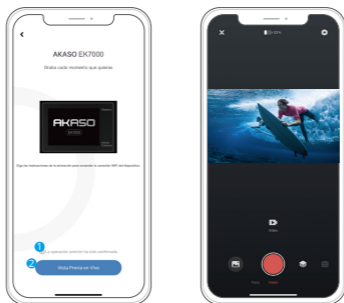

## Control Remoto

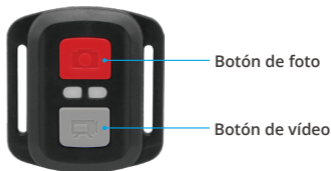

**Solo a prueba de salpicaduras, no impermeable**

### Vídeo

Para grabar un video, verifique que la cámara esté en modo de vídeo.

#### Para comenzar a grabar:

Presione el botón gris de Vídeo. La cámara emite un pitido y la luz de la cámara parpadea durante la grabación.

#### Para detener la grabación:

Presione el botón gris de Vídeo nuevamente. La cámara emite un pitido y la luz de estado de la cámara deja de parpadear.

### Foto

Para capturar una foto, verifique que la cámara esté en modo de Foto.

#### Para tomar una foto:

Pulse el botón rojo de fotografía. La cámara emitirá un sonido de obturación de la cámara y comenzará a tomar fotos.

## Batería CR2032 Reemplazo Paro Control Remoto

1. Quite los 4 tornillos de la cubierta posterior del control remoto con un destornillador Phillips de 1.8 mm.





2. Retire otros 4 tornillos en la placa PCB.



3. Levante la placa PCB y extraiga la batería, como se muestra en la imagen.

**Nota:** NO gire la placa PCB para evitar invertir las funciones de la cámara y los botones de video.



4. Instale la nueva batería, manteniendo el polo "+" hacia arriba.



5. Instale los 4 tornillos nuevamente en la placa PCB.



6. Instale los 4 tornillos nuevamente en la cubierta.

## Montaje De Su Camara

Conecte su cámara a los cascos y equipos.







## Contáctenos

✉ [cs@akasotech.com](mailto:cs@akasotech.com)

🌐 [www.akasotech.com](http://www.akasotech.com)

Para cualquier consulta sobre los productos AKASO, sin duda en contactarnos, le responderemos dentro de las 24 horas.



## Contenu

Qu'y a-t-il Dans la Boite-----	59	>>
Boutons et Fonctions de la Caméra -----	60	>>
Encastrement Waterproof -----	62	>>
Pour Commencer -----	63	>>
Paramètres-----	64	>>
Options -----	64	>>
Mode Vidéo -----	66	>>
Mode Photo-----	66	>>
Mode Rafale -----	67	>>
Mode Retardement -----	67	>>
Lecture-----	67	>>
Connexion à l'application AKASO GO -----	68	>>
Télécommande -----	70	>>
Montage de Votre Caméra -----	72	>>
Contactez-nous-----	74	>>



## Qu'y a-t-il Dans la Boite



AKASO EK7000  
x 1



Boîtier étanche  
x 1



Chargeur  
x 1



Batterie  
x 2



Câble USB  
x 1



Télécommande  
x 1



Sangle de  
télécommande x 1



Protection de la  
porte arrière x 1



Clip  
x 1



Clip 2  
x 1



Support 1  
x 1



Support 2  
x 1



Support 3  
x 1



Support 4  
x 1



Support 5  
x 1



Support 6  
x 1



Support 7  
x 1



Montage sur guidon  
/ poteau x 1



Supports pour  
casques x 2



Clé  
x 1



Pansements  
x 4



Attaches  
x 5



Tissu pour lentilles  
x 1




Ruban adhésif  
double face x 2



Guide de démarrage  
rapide x 1




## Boutons et Fonctions de la Caméra

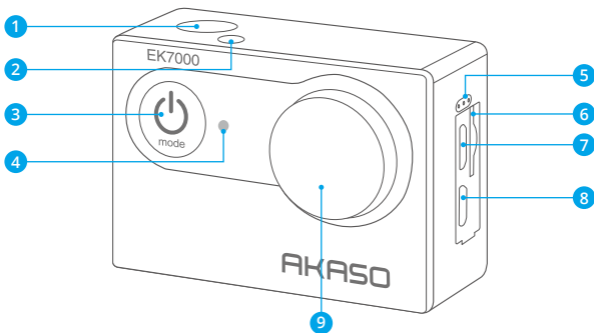

- 1 Bouton Déclencheur / Sélection
- 2 Indicateur de Trabajo / Wifi
- 3 Bouton Marche / Arrêt
- 4 Luz es Estado de Carga
- 5 Microphone
- 6 Fente MicroSD
- 7 Port Micro USB / Micro Externe
- 8 Port Micro HDMI
- 9 Lentille



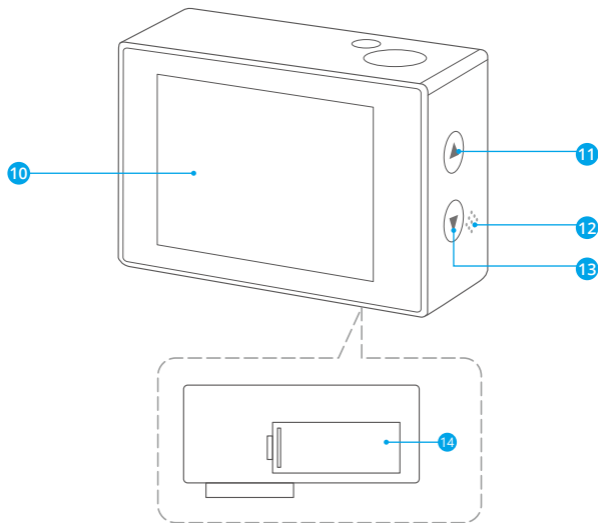

- 10 Écran
- 11 Bouton Haut / Playback
- 12 Haut-Parleur
- 13 Bouton Bas / Wifi
- 14 Porte de Batterie

## Encastrement Waterproof



- ① Bouton Déclencheur / Sélection
- ② Bouton Haut / Playback
- ③ Bouton Bas / Wifi
- ④ Fermeture
- ⑤ Bouton Marche / Arrêt

**Remarque:** l'appareil photo n'enregistre pas de sons lorsqu'il est dans son étui étanche.





## Pour Commencer

### Bonjour

Félicitations pour votre nouvel appareil photo! Cette notice d' utilisation vous aidera à apprendre les bases pour capturer les moments les plus incroyables de la vie!

### Carte Mémoire

Veillez utiliser des cartes mémoire de marques connues qui répondent à ces exigences :

- Classe 10 ou classification UHS-I
- Capacité jusqu'à 32 Go (FAT32)

## Recharger la Batterie

Pour recharger la batterie:

1. Connectez l'appareil photo à un ordinateur ou une connexion USB.
2. La Lumière de Recharge reste sur ON lors de la recharge de la batterie.
3. La Lumière de Recharge s'éteint lorsque la batterie est pleine.

\*Temps de Recharge: 3-5 heures

## Allumer + Éteindre

### Pour Allumer:

Appuyez sur le Bouton Power/Mode.

### Pour Éteindre:

Appuyez sur le Bouton Power/Mode.

## Modes de Commutation

### Pour changer de mode:

Appuyez sur le bouton Mode pour changer de mode.

### Pour quitter le mode:

Appuyez sur le bouton Mode pour quitter le mode.



## Activation/Désactivation du Wifi

### Pour activer le Wifi:

Allumez l'appareil photo, appuyez sur le bouton Bas pour allumer le Wifi.

### Pour éteindre le Wifi:

Appuyez sur le bouton bas pour tourner off le Wifi.

## Paramètres

Appuyez sur le Bouton Déclencheur/Sélection pour entrer dans le menu des paramètres.

Appuyez à plusieurs reprises sur le Bouton Marche/Arrêt pour naviguer à travers les options, et appuyez sur le Bouton Déclencheur/Sélection pour sélectionner l'option choisie. Ou utilisez le Bouton Haut/Playback ou Bas/Wifi pour naviguer à travers les différentes options.

## Options

### 1. Taille Vidéo

1080P60FPS / 1080P30FPS / 4K30FPS / 2.7K30FPS / 1080P60FPS / 720P120FPS / 720P60FPS (Par défaut: 4K30FPS)

### 2. Bouclage Vidéo

Désactivé / Activé (Par défaut: Désactivé)

### 3. Time Code

Désactivé/Date/Date & Heure (Par défaut: Date & Heure)

### 4. Exposition

-2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / 0.0 / +0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0 (Par défaut: 0.0)

### 5. Résolution Photo

20MP / 16MP / 14MP / 12MP / 8MP / 5MP / 4MP (Standard: 20MP)

### 6. Rafale

3 Fotos



## 7. Retardement

2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s (Par défaut: 3s)

## 8. Temps Continu

Désactivé/Activé (Par défaut: Désactivé)

## 9. Fréquence de la Puissance

50Hz / 60Hz / Auto (Par défaut: 60Hz)

## 10. Microphone

Intégré/Externe (Par défaut: Intégré)

Vous pouvez choisir entre les microphones internes et externes.

**Remarque:** le microphone externe n'est pas inclus. Vous devez l'acheter séparément.

## 11. Sprache

English / 简体中文 / 繁體中文 / Italiano / Español / Português / Deutsch / Dutch / Français / Čeština / Polski / Türk / Русский / Română / 日本語 / 한국어 / Thai  
(Default setting is English)

## 12. Date & Heure

YY / MM / DD HH: MM

## 13. Indicateur Sonore

Vitesse d'Obturation On / Off

Début à Partir de 1 / 2 / 3

Bip On / Off

## 14. À l'Envers

Désactivé / Activé (Par défaut: Désactivé)

## 15. Économiseur d'Écran

Off / 1 min / 3 min / 5 min (Par défaut: 1 min)

## 16. Économiseur d'Énergie

Off / 1 min / 3 min / 5 min (Par défaut: 3 min)

## 17. Format

Non / Oui

## 18. Réinitialiser

Non / Oui

## 19. Versio

Vous pouvez vérifier le modèle et l'heure de mise à jour de votre EK7000.

# Mode Vidéo

Pour enregistrer une vidéo, vérifiez que l' appareil photo est en Mode Vidéo. Si l'icône vidéo sur l'écran LCD de votre appareil photo ne s'affiche pas, appuyez sur le Bouton Marche/Arrêt à plusieurs reprises jusqu'à son apparition.

### **Pour commencer à enregistrer:**

Appuyez sur le Bouton Déclencheur/Sélection. L' appareil photo émettra un bip et la lumière de l'appareil photo flashera durant l'enregistrement.

### **Pour arrêter l'enregistrement:**

Appuyez sur le Bouton Déclencheur/Sélection. La Lumière de l' Appareil Photo cessera de flasher et l' appareil photo émettra un bip pour indiquer que l'enregistrement est arrêté.

Cet appareil photo arrête automatiquement d' enregistrer lorsque la batterie est vide. Votre Vidéo sera sauvegardée avant que l'appareil photo ne s'éteigne.

# Mode Photo

Pour prendre une photo, vérifiez que l'appareil photo est en Mode Photo. Si l'icône photo sur l'écran LCD de votre appareil photo ne s'affiche pas, appuyez sur le Bouton Marche/Arrêt à plusieurs reprises jusqu'à son apparition.

### **Pour prendre une photo:**

Appuyez sur le Bouton Déclencheur/Sélection. L' appareil photo émettra un son pour la vitesse d'obturation.



## Mode Rafale

Pour prendre des séries en Mode Rafale, vérifiez que l'appareil photo est en Mode Rafale.

Si l'icône rafale sur l'écran LCD de votre appareil photo ne s'affiche pas, appuyez sur le Bouton Marche/Arrêt à plusieurs reprises jusqu'à son apparition. En Mode Rafale, votre appareil photo prend 3 photos en 1.5 secondes.

### Pour prendre des séries en Rafale:

Appuyez sur le Bouton Déclencheur/Sélection. L'appareil photo émettra le son de la vitesse d'obstruction.

## Mode Retardement

Pour prendre des séries en Mode Retardement, vérifiez que Le temps continu est actionné que l'appareil photo est en Mode Retardement. Si l'icône retardement sur l'écran LCD de votre appareil photo ne s'affiche pas, appuyez sur le Bouton Marche/ Arrêt à plusieurs reprises jusqu'à son apparition.

En Mode Retardement, votre appareil photo prend des séries de photo à 2, 3, 5,10, 20, 30 ou 60 secondes d'intervalle.

### Pour prendre des séries en retardement:

Appuyez sur le Bouton Déclencheur/Sélection. L'appareil Photo commencera un compte à rebours et émettra le son de la vitesse d'obstruction à chaque prise.

## Lecture

### Revoir des Photos et des Vidéos

#### Pour entrer dans le menu Playback :

1. Vérifiez que l'appareil photo est sur Modes Appareil Photo.
2. Appuyez sur le Bouton Haut/Playback pour entrer dans le menu Playback.
3. Pressez à plusieurs reprises le Bouton Marche/Arrêt pour naviguer dans les Photos et Vidéos.
4. Appuyez sur le Bouton Déclencheur/Sélection pour sélectionner l'option désirée.



- Utilisez le Bouton Haut/Playback u Bas/Wifi pour naviguer à travers les différentes options.
- Appuyez sur le Bouton Déclencheur/Sélection.
- Pour retourner au menu Playback, appuyez sur le Bouton Marche/Arrêt.
- Pour sortir, appuyez sur le Bouton Haut/Playback pendant deux secondes.


## Connexion à l'application AKASO GO

Veuillez d'abord télécharger et installer l'application AKASO GO dans l'App Store ou Google Play. L'application AKASO GO vous permet de contrôler votre appareil photo à distance à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette. Les fonctionnalités incluent le contrôle de la caméra, l'aperçu en direct, la lecture, le téléchargement et les paramètres.



- Allumez la caméra, appuyez sur le bouton Haut pour activer le Wifi. Le nom et le mot de passe de Wifi sont affichés sur l'écran de la caméra.



- Allez dans le paramètre Wifi de votre téléphone, findez le nom Wifi de la caméra dans la liste et cliquez dessus, puis entrez le mot de passe 1234567890 pour vous connecter.

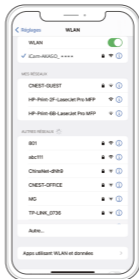


3. Ouvrez l'application AKASO GO, appuyez sur "Dispositif" → "Ajouter un dispositif", choisissez "EK7000".

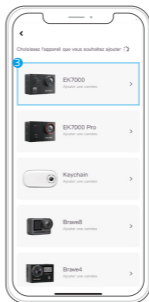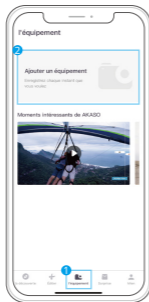

4. Cliquez sur "Opérations ci-dessus confirmées", et cliquez sur "Aperçu en direct", votre caméra se connectera à l'application AKASO GO.



## Télécommande

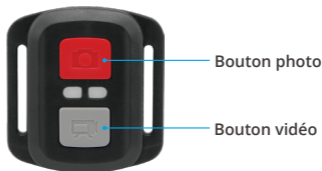

Résistant aux éclaboussures uniquement, pas étanche

### Vidéo

Pour enregistrer une vidéo, vérifiez que la caméra est en mode Vidéo.

#### **Pour Commencer l'Enregistrement:**

Appuyez sur le bouton vidéo gris. L'appareil photo émet un bip et le voyant de l'appareil photo clignote pendant l'enregistrement.

#### **Pour Arrêter l'Enregistrement:**

Appuyez à nouveau sur le bouton vidéo gris. L'appareil photo émet un bip et le voyant d'état de l'appareil photo cesse de clignoter.

### Photo

Pour capturer une photo, vérifiez que l'appareil photo est en mode Photo.

#### **Prendre une Photo:**

Appuyez sur le bouton rouge Photo. L'appareil photo émet un son d'obturateur et commence à prendre des photos.

## Remplacement De La Pile CR2032 Pour Télécommande

1. Retirez les 4 vis du capot arrière de la télécommande à l'aide d'un tournevis cruciforme de 1,8 mm.







2. Retirez 4 autres vis sur la carte PCB.



3. Soulevez la carte PCB et faites glisser la batterie, comme indiqué sur l'image.

**Remarque:** NE faites PAS tourner la carte PCB pour éviter d'inverser les fonctions de la caméra et des boutons vidéo.



4. Installez la nouvelle batterie, en gardant le "+" tourné vers le haut.

5. Réinstallez toutes les 4 vis dans la carte PCB.



6. Réinstallez toutes les 4 vis dans le couvercle.

## Montage de Votre Caméra

Attachez votre caméra aux casques et aux équipements.







## Nous Contacter

✉ [cs@akasotech.com](mailto:cs@akasotech.com)    🌐 [www.akasotech.com](http://www.akasotech.com)

Pour toute demande concernant les produits AKASO, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons dans les 24 heures.



# Contenuti

Cosa C'è Nella Scatola-----	76	>>
Pulsanti Camera e Funzioni -----	77	>>
Per Cominciare -----	80	>>
Impostazioni della Fotocamera EK7000 -----	81	>>
Opzioni -----	81	>>
Modo Video -----	83	>>
Modo Foto-----	83	>>
Modo Foto in Sequenza -----	84	>>
Modo Autoscatto-----	84	>>
Riproduzione -----	84	>>
Connetti AKASO GO APP -----	85	>>
Telecomando-----	87	>>
Montaggio della Telecamera-----	89	>>
Contattaci-----	91	>>



# Cosa C'è Nella Scatola



AKASO EK7000  
x 1



Custodia  
Impermeabile x 1



Caricabatterie  
x 1



Batterie  
x 2



USB Cavo  
x 1



Telecomando  
x 1



Cinghia da polso per  
Strap x 1



Backdoor  
Protettivo x 1



Cornice della  
Telecamera 1 x 1



Cornice della  
Telecamera 2 x 1



Mount 1  
x 1



Mount 2  
x 1



Mount 3  
x 1



Mount 4  
x 1



Mount 5  
x 1



Mount 6  
x 1



Mount 7  
x 1



Manubrio/Montaggio  
su palo x 1



Casco Mounts  
x 2



Chiave Inglese  
x 1



Bende  
x 4



Pastoie  
x 5



Panno per Lenti  
x 1




Nastri Biadesivi  
x 2



Guida Rapida  
x 1




## Pulsanti Camera e Funzioni

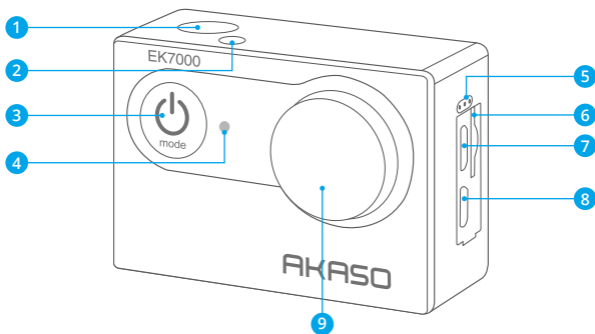

- 1 Tasto Scatto / Selezione
- 2 Indicatore di Lavoro / Wifi
- 3 Tasto Alimentazione / Modo
- 4 Luce Stato di Ricarica
- 5 Microfono
- 6 Porta microSD
- 7 Porta Micro USB / Microfono Esterno
- 8 Micro HDMI-Port
- 9 Lente



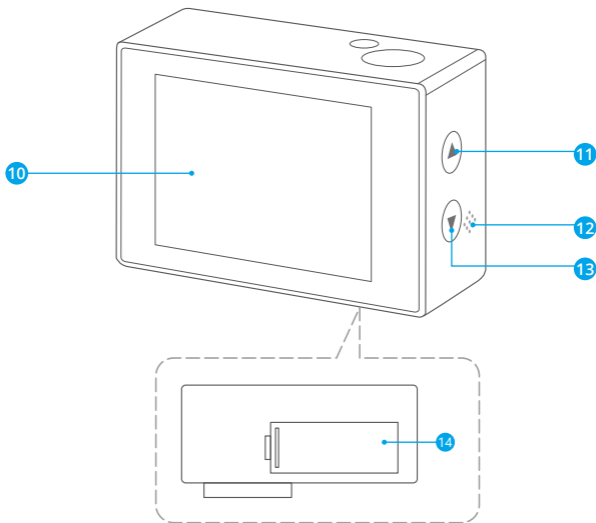

- 10 Touch Screen
- 11 Pulsante Su/Riproduzione
- 12 Lautsprecher
- 13 Pulsante Giù/Wifi
- 14 Sportello Batteria





- ① Tasto Scatto / Selezione
- ② Tasto Su / Riproduzione
- ③ Tasto Giù / Wifi
- ④ Chiusura a Scatto
- ⑤ Tasto Alimentazione / Modo

**Nota:** la fotocamera non registra suoni quando si trova nella custodia impermeabile.

## Per Cominciare

Congratulazioni per la tua nuova fotocamera! Questo manuale ti aiuterà a imparare le funzionalità di base per catturare i più incredibili momenti della tua vita!

### Scheda di Memoria

Utilizzare una scheda di memoria che soddisfi i seguenti requisiti:

- Classe 10 o UHS-I
- Capacità di memoria fino a 32 GB

### Ricarica della Batteria

Per caricare la batteria:

1. Collegare la fotocamera a un computer o a una banca di energia USB.
  2. La Luce di Stato di Ricarica rimane ACCESA mentre la batteria si sta ricaricando.
  3. La Luce di Stato di Ricarica si SPENGE quando la batteria sarà completamente carica.
- \* Tempo di ricarica: 3-5 ore

### Accensione/Spengimento

#### Per accendere:

Premere il Tasto Alimentazione/Modo.

#### Per spegnere:

Premere e tenere premuto il Tasto Alimentazione/Modo.

### Modalità di Commutazione

#### Per Cambiare Modalità:

Premere il pulsante Modalità per cambiare modalità.

#### Per Uscire dalla Modalità:

Premere il pulsante Modalità per uscire dalla modalità.

### Attivazione/Disattivazione Wifi



## Per attivare il Wifi:

Accendere la fotocamera, premere il pulsante Giù per attivare il Wifi.

## Per attivare off Wifi:

Premere il pulsante Giù per spegnere il Wifi.

# Impostazioni della Fotocamera EK7000

Premere il Tasto Scatto/Selezione per accedere al menu impostazioni. premere ripetutamente il tasto Alimentazione/Modo per passare attraverso le opzioni e premere il Tasto Scatto/Selezione per selezionare l'opzione desiderata. Oppure usare il Tasto Su/Riproduzione o Giù/Wifi per passare attraverso le varie opzioni.

## Opzioni

### 1. Risoluzione Video

1080p60fps / 1080p30fps / 4K30fps / 2.7K30fps / 720p120fps / 720p60fps (Impostazione predefinita: 4K30fps)

### 2. Loop Video

Vicino / Aperto (Impostazione predefinita: Vicino)

### 3. Stampa del Tempo

Off / Data / Data & Ora (Impostazione predefinita: Data & Ora)

### 4. Esposizione

-2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / 0.0 / +0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0 (Impostazione predefinita: 0.0)

### 5. Risoluzione Foto

20MP / 16MP / 14MP / 12MP / 8MP / 5MP / 4MP (Impostazione predefinita: 20MP)

### 6. Sequenza Foto

3 Fotos



## 7. Autoscatto:

2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s (Impostazione predefinita: 3s)

## 8. Foto time-lapse

Vicino / Aperto (Impostazione predefinita: Vicino)

## 9. Frequenza di Potenza

50Hz / 60Hz / Auto (Impostazione predefinita: 60Hz)

## 10. Microfono

Incassato / Esterno (Impostazione predefinita: Incassato)

**Nota:** il microfono esterno non è incluso. È necessario acquistarlo separatamente.

## 11. Lingua

English / 简体中文 / 繁體中文 / Italiano / Español / Português / Deutsch / Dutch / Français / Čeština / Polski / Türk / Русский / Română / 日本語 / 한국어 / Thai  
(Default setting is English)

## 12. Data & Ora

GG / MM / AA

## 13. Indicatori di Suono

Scatto On / Off

Avvio 1 / 2 / 3 / Nessuno

Beep On / Off

Volume 0 / 1 / 2 / 3

## 14. Capovolgimento

Vicino / Aperto (Impostazione predefinita: Vicino)

## 15. Salvaschermo

Off / 1 min / 3 min / 5 min (Impostazione predefinita: 1 min)

## 16. Risparmio di Energia

Off / 1 min / 3 min / 5 min (Impostazione predefinita: 3 min)

## 17. Formato

No/Sì

## 18. Reset

No/Sì

## 19. Versione

È possibile verificare il modello e l'ora di aggiornamento del proprio EK7000.

# Modo Video

Per registrare un video, verificare che la videocamera sia in Modo Video. Se non appare l'icona video sullo schermo LCD della videocamera premere ripetutamente il Tasto Alimentazione/Modo finché non appare.

### Per avviare la Registrazione:

Premere il Tasto Scatto/Selezione. La videocamera emetterà un beep e le luci di stato della videocamera cominceranno a lampeggiare con la registrazione.

### Per interrompere la Registrazione:

Premere il Tasto Scatto/Selezione. Le luci di stato della videocamera smetteranno di lampeggiare e la videocamera emetterà un beep per indicare che la registrazione è stata interrotta.

Questa videocamera smette automaticamente di registrare quando la batteria è scarica. Il video verrà salvato prima che la videocamera si spenga.

# Modo Foto

Per scattare una foto, verificare che la fotocamera sia in Modo Foto. Se non appare l'icona foto sullo schermo LCD della fotocamera premere ripetutamente il Tasto Alimentazione/Modo finché non appare.

### Per scattare una foto:

Premere il Tasto Scatto/Selezione. La fotocamera emetterà il suono dello scatto.



## Modo Foto in Sequenza

Per scattare una serie di foto in sequenza, verificare che la fotocamera sia in Modo Foto in Sequenza.

Se non appare l' icona Sequenza sullo schermo LCD della fotocamera premere ripetutamente il Tasto Alimentazione/Modo finché non appare. In Modo Foto in Sequenza, la fotocamera scatta 3 foto, in 1,5 secondi.

### **Per scattare una serie di Foto in Sequenza:**

Premere il Tasto Scatto/Selezione. La fotocamera emetterà ripetuti suoni di scatto.

## Modo Autoscatto

Per scattare una serie in differita, verificare che la differita continua sia su ON e che la fotocamera sia in Modo Differita. Se non appare l' icona Differita sullo schermo LCD della fotocamera premere ripetutamente il Tasto Alimentazione/Modo finché non appare. In Modo Differita, la fotocamera scatta una serie di foto, a intervalli di 2, 3, 5, 10, 20, 30 o 60 secondi.

### **Per scattare una serie di Foto in Differita:**

Premere il Tasto Scatto/Selezione. La fotocamera inizierà il conto alla rovescia e emetterà il suono dello scatto ogni volta che una Foto viene scattata.

## Riproduzione

### Riproduzione di Video e Foto

#### **Per accedere al menu Riproduzione:**

1. Controllare che la Fotocamera sia in Modi Fotocamera.
2. Premere e tenere premuto il Tasto Su/Riproduzione per accedere al menu Riproduzione.
3. Premere e tenere premuto il Tasto Su/Riproduzione per accedere al menu Riproduzione.
4. Premere il Tasto Scatto/Selezione per selezionare l'opzione desiderata.
5. Usare il Tasto Su/Riproduzione o Giù/Wifi per passare attraverso le varie opzioni.
6. Premere il Tasto Scatto/Selezione.



7. Per tornare al menu riproduzione, premere il Tasto Alimentazione/Modo.

8. Per uscire, tenere premuto il Tasto Su/Riproduzione per due secondi.


## Connetti AKASO GO APP

Prima scarica e installa l'app AKASO GO nell'App Store o in Google Play. L'app AKASO GO ti consente di controllare la videocamera in remoto utilizzando uno smartphone o un tablet. Le caratteristiche includono controllo della fotocamera, anteprima dal vivo, riproduzione, download e impostazioni.



1. Accendere la fotocamera, premere il pulsante Giù per attivare il Wifi. Il nome e la password Wifi password sono visualizzati sullo schermo della telecamera.



2. Accendere il Wifi del telefono per accedere alle impostazioni Wifi, trovare il Wifi della fotocamera nell'elenco e toccarlo, quindi inserire la password 1234567890 per connettersi.

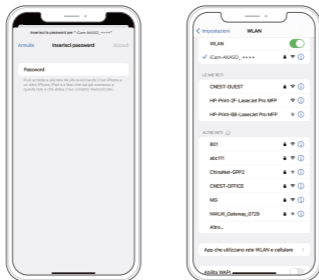

3. Aprire l'applicazione AKASO GO, toccare "Dispositivo" → "Aggiungi dispositivo", scegliere "EK7000".

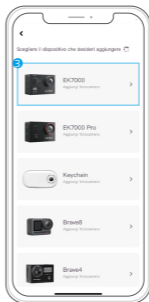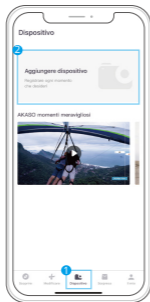


4. Fare clic su "Operazioni sopra confermate" e fare clic su "Anteprima dal vivo": la fotocamera si conatterà con l'applicazione AKASO GO.





## Telecomando

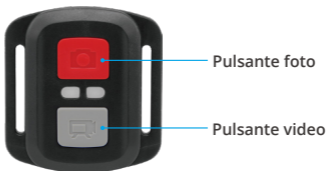

Solo a prova di schizzi, non impermeabile

### Video

Per registrare video, verificare la videocamera in modalità Video.

#### Per avviare la registrazione:

Premere il pulsante video grigio. La fotocamera emetterà un segnale acustico e la luce della fotocamera lampeggerà durante la registrazione.

#### Per interrompere la registrazione:

Premere di nuovo il pulsante video grigio. La fotocamera emetterà un segnale acustico e la luce della fotocamera smetterà di lampeggiare durante la registrazione.

### Foto

Per scattare una foto, verifica la fotocamera in modalità Foto.

#### Fare una foto:

Premere il pulsante rosso foto. La fotocamera emetterà un suono di scatto della fotocamera.

## Sostituzione Della Batteria CR2032 Per Telecomando

1. Usa un cacciavite con punta Phillips da 1,8 mm per rimuovere le 4 viti sul coperchio posteriore del telecomando, permettendoti di aprirlo.





2. Rimuovere altre 4 viti sulla scheda PCB.



3. Sollevare la scheda PCB ed estrarre la batteria, come mostrato nell'immagine.

**Nota:** NON ruotare la scheda PCB per evitare di invertire le funzioni della telecamera e dei pulsanti video.



4. Installare la nuova batteria, mantenendo il polo "+" rivolto verso l'alto.

5. Reinstallare tutte e 4 le viti sulla scheda PCB.



6. Reinstallare tutte e 4 le viti nel coperchio.

## Montaggio della Telecamera

Attacca la tua fotocamera a casco, equipaggiamento e attrezzatura.







## Contattateci

✉ [cs@akasotech.com](mailto:cs@akasotech.com)    🌐 [www.akasotech.com](http://www.akasotech.com)

Per qualsiasi domanda sui prodotti AKASO, non esitate a contattarci, risponderemo entro 24 ore.



# 目次

梱包	93	>>
あなたの EK7000	94	>>
防水ケース	95	>>
指示	97	>>
基本機能の概要	98	>>
ビデオモード	98	>>
写真モード	98	>>
バースト写真モード	98	>>
タイムラプスモード	99	>>
再生モード	99	>>
EK7000 カメラ設定	100	>>
AKASO GO アプリとの接続	102	>>
カメラのメンテナンス	104	>>
トラブルシューティング	104	>>
リモコン	106	>>
カメラの取り付け	108	>>
お問い合わせ	110	>>



# 梱包



AKASO EK7000  
x1



防水ケース  
x1



充電器  
x1



バッテリー  
x2



USBケーブル  
x1



リモコン  
x1



リモコンリストバンド  
x1



保護バックドア  
x1



カメラフレーム  
x1



クリップ  
x1



取付部品 1  
x1



取付部品 2  
x1



取付部品 3  
x1



取付部品 4  
x1



取付部品 5  
x1



取付部品 6  
x1



取付部品 7  
x1



ハンドルバー/  
ポールマウント x1



ヘルメットマ  
ウント x2



スパナ  
x1



包帯  
x4



テザー  
x5



レンズクロス  
x1




両面テープ  
x2



クイックスター  
トガイド x1




## あなたの EK7000

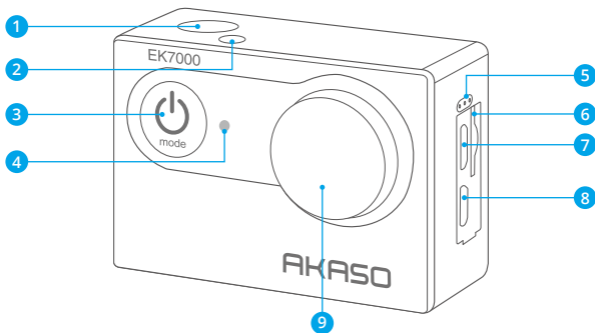

- 1 シャッター / 選択ボタン
- 2 Working / Wifi インジケータ
- 3 電源 / モードボタン
- 4 充電状態ライト
- 5 マイク
- 6 マイクロ SD スロット
- 7 マイクロ USB / 外部マイクポート
- 8 マイクロ HDMIポート
- 9 レンズ





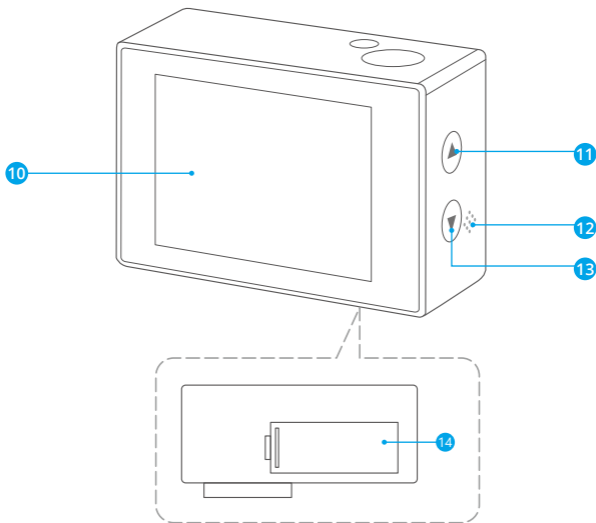

- ⑩ 画面
- ⑪ アップ / 再生ボタン
- ⑫ スピーカー
- ⑬ ダウン / Wifiボタン
- ⑭ バッテリードア

## 防水ケース



- ① 選択/シャッターボタン
- ② アップ/再生ボタン
- ③ ダウン/Wifiボタン
- ④ つまみ
- ⑤ 電源/モードボタン



## 指示

AKASO アクションカメラをご利用いただきありがとうございます。写真を記録または撮影するには、microSD カード (別売) が必要です。

### マイクロ SD カードの仕様：

MicroSD/microSDHC / microSDXC

Class 10/UHS-I

最大 32GB (8GB、16GB、32GB と互換)

"使用する前に、このカメラで SD カードを最初にフォーマットしてください。定期的に SD カードをフォーマットすることで、カードは良好な状態で維持されます。フォーマットする前に、必ず SD カード内のすべてのファイルをバックアップしてください。"

### 充電

初めて使用するときは、バッテリーの電力が十分であることを確認してください。

"バッテリーを充電する：カメラをコンピューターまたは USB 電源に接続します。充電中は、ライトはオンのままです。完全に充電されると、ライトが消灯します。"

### 電源：ON / OFF

電源を入れるには、電源 / モードボタンを押します。電源を切るには、電源 / モードボタンを押し続けます。

1. 電源 / モードボタンを繰り返し押し、設定に切り替えます。
2. シャッター / セレクトボタンを押して、設定メニューに入ります。
3. 電源 / モードボタンを繰り返し押ししてオプションを切り替え、シャッター / 選択ボタンを押して目的のものを選択します。
4. または、上ボタン / 下ボタンを押してオプション間を移動します。
5. 設定を終了するには、最後のオプションに移動し、もう一度電源 / モードボタンを押すと、終了オプション (x) に移動します。シャッター / 選択ボタンを押して終了します。



## 基本機能の概要

ビデオ、写真、バースト写真、タイムラプス、再生、設定の6つのモードがあります。ビデオ、写真、露出、言語などのカメラの詳細を調整するには、[設定]に移動して設定します。

### ビデオモード

"ビデオモードは、カメラの電源を入れた後のデフォルトモードです。

ビデオを録画するには、カメラがビデオモードになっていることを確認します。カメラのディスプレイ画面のビデオアイコンが表示されない場合は、電源/モードボタンが表示されるまで繰り返し押します。"

### 写真モード

電源/モードボタンを繰り返し押して、フォトモードに切り替えます。

"写真撮影：写真モードでは、シャッター/選択ボタンを押して写真を撮影します。[設定]でカメラのシャッター音がオンになっていると、カメラのシャッター音が鳴ります。"

### バースト写真モード

電源/モードボタンを繰り返し押して、バースト写真モードに切り替えます。

バースト写真モードでは、3枚の写真を撮るには1.5秒かかります。[設定]でカメラのシャッター音がオンになっていると、カメラのシャッター音が鳴ります。

バースト写真シリーズを撮るには、シャッター/選択ボタンを押します。[設定]でカメラのシャッター音がオンになっていると、カメラのシャッター音が鳴ります。



## タイムラプスモード

電源 / モードボタンを繰り返し押して、タイムラプスモードに切り替えます。また、設定で継続的失効が ON に設定されていることを確認してください。

タイムラプスモードでは、あなたの AKASO アクションカメラは 2 秒 / 3 秒 / 5 秒 / 10 秒 / 20 秒 / 30 秒 / 60 秒の間隔で一連の写真をキャプチャします。

時間がかかる場合は、シャッター / 選択ボタンを押してください。[設定] で電源をオンにした場合、カメラのシャッター音が鳴ります。

## 再生モード

カメラの写真やビデオを確認するには、再生モードに進みます。

再生モードに入るには、まずカメラが写真モードまたはビデオモードであることを確認します。次に UP / 再生ボタンを押して、再生メニューに入ります。

シャッター / 選択ボタンを押して、希望するオプションを選択します。

UP / 再生ボタンまたは下 / WiFi ボタンを押して、写真やビデオの概要を繰り返し表示します。

シャッター / セレクトボタンを押して、目的のものを再生します。

写真やビデオを削除するには、上ボタンを長く押します。削除するためのメニューが表示されます。

再生メニューに戻るには、電源 / モードボタンを押します。

再生モードを終了するには、アップ / プレイバックボタンを押しながら 2 秒間押します。



# EK7000 カメラ設定

## オプション

### 1. ムービーサイズ

1080p60fps / 1080p30fps / 4K30fps / 2.7K30fps / 720p120fps / 720p60fps (初期設定：4K30fps)

### 2. ループ録画

オフ / オン (初期設定：オフ)

### 3. 日付スタンプ

オフ / 日付 / 日付と時刻 (初期設定：日付と時刻)

### 4. 露光指数：

-2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / 0 / 0.3 / 0.7 / 1.0 / 1.3 / 1.7 / 2.0 (初期設定：0)

### 5. 解像度：

20MP / 16MP / 14MP / 12MP / 8MP / 5MP / 4MP (初期設定：20MP)

### 6. 三つ連続撮影：

ON 3Photos

### 7. セルフタイマー：

2秒 / 3秒 / 5秒 / 10秒 / 20秒 / 30秒 / 60秒 (初期設定：3秒)

### 8. タイムラプス写真：

オフ / オン (初期設定：オフ)

### 9. マイクロフォン：

内蔵 / 外部 (初期設定：内蔵)

内蔵又は外部マイクを選択できます。



## 10. 電源周波数

50Hz / 60Hz / オート (初期設定 : 60Hz)

注 : 外部マイクは付属していません。別途購入が必要です。

## 11. 言語

English / 简体中文 / 繁體中文 / Italiano / Español / Português / Deutsch / Dutch / Français / Čeština / Polski / Türk / Русский / Română / 日本語 / 한국어 / Thai (初期設定 : English)

## 12. 日時設定

MM / DD / YY

## 13. 操作音

シャッター音 : オフ / オン

起動音 : オフ / オン

操作音 : オフ / オン

音量 : 0 / 1 / 2 / 3

## 14. 回転する

オン / オフ (初期設定 : オフ)

## 15. スクリーンセーバー

オフ / 1分 / 3分 / 5分 (初期設定 : 1分)

## 16. 省電力

オン / オフ / オフ / 1分 / 3分 / 5分 (初期設定 : 3分)

## 17. フォーマット

はい / いいえ (初期設定 : いいえ)

## 18. 全てリセット


はい / いいえ (初期設定 : いいえ)

## 19. バージョン情報

## AKASO GO アプリとの接続

アプリ AKASO GO を使用すると、スマートフォンやタブレットを使ってカメラを遠隔操作できます。カメラのフルコントロール、ライブプレビュー、再生、ダウンロード、データの共有、カメラの設定などの機能を利用できます。

1. カメラの電源を入れ、下ボタンを押して Wifi を ON にします。カメラの画面に Wifi 名とパスワードはカメラの画面に表示されます。

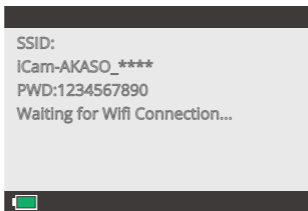

2. スマホの Wifi 設定を開き、リストの中から EK7000 の Wifi を探し、クリックしてパスワード 1234567890 を入力し接続します。






3. AKASO GO アプリを開き、「デバイス」→「デバイスの追加」をタップし、「EK7000」を選択します。



4. 上記の操作を確認」をクリックし、「ライブプレビュー」をクリックすると、カメラが AKASO GO アプリと接続されます。

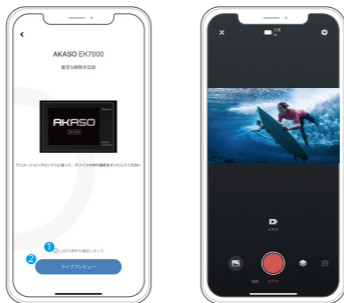

## カメラのメンテナンス

カメラがアイドル状態のときは、乾燥した日陰の場所に保管してください。

レンズや LCD の傷を防ぐために保護ケースを使用してください。

レンズを清掃する必要がある場合は、まず表面のほこりを吹き飛ばし、光学機器に適した布や紙を使用して清掃してください。必要に応じて洗剤を使用することができます。

洗浄に有機溶剤を使用しないでください。

レンズに指で触らないでください。

湿気やほこりの多いところに置かないでください。漏電により火災の原因となります。

カメラを落としたり、はばいたりしないでください。内部の部品が破損する恐れがあります。

長期間の高温と強い日照を避けて、カメラを破損させないようにしてください。

カメラを長時間使用すると、カメラが熱くなりますのでそれは正常ですがご注意ください。

## トラブルシューティング

**Q:** コンピュータでビデオファイルを再生できませんでした。

**A:** このソフトウェアは H.264 コードをサポートしていません。または、コンピュータが 4K ディスプレイをサポートしていません。

**Q:** 電話 / タブレットに Wifi ネットワークが見つかりません

**A:** 1. 携帯電話 / タブレットの Wifi をオン / オフします。

2. カメラの電源を入れます。

3. カメラの Wifi 設定で、WiFi を開いています。

4. デバイスのワイヤレス設定を開き、スマートフォン / タブレットで Wifi ネットワークに接続します。

5. ネットワークが電話機 / タブレットのリストにない場合は、可能であれば別の電話機 / テーブルを試してください。

6. 上記のすべての手順がうまくいかない場合は、売り手のサポート担当者に連絡してください。彼らはどんな質問にも答えて、前進するのを助けてくれるでしょう。



**Q:** カメラ映像が歪んでいるか、品質が悪い

- A:** 1. カメラハウジングに結露が生じることがあります。カメラを日光の下に 1 時間か 2 時間置いてください。
2. カメラのレンズが故障することがあります。カメラのレンズに傷や亀裂があり、ビデオや写真が歪んで見えることがあります。レンズに傷や傷がないか点検してください。
3. カメラセンサーが故障している可能性があります。写真やビデオが壊れたり歪んだりすると、カメラのセンサーが故障している可能性があります。

**Q:** カメラがメモリカードで動作しません。

- A:** 1. 他のデバイスでメモリカードを使用してみてください。どちらかが動作しない場合は、メモリカードに問題がある可能性があります。
- それが他のデバイスで動作する場合は、Class 10 SD カードの最小値であることを確認してください。
2. 上記の手順でメモリカードが機能していると判明した場合、メモリカードスロットに問題がある可能性があります。解決方法については、販売者サポートにお問い合わせください。

**Q:** ビデオ録画をしたが、まったく音を聞くことができない。

- A:** このアクションカメラは防水ケースを付属しています。防水ケースの密閉性が強いので、録画の場合で、声も弱くなりました。
- 録画したビデオの音を聞くように、録画する時、アクションカメラは防水ケースから取り出ししてください。また、録画完了後、コンピューターで録画したビデオを再生してください。

本社は以上のお客様の使用中であつた問題と対決方法を集めます。マニュアルでお客様に説明いたします。

## リモコン



生活防水のみ

## ビデオ

ビデオを録画するには、カメラがビデオモードになっていることを確認してください。

**録画を開始する：**

グレーのビデオボタンを押し、カメラからピープ音が1回鳴り、カメラのライトが点滅し、録画を開始します。

**録画を停止する：**

もう一度グレービデオボタンを押し、カメラからピープ音が1回鳴り、カメラのライトが点滅しなくなって、録画を停止します。

## 写真

撮影するには、カメラが写真モードになっていることを確認します。

**写真を撮る：**

赤い撮影ボタンを押します。カメラからシャッター音が鳴ります。

## EK7000のリモコン用のCR2032バッテリー

1. 1.8 mm プラスドライバーを使用して、リモコンの背面カバーにある4本のネジを外し、リモコンを開けます。





2. PCB ボード上の他の 4 本のネジを外します。



3. 図のように、PCB ボードを持ち上げてバッテリーを引き出します。

ご注意：撮影ボタンとビデオボタンの機能が逆にならないように、PCB ボードを回転させないでください。



4. 「+」極を上に向けた状態で新しいバッテリーを取り付けます。

5. 4本のネジをPCBボードに取り付けます。



6. 4本のネジをカバーに取り付けます

## カメラの取り付け

カメラをヘルメット、ギア、装備に取り付けます。







## お問い合わせ

✉ [cs@akasotech.com](mailto:cs@akasotech.com)    🌐 [www.akasotech.com](http://www.akasotech.com)

AKASO 製品についてご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください、24時間対応。

